



MANUALE D'USO E CONFIGURAZIONE APP TEMA



PART OF **NIBE** GROUP

Italiano | English | Français | Deutsch | Español

INDICE

1. GENERALITÀ	3	5.2.1 Aggiungi una casa	19
1.1 Informazioni relative al manuale.....	3	5.2.3 Modificare il nome di una casa	20
1.1.1 Pittogrammi redazionali	3	5.2.4 Condividere una casa	20
1.1.2 Pittogrammi sul prodotto	3	5.2.5 Eliminare una casa	25
1.1.3 Destinatari	3	5.3 Gestisci stanze	25
1.1.4 Organizzazione del manuale.....	4	5.3.1 Aggiungere una nuova stanza	27
1.2 Smaltimento.....	4	5.3.2 Associare un apparecchio ad una stanza	28
1.3 Avvertenze generali	4	5.3.3 Modificare il nome di una stanza.....	29
2. INSTALLAZIONE	5	5.3.4 Eliminare una stanza.....	30
2.1 Descrizione	5	6. COMANDI SPECIFICI SINGOLO DISPOSITIVO	32
2.1.1 Principali funzioni	5	6.1 Comandi specifici singolo dispositivo.....	32
2.2 Prodotti configurabili	5	6.1.1 Interfaccia	32
2.3 Download dell'applicazione	6	6.1.2 Impostazioni avanzate singolo dispositivo	33
2.3.1 Requisiti minimi	6	7. ANOMALIE E RIMEDI	37
2.3.2 Utenti Android - APP Rhoss TEMA.....	6	7.1 Segnalazione errori.....	37
2.3.3 Utenti iOS - APP Rhoss TEMA	6	7.2 Anomalie e rimedi	37
3. Impostazioni.....	6		
3.1 Avvertenze preliminari	6		
3.2 Accesso all'App.....	6		
3.2.1 Registrazione tramite account Google	7		
3.2.2 Registrazione tramite email	7		
3.2.3 Registrazione tramite account Apple	7		
3.3 Aggiungere una casa	7		
3.4 Configurazione	8		
3.4.1 Configurazione dispositivi	9		
3.5 Invitare qualcuno	9		
4. IMPOSTAZIONI DI BASE	10		
4.1 Interfaccia	10		
4.2 Profilo.....	11		
4.3 Richiesta assistenza	12		
4.4 Calendarizzazione.....	12		
4.4.1 Creazione di un calendario.....	12		
4.4.2 Eliminare un calendario	15		
4.5 Nuovo apparecchio	16		
5. IMPOSTAZIONI GENERALI	17		
5.1 Impostazioni generali	17		
5.1.1 Interfaccia	17		
5.1.2 Descrizione	17		
5.2 Gestisci case.....	18		

1. GENERALITÀ

1.1 Informazioni relative al manuale

Questo manuale è stato concepito con l'obiettivo di fornire tutte le spiegazioni per la corretta gestione dell'APP TEMA.

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con qualsiasi operazione ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto nei singoli capitoli. La ditta costruttrice non si assume responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservazione delle norme contenute nel presente manuale.

Documento riservato ai termini di legge con divieto di riproduzione o di trasmissione a terzi senza esplicita autorizzazione della ditta.

All'indirizzo <https://app.rhoss.com> nella sezione documentazione c'è la versione aggiornata del manuale.

1.1.1 Pittogrammi redazionali

I pittogrammi riportati nel seguente capitolo consentono di fornire rapidamente ed in modo univoco informazioni necessarie alla corretta utilizzazione della macchina in condizioni di sicurezza.

Relativi alla sicurezza

- **Avvertenza alto rischio (testo in grassetto)**
Segnala che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire importanti danni fisici, morte, gravi danni all'apparecchio e/o all'ambiente.
- **Avvertenza basso rischio (testo normale)**
Segnala che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire lievi danni fisici, all'apparecchio e/o all'ambiente.
- **Divieto (testo normale)**
Contrassegna azioni che non si devono assolutamente fare.
- **Informazioni importanti (testo in grassetto)**
Segnala delle informazioni importanti di cui bisogna tenere conto nelle operazioni che si stanno svolgendo.

Nei testi

- Procedure
- liste

Nei pannelli di comando

- azioni richieste
- Risposte attese in seguito ad un'azione

Nelle figure

1 I numeri indicano i singoli componenti.

A Le lettere maiuscole indicano un assieme di componenti.

1 I numeri bianchi in bollino nero indicano una serie di azioni da svolgere in sequenza.

A La lettera nera in bollino bianco identifica un'immagine quando sono presenti più immagini nella stessa figura.

1.1.2 Pittogrammi sul prodotto

In alcune parti dell'apparecchio sono utilizzati i simboli:

Relativi alla sicurezza



Leggere il manuale istruzioni

Leggere attentamente le istruzioni prima di effettuare qualsiasi operazione sull'apparecchio.



Manuale istruzioni

Leggere le informazioni disponibili sulla documentazione tecnica dell'apparecchio.



Attenzione pericolo elettricità

Segnala al personale interessato la presenza di elettricità e il rischio di subire uno shock elettrico.

1.1.3 Destinatari

Utente

Persona non esperta in grado di azionare il prodotto in condizioni di sicurezza per le persone, per il prodotto stesso e per l'ambiente, interpretare una elementare diagnostica dei guasti e delle condizioni di funzionamento anomale, compiere semplici operazioni di regolazione, di verifica e di manutenzione.

Installatore

Persona esperta e qualificata a posizionare e collegare idraulicamente, elettricamente, ecc. l'unità all'impianto: è responsabile della movimentazione e della corretta installazione secondo quanto indicato dal presente manuale e dalla vigente normativa nazionale.

Centro Assistenza Tecnico

Persona esperta, qualificata e autorizzata direttamente dalla fabbrica a compiere tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni regolazione, controllo, riparazione e sostituzione di pezzi che si dovesse rendere necessaria durante la vita dell'unità stessa.

1.1.4 Organizzazione del manuale

Il manuale è suddiviso in sezioni ciascuna dedicata ad uno o più destinatari.

Generalità

Si rivolge a tutti i destinatari. Contiene informazioni generali e avvertenze importanti che devono essere conosciute prima di installare e utilizzare l'apparecchio.

Installazione

Si rivolge a tutti i destinatari. Contiene informazioni necessarie per l'installazione dell'applicazione per dispositivi mobili.

Impostazioni preliminari

Si rivolge a tutti i destinatari. Contiene informazioni utili per la gestione dell'apparecchio tramite l'applicazione per dispositivi mobili e l'utilizzo delle principali funzioni.

Impostazioni di base

Si rivolge a tutti i destinatari. Contiene informazioni utili per la gestione dell'apparecchio tramite l'applicazione per dispositivi mobili e l'utilizzo delle principali funzioni.

Impostazioni generali

Si rivolge a tutti i destinatari. Contiene informazioni utili per la gestione dell'apparecchio tramite l'applicazione per dispositivi mobili e l'utilizzo delle principali funzioni.

Comandi specifici singolo dispositivo

Si rivolge a tutti i destinatari. Contiene informazioni utili per la gestione dell'apparecchio tramite l'applicazione per dispositivi mobili e l'utilizzo delle principali funzioni.



Questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. In tal caso, è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva per la sostanza chimica coinvolta.

1.3 Avvertenze generali

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio.

La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri modelli al fine di migliorare il proprio prodotto, fermo restando le caratteristiche essenziali descritte nel presente manuale. La ditta non è obbligata ad aggiungere tali modifiche a macchine precedentemente fabbricate, già consegnate in fase di costruzione.

Gli interventi di riparazione o manutenzione devono essere eseguiti dal Servizio Tecnico di Assistenza o da personale qualificato secondo quanto previsto dal presente manuale. Non modificare o manomettere l'apparecchio in quanto si possono creare situazioni di pericolo ed il costruttore dell'apparecchio non sarà responsabile di eventuali danni provocati.

1.2 Smaltimento



Questa disposizione è valida solamente negli Stati membri dell'UE.

Il simbolo presente sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche, elettroniche e di batterie usate.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto evita danni all'uomo e all'ambiente e favorisce il riutilizzo di preziose materie prime.

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

2. INSTALLAZIONE

2.1 Descrizione

APP Rhoss TEMA è l'applicazione che consente di gestire gli elementi dell'impianto di casa attraverso il proprio smartphone, direttamente da casa o da remoto. Attraverso l'applicazione è possibile impostare comandi ai singoli dispositivi, alle stanze oppure direttamente a tutta la casa.

2.1.1 Principali funzioni

- supervisione e controllo da remoto
- programmazione personalizzata estiva e invernale
- programmazione oraria settimanale
- assistenza da remoto

2.2 Prodotti configurabili

APP Rhoss TEMA è l'applicazione applicabile ai seguenti ventilconvettori:

Ventilconvettore	Controllo evoluto	Tipo controllo evoluto	Tipo comando (obbligatorio)*	Gateway Wi-Fi per Rhoss TEMA APP
Brio-I Slim (solo versioni MVP MVR)°	SLIM-Touch a bordo	(K)CS.M/B	A bordo (incluso)	KONN/STB
Brio-I Slim	SLIM-Touch	(K)CS.M/P	KPSTB KPSTW	KONN/STP
Yardy-I EV3 Yardy EV3 (solo versioni MVP MVT)°	LIT-Touch a bordo	(K)CF/B	A bordo (incluso)	KONN/LT
Yardy-I EV3 Yardy EV3 Yardy-I ID2 Yardy DUCT2 Yardy HP	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT	
Diva-I Diva	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT KRLTI+KTLT KRLTM+KTLT	
Diva-XLI	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT	
Diva-XLI SWING	SWING-Touch	CF/S^	KPS2 KTS KRS+KTS	KONN/DS
Idrowall-I	Di serie	\	Telecomando (incluso) KPI	KONN/I
Idrowall-I/V3	Di serie	\	Telecomando (incluso) KWPI	KONN/IV3

° Versioni MVP, MVR, MVT per installazione verticale con mantello.

* Comando obbligatorio fornito separatamente, a scelta tra quelli elencati, se non già previsto comando a bordo o telecomando, inclusi nella fornitura.

^ Controllo tipo CF/S fornito di serie.

2.3 Download dell'applicazione

2.3.1 Requisiti minimi

- L'APP Rhoss TEMA è disponibile per sistemi operativi Android (Play Store) versione 9 e successive - IOS (Apple Store) versione 18 e successive.
- Per il controllo degli elementi di impianto, l'applicazione richiede una connessione ad Internet e una rete Wi-Fi (2,4 GHz) con password di sicurezza.
- Per la configurazione dei dispositivi è necessario un dispositivo mobile con connessione BLE 4.0 o successive
- Il sistema è costituito dal gateway Wi-Fi e relativa App, il gateway Wi-Fi è destinato ad essere utilizzato esclusivamente nei paesi dell'Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito. Rhoss Spa non garantisce che il gateway Wi-Fi sia conforme ai requisiti normativi, tecnici o di sicurezza vigenti in Paesi diversi dai territori indicati.

2.3.2 Utenti Android - APP Rhoss TEMA

Sul proprio smartphone:

- ▶ connettersi a Play Store
- ▶ creare un proprio account
- ▶ cercare l'applicazione APP Rhoss TEMA
- ▶ eseguire il download e l'installazione dell'applicazione

2.3.3 Utenti iOS - APP Rhoss TEMA

Sul proprio smartphone:

- ▶ connettersi a App Store
- ▶ cercare l'applicazione APP Rhoss TEMA
- ▶ eseguire il download e l'installazione dell'applicazione




3. IMPOSTAZIONI

3.1 Avvertenze preliminari

Prima di procedere con l'utilizzo dell'applicazione assicurarsi che:

- l'apparecchio che si va a configurare sia collegato alla rete domestica
- nel caso di apparecchi con connettività WiFi, il segnale raggiunga l'apparecchio in modo forte e stabile

3.2 Accesso all'App

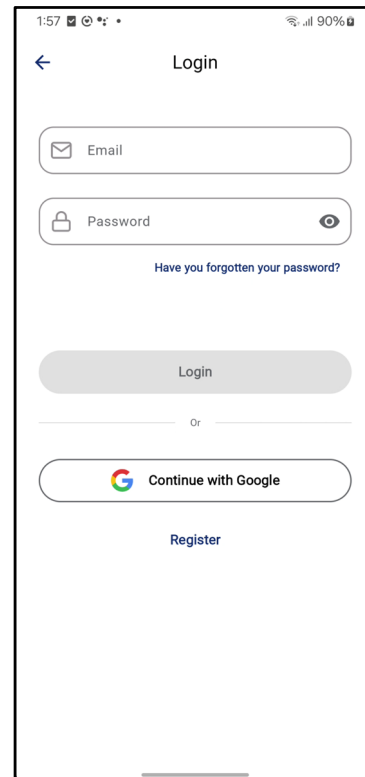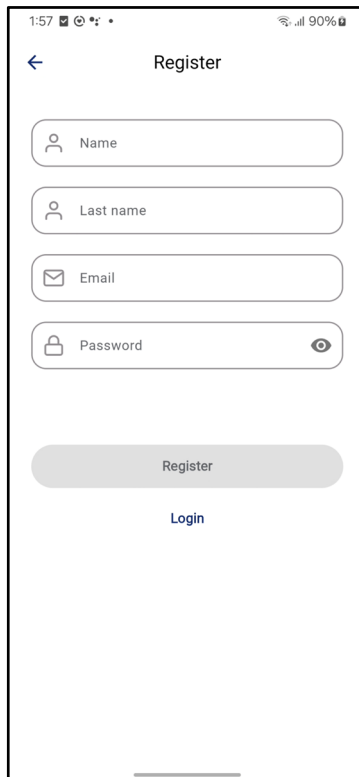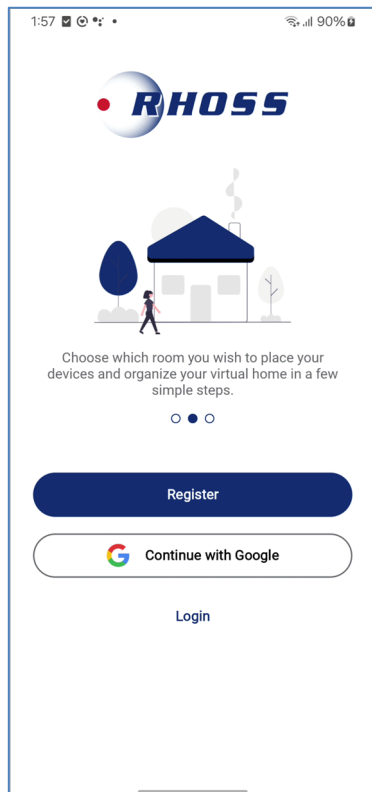

In caso di primo utilizzo dell'applicazione verrà chiesto di effettuare l'accesso o la registrazione per poter proseguire.

Per accedere

- ▶ attivare Bluetooth sul proprio smartphone
- ▶ aprire l'applicazione App TEMA
- ▶ effettuare l'accesso o la registrazione
- ▶ scegliere una delle tipologie di account proposti

Al termine della registrazione compare la schermata aggiungi una casa

3.2.1 Registrazione tramite account Google

Selezionando "Continua con Google" si aprirà una finestra in cui sarà possibile effettuare il login alla app tramite l'account Google.

- ▶ inserire credenziali e password del proprio account
- ▶ premere avanti per proseguire

In caso di primo accesso all'applicazione tramite l'account indicato, verrà effettuata automaticamente la registrazione.

In caso di accesso con un account già registrato, procedere il login

- ▶ inserire email e password del proprio account
- ▶ premere "Accedi"

3.2.2 Registrazione tramite email

In caso di primo accesso all'applicazione è necessario procedere con la registrazione dell'account.

Per effettuare la registrazione

- ▶ selezionare registrati
- ▶ compilare i campi

In caso di compilazione corretta comparirà un avviso di avvenuta registrazione.

In caso di compilazione errata comparirà un messaggio di avviso.

Sarà necessario validare la mail.

In caso di primo accesso all'applicazione tramite l'account indicato, verrà effettuata automaticamente la registrazione dell'utente.

3.2.3 Registrazione tramite account Apple


Selezionando Continua con Apple si aprirà una finestra in cui sarà possibile effettuare il login all'App tramite l'account Apple.

- ▶ inserire l'ID Apple e password del proprio account
- ▶ premere la freccia per proseguire

In caso di primo accesso all'applicazione tramite l'account indicato, verrà effettuata automaticamente la registrazione dell'utente.

3.3 Aggiungere una casa

Per poter configurare un apparecchio è prima necessario creare una casa. Dopo aver effettuato la registrazione, al primo accesso verrà richiesto di aggiungere una casa, oppure di farsi invitare in una casa già esistente.

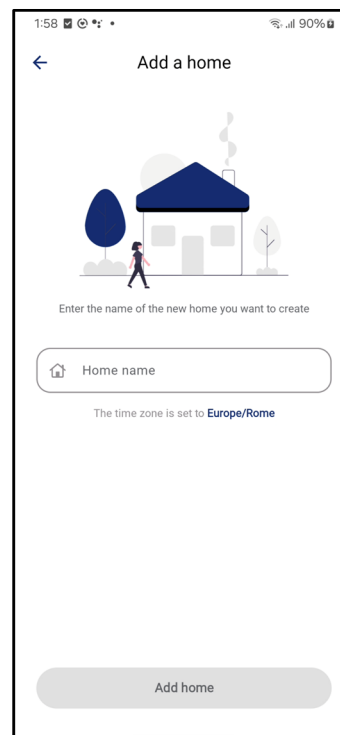

Per aggiungere una casa

- ▶ inserire il nome che si vuole dare alla casa
- ▶ selezionare "Salva casa"

Per farsi invitare in una casa

- ▶ selezionare "Fatti invitare"
- ▶ utilizzare il link che è stato inviato per mail

Compare un avviso dove si può o meno accettare l'invito

Per invitare qualcuno in una casa vedi paragrafo "Invitare qualcuno"




3.4 Configurazione

Per poter gestire e controllare gli apparecchi tramite app è necessario configurarli. Al primo accesso dell'applicazione verrà da subito richiesto di configurare il proprio apparecchio.

In presenza di più apparecchi è necessario aggiungerli e configurarli singolarmente.

Accedere e configurare un apparecchio alla volta per evitare errori.

Spegnere gli apparecchi che non si stanno configurando disalimentandoli o impostando in OFF il Wi-Fi del comando collegato all'apparecchio.

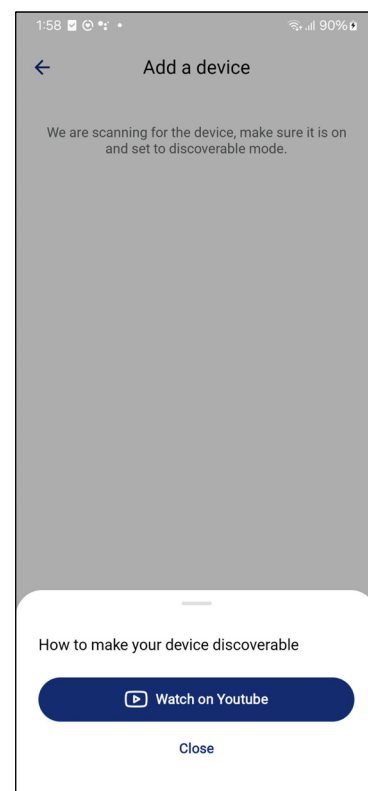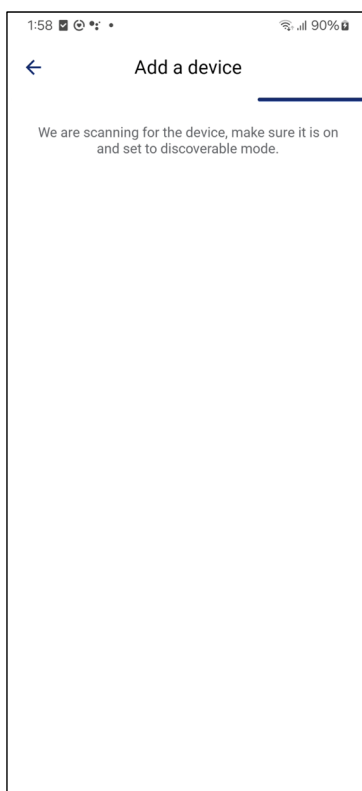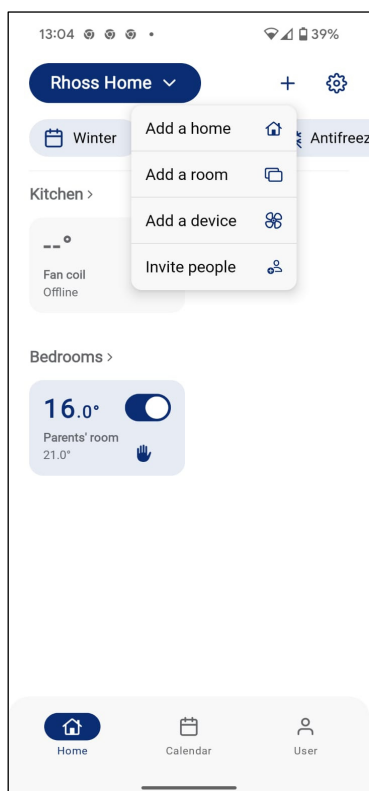

Per procedere è necessario consentire di accedere alla posizione.

Per configurare un dispositivo

- ▶ attivare Bluetooth sul proprio smartphone
- ▶ aprire l'applicazione App TEMA
- ▶ disalimentare e alimentare l'apparecchio da configurare
- ▶ selezionare aggiungi un dispositivo
- ▶ selezionare continua

Compare una lista con i dispositivi disponibili da configurare.

- ▶ selezionare il dispositivo
- ▶ inserire il nome che si vuole dare al dispositivo
- ▶ selezionare continua
- ▶ aggiungere il dispositivo ad una stanza oppure selezionare continua senza una stanza
- ▶ selezionare continua

Compare una schermata dove sarà necessario inserire la password della propria rete Wi-Fi.

- ▶ selezionare apri impostazioni
- ▶ accedere alla rete Wi-Fi

Tornare alla schermata dell'applicazione.

- ▶ inserire la password

▶ selezionare continua

Il dispositivo viene aggiunto con successo.

Il dispositivo resta visibile soltanto per i primi 15 minuti di accensione, dopodiché è necessario attivare la procedura di configurazione manualmente oppure togliere e ridare tensione all'apparecchio.

Per configurare il dispositivo, se non si è connessi ad alcuna rete, verrà richiesto di connettersi ad una rete Wi-Fi e di inserire la password.

In caso qualcosa vada storto selezionare riprova e ripetere l'operazione.

Per le informazioni relative alle stanze fare riferimento al capitolo "Gestisci stanze".

Per configurare un nuovo apparecchio fare riferimento al capitolo "Nuovo apparecchio".

Se necessario riattivare il Bluetooth dei ventilconvettori, togliere e ridare alimentazione al ventilconvettore. Nel Brio-I Slim tenere premuto il pulsante ventola in basso a destra del pannello di controllo per 10 secondi fino a che appare la scritta ON premere ancora lo stesso tasto e compare la scritta rSt (RESET), aspettare 10 secondi fino a quando il display esce visualizza la temperatura.

3.4.1 Configurazione dispositivi

Se dopo aver selezionato aggiungi un dispositivo, non compare alcun dispositivo è necessario effettuare la procedura di ricerca dell'apparecchio.

Per effettuare la ricerca di un'unità, è necessario essere vicini all'unità.



Dopo aver effettuato la procedura di ricerca compare l'apparecchio da configurare.

Prima di configurare un apparecchio è necessario verificare che il numero di matricola che compare sull'App corrisponda a quello presente sull'apparecchio.

Per verificare il numero di matricola fare riferimento al paragrafo "identificazione" presente sul manuale d'installazione dell'apparecchio.

3.5 Invitare qualcuno

Se si vuole invitare una persona alla propria casa.

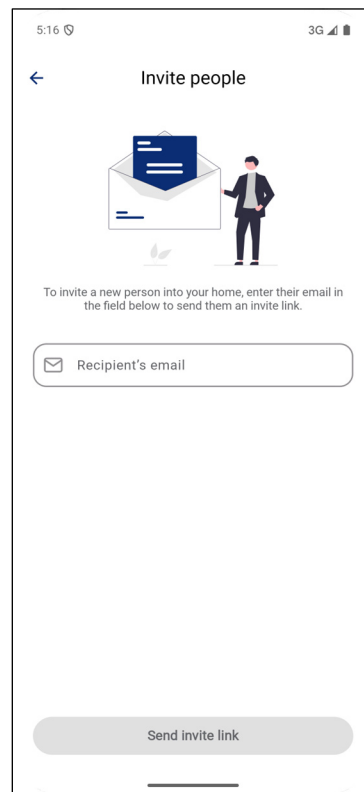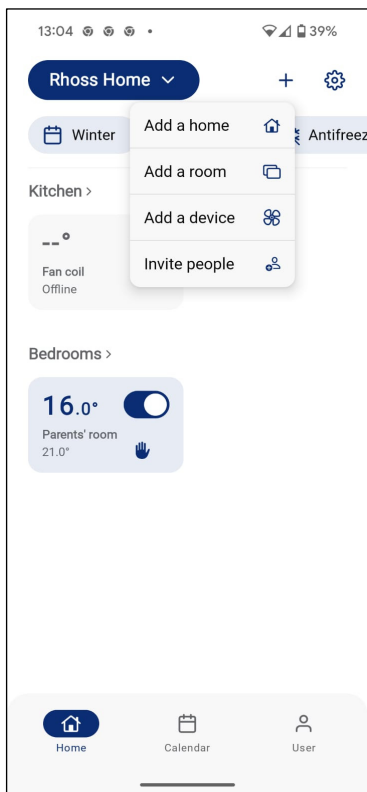

L'invito resta in sospeso fino a quando non viene accettato.

Per aprire il link è prima necessario installare l'App.

È possibile revocare l'invito fino a che non viene accettato.

Per invitare qualcuno nella propria casa

- ▶ selezionare impostazioni
- ▶ selezionare invita persone
- ▶ inserire la mail della persona che si vuole invitare
- ▶ selezionare spedire mail di invito

Compare un avviso dove viene richiesto se si vuole spedire l'invito.


Il link viene spedito.

4. IMPOSTAZIONI DI BASE



4.1 Interfaccia

- ▶  Opzione di modifica/aggiunta dispositivi, persone, stanze e case
- ▶  Impostazioni specifiche dispositivo

Vengono visualizzate le stanze e gestiti i singoli apparecchi presenti nelle stanze.

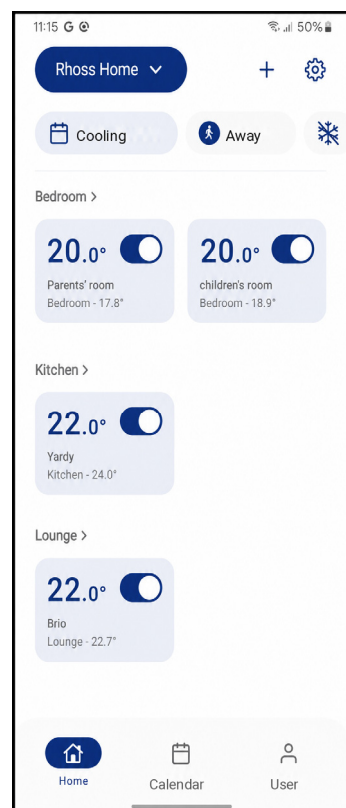

4.2 Profilo

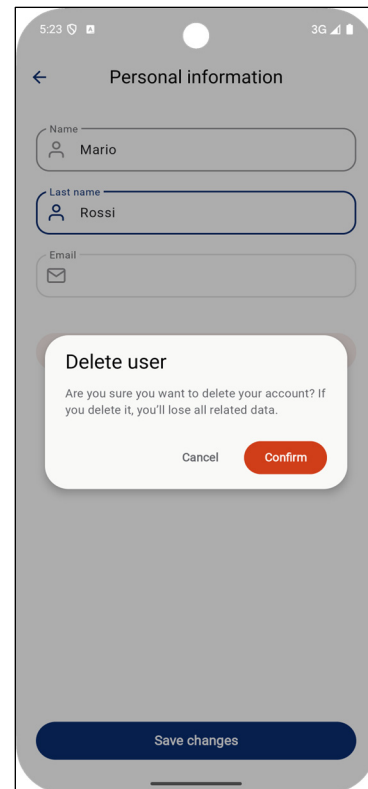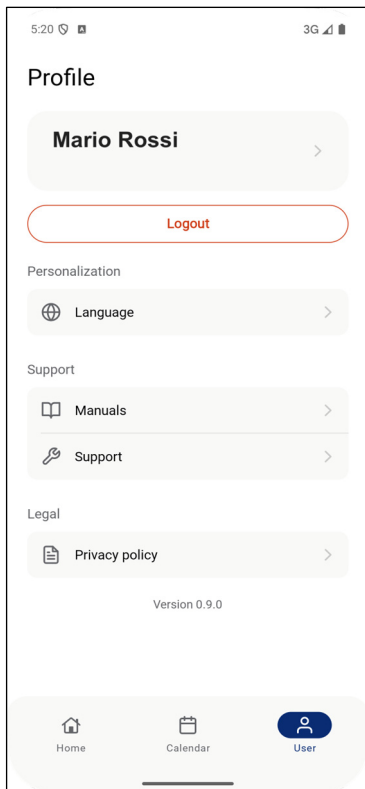

Per verificare le informazioni personali dell'utente

- selezionare utente

Compare una schermata con le informazioni personali dell'utente.

È possibile modificare il nome e cognome dell'utente oppure cancellare l'utente.

Per modificare le informazioni personali dell'utente

- selezionare lo spazio che si vuole modificare
- modificare
- selezionare salva modifiche


Le informazioni vengono modificate.

Per eliminare l'utente

- selezionare cancella utente
- compare un avviso dove viene richiesto se si desidera eliminare l'utente.
- selezionare conferma

L'utente viene eliminato.

4.3 Richiesta assistenza

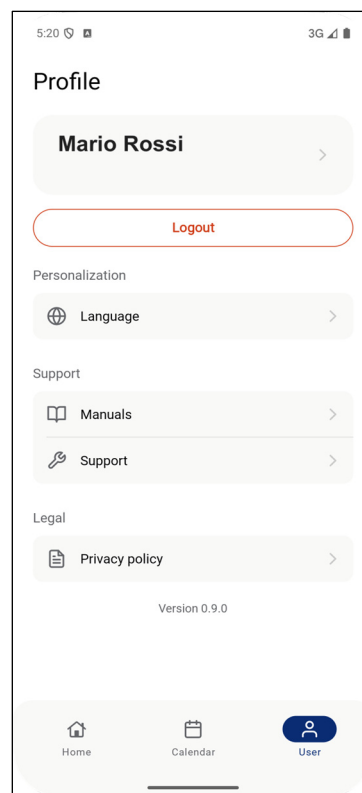

Per richiedere assistenza

- Selezionare l'icona utente

Compare una schermata con le informazioni personali dell'utente

- Selezionare richiedi assistenza

Si apre la mail dove è possibile richiedere assistenza

4.4 Calendarizzazione

L'applicazione prevede un sistema di calendari che permettono di programmare la settimana per tutti gli apparecchi configurati all'interno della casa.

Il funzionamento programmato consente una gestione organizzata ed automatica degli apparecchi.

Un calendario può essere abbinato ad un apparecchio.

Calendario associato all'apparecchio: viene applicato al singolo apparecchio.

4.4.1 Creazione di un calendario

I calendari sono un elemento centrale dell'applicazione, è possibile crearne più di uno in funzione dei periodi (esempio estate, inverno).

Si possono creare più calendari ma è possibile attivare un solo calendario per volta.

All'interno del calendario ci sono disponibili dei preset, che possono essere personalizzati direttamente dall'utente.

Il preset è l'insieme delle configurazioni di uno o più dispositivi desiderati dall'utente.

Non è obbligatorio configurare i dispositivi.

Preset:




- Notte
- Comfort
- Eco
- Fuori
- Comfort Plus

Per ogni dispositivo è possibile impostare un preset differente.

Il preset viene associato dall'utente ad una fascia oraria.

È necessario che tutte le 24 ore di una giornata siano associate ad un preset.

Alla creazione di un nuovo calendario, di default viene utilizzato il preset comfort.

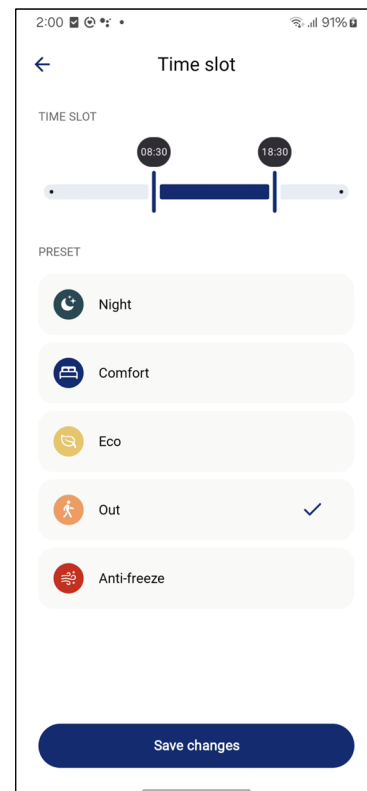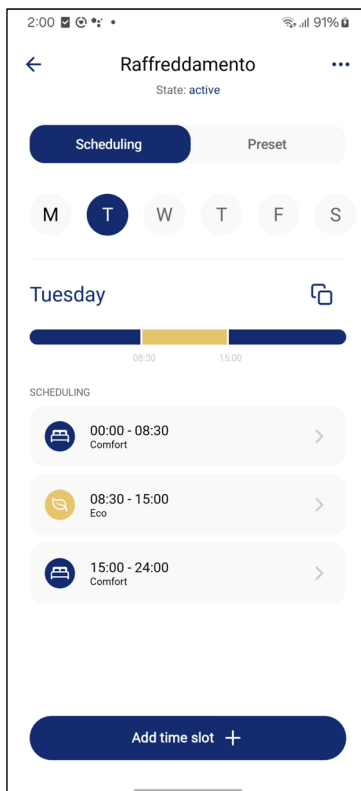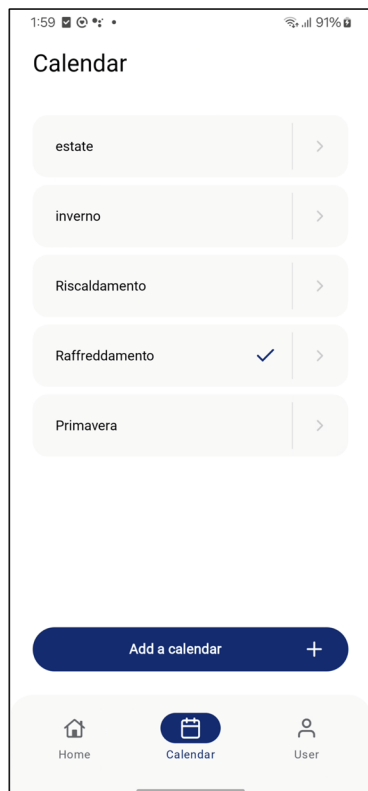

Per creare un calendario

- dalla schermata principale selezionare l'icona del calendario

Compare una schermata dove è possibile aggiungere uno o più calendari.

- selezionare aggiungi un calendario

Si accede alla schermata per l'inserimento del nome.

- inserire il nome che si vuol dare al calendario
- selezionare aggiungi un calendario

Il calendario viene visualizzato.

La spunta verde indica che quel calendario è attivo.

Per personalizzare un calendario

- premere sulla freccia grigia per accedere al calendario

All'interno del calendario compare il preset comfort.



- selezionare preset

Compare una schermata con tutti i preset disponibili.

In questa schermata è possibile configurare un dispositivo per volta, impostando la temperatura desiderata in uno specifico preset.

È possibile configurare lo stesso dispositivo in più preset.

Una volta configurati i dispositivi desiderati è possibile creare una programmazione.

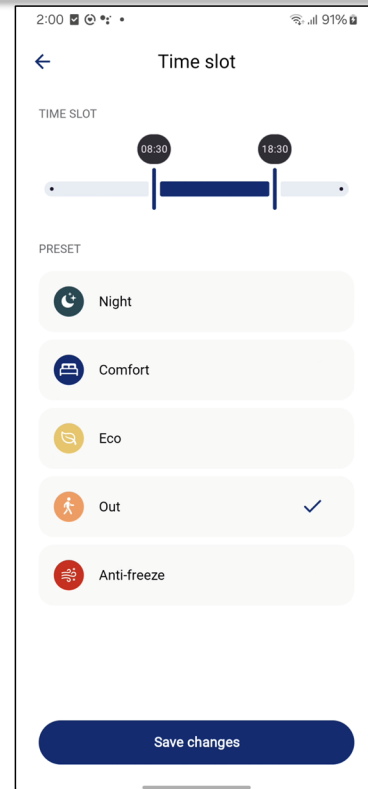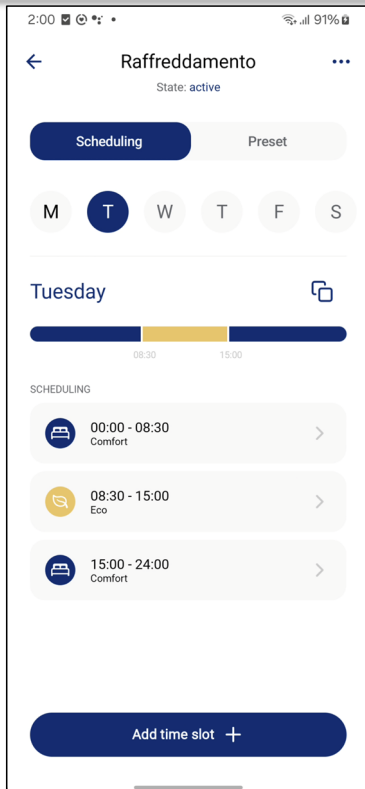

Per creare una programmazione

- ▶ selezionare programmazione
- ▶ selezionare aggiungi un intervallo orario
- ▶ selezionare uno dei preset
- ▶ modificare le fasce orarie in base alle proprie necessità
- ▶ selezionare salva modifiche

Si torna alla schermata di programmazione e compare la programmazione impostata.

É possibile inserire tutti gli intervalli di orario che si desidera.

In automatico la programmazione comfort (inserita di default) verrà modificata.

La programmazione al momento è attiva soltanto per una giornata.




Per copiare la programmazione di una giornata

- ▶ selezionare l'icona copia
- ▶ selezionare i giorni in cui si vuole copiare la programmazione
- ▶ selezionare conferma

Compare il messaggio programmazione copiata.

La programmazione è stata copiata sulle giornate selezionate.

4.4.2 Eliminare un calendario

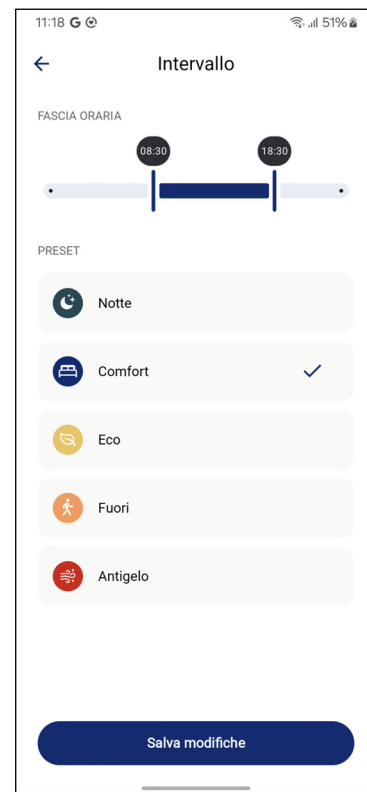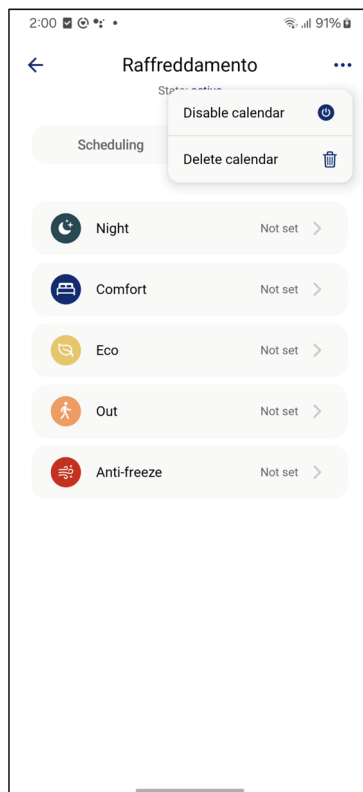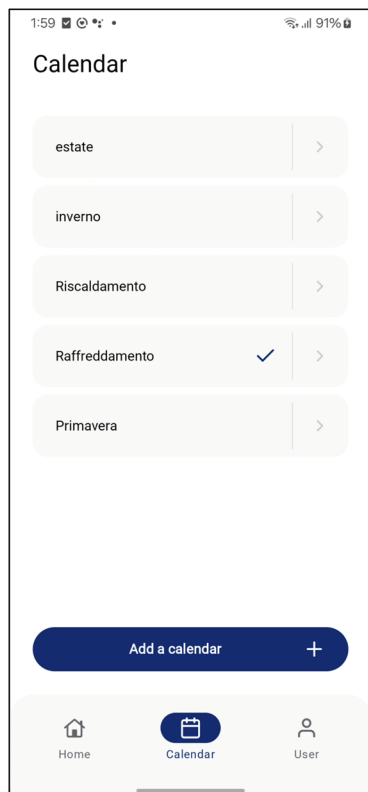

Per eliminare un calendario

- ▶ dalla schermata con l'elenco dei calendari
- ▶ selezionare i 3 punti

Compare una tendina che dice elimina calendario.

- ▶ selezionare elimina calendario




Compare un avviso dove viene richiesto se si è sicuri di voler eliminare il calendario.

- ▶ selezionare elimina

Si torna alla schermata con l'elenco dei calendari. Il calendario viene eliminato dall'elenco.

4.5 Nuovo apparecchio

Questa funzione permette di configurazione altri apparecchi dopo la prima configurazione.

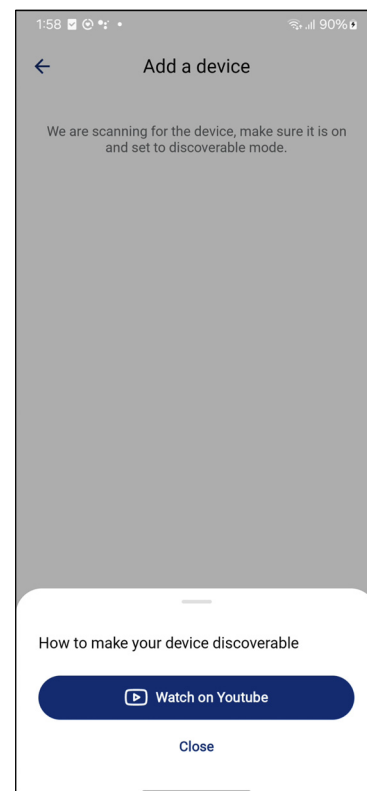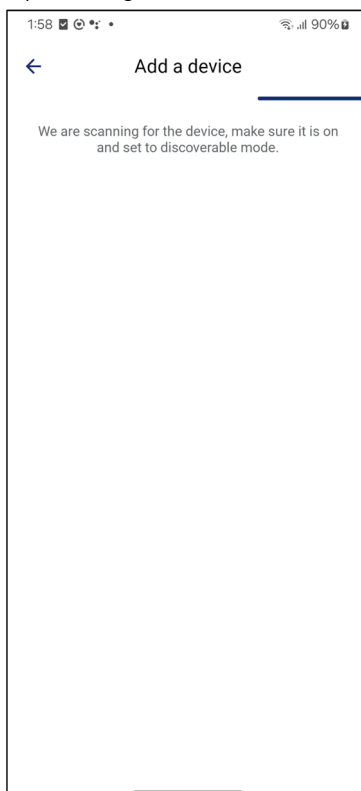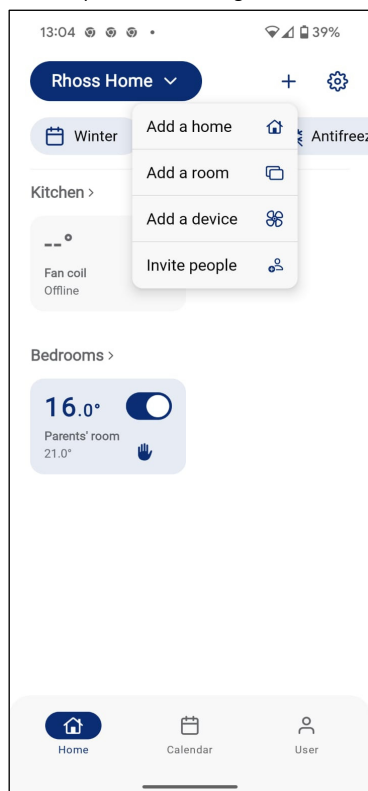

Per configurare un nuovo apparecchio

- ▶ selezionare +
- ▶ selezionare aggiungi un dispositivo
- ▶ inserire il nome che si vuole dare al dispositivo
- ▶ selezionare continua
- ▶ aggiungere il dispositivo ad una stanza oppure continuare senza una stanza
- ▶ selezionare salva

Compare una schermata dove sarà necessario selezionare una rete Wi-Fi.

- ▶ inserire la password

Il dispositivo viene aggiunto con successo.


Per configurare il dispositivo, se non si è connessi ad alcuna rete, verrà richiesto di connettersi ad una rete Wi-Fi e di inserire la password.

In caso qualcosa vada storto selezionare riprova e ripetere l'operazione.

5. IMPOSTAZIONI GENERALI

5.1 Impostazioni generali

5.1.1 Interfaccia

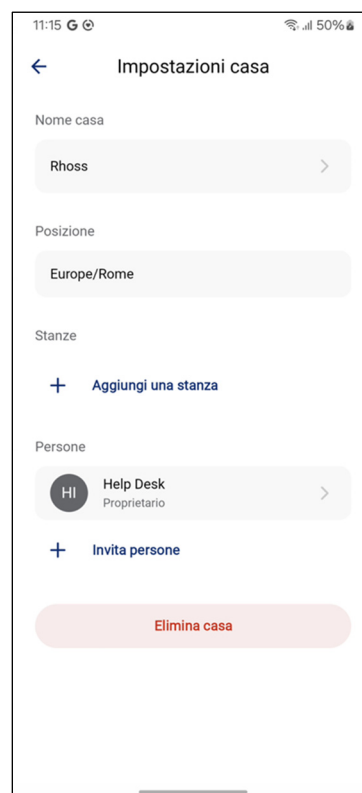

Barra di navigazione

- ▶ Impostazioni
- ▶ Home
- ▶ Calendario
- ▶ Utente

Impostazioni generali

- ▶ Nome casa
- ▶ Stanze
- ▶ Modalità di funzionamento
- ▶ Persone
- ▶ Lascia questa casa

5.1.2 Descrizione

Nome casa: permette di modificare il nome della casa.

Stanze: permette di modificare il nome delle stanze, ordinare le stanze, eliminare una stanza oppure di aggiungere una stanza

Persone: permette di modificare il ruolo di una persona oppure di invitare persone

Lascia questa casa: permette di abbandonare la casa

Se sei il proprietario della casa e ci sono ancora dei dispositivi all'interno della casa, non è possibile eliminare la casa ma sarà necessario trasferire la proprietà.

5.2 Gestisci case

Una casa può rappresentare sia un edificio intero che un appartamento composto da stanze.
Con questa funzionalità è possibile: creare, modificare, condividere o eliminare una o più case.



Per selezionare la propria casa

- selezionare il nome della casa

Compare una schermata dove vengono mostrate le tue case.



Per visualizzare una casa diversa tra quelle presenti nell'elenco:

- selezionare la casa che si vuole visualizzare

Compare la schermata principale della casa selezionata.

Nell'elenco delle case, la casa visualizzata è quella selezionata con una spunta.

5.2.1 Aggiungi una casa

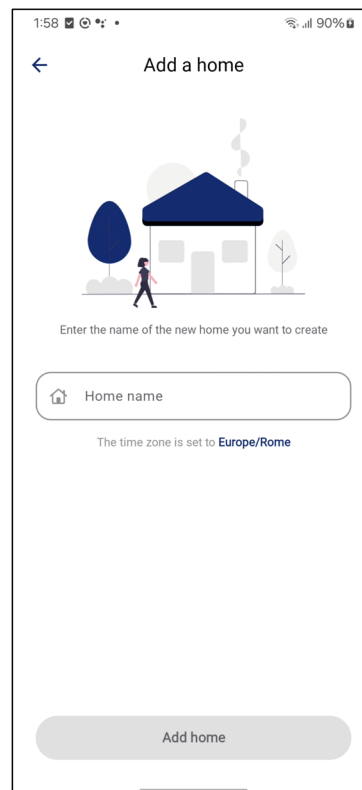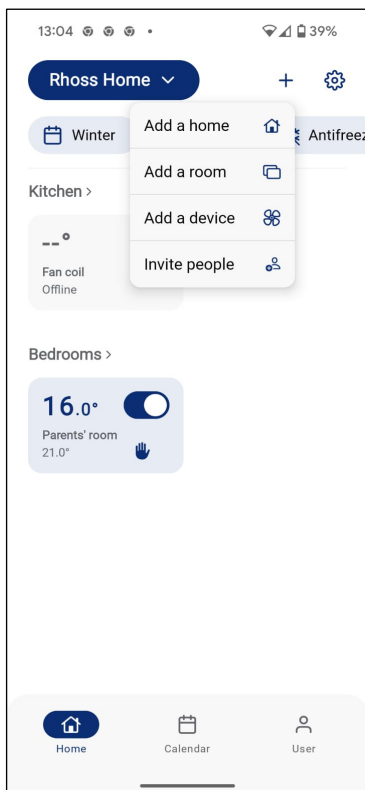

Per aggiungere una casa

- ▶ premere +
- ▶ selezionare aggiungi una casa

Si accede alla schermata per l'inserimento del nome.

- ▶ inserire il nome che si vuole dare alla nuova casa
- ▶ selezionare salva casa

Si torna alla schermata con l'elenco delle case.


Nell'elenco compare la casa appena creata.

La nuova casa viene creata vuota, senza stanze e apparecchi. Per utilizzare le funzioni è necessario quindi configurare gli apparecchi e creare le stanze all'interno della nuova casa.

Per la configurazione di un nuovo apparecchio fare riferimento al paragrafo "Nuovo apparecchio".

Per farsi invitare in una casa fare riferimento al paragrafo "Farsi invitare in una casa".

5.2.3 Modificare il nome di una casa

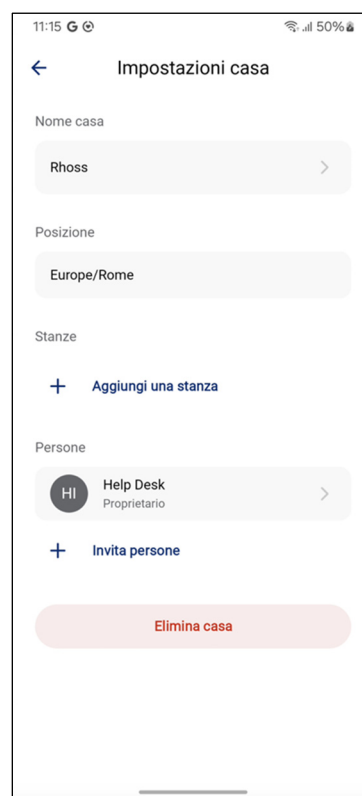

5.2.4 Condividere una casa

È possibile condividere una casa con altri utenti o aggiungere nuovi utenti.

Proprietario: può visualizzare, gestire e condividere la casa con altri utenti oppure eliminare un utente o una casa e trasferire la proprietà ad un altro utente

Utente Membro: può visualizzare, gestire e condividere la casa con altri utenti

Utente ospite: può unicamente controllare i dispositivi.

Per condividere una casa è necessario che l'utente a cui si condivide la casa abbia scaricato l'App e si sia registrato.

Non è possibile condividere la casa o aggiungere utenti non registrati all'App.

Se sei il proprietario della casa puoi decidere di trasferire la proprietà ad un altro utente. Vedi paragrafo "Trasferire la proprietà ad un altro utente".

Per modificare il nome della casa

- ▶ selezionare impostazioni
- ▶ selezionare nome casa

Si accede alla schermata per la modifica del nome.

- ▶ inserire il nome che si vuole dare alla casa
- ▶ selezionare salva casa

Si torna alla schermata con l'elenco delle case. Compare la casa con il nuovo nome.

Aggiungere un utente



Per invitare qualcuno a gestire la tua casa

- ▶ selezionare impostazioni
- ▶ selezionare invita persone




Si accede alla schermata per invitare delle persone.

- ▶ inserire l'indirizzo mail della persona che si vuole invitare

Viene inviato un link via mail alla persona invitata.

Vedi paragrafo "Farsi invitare in una casa".

Modificare il ruolo di un utente

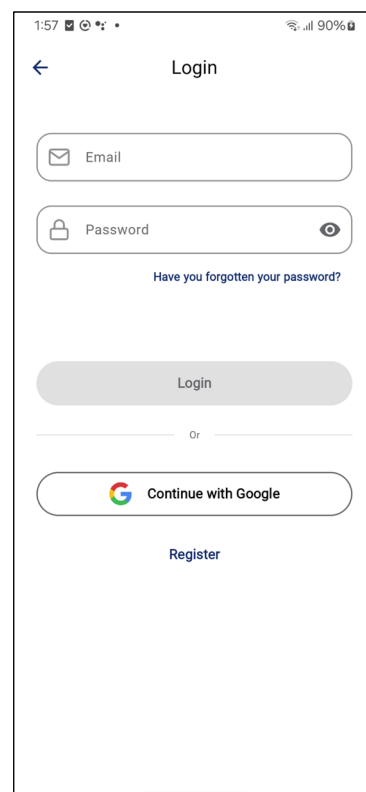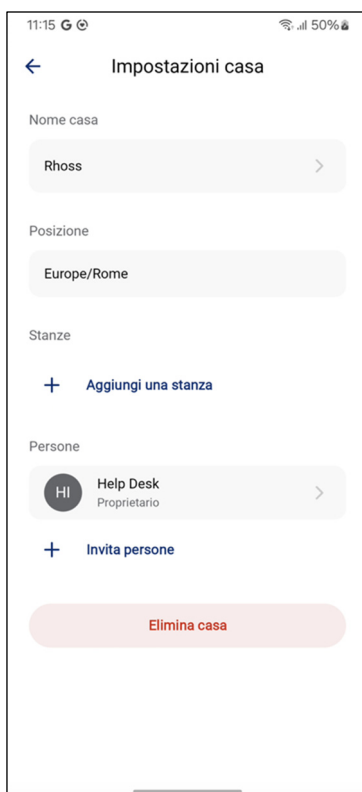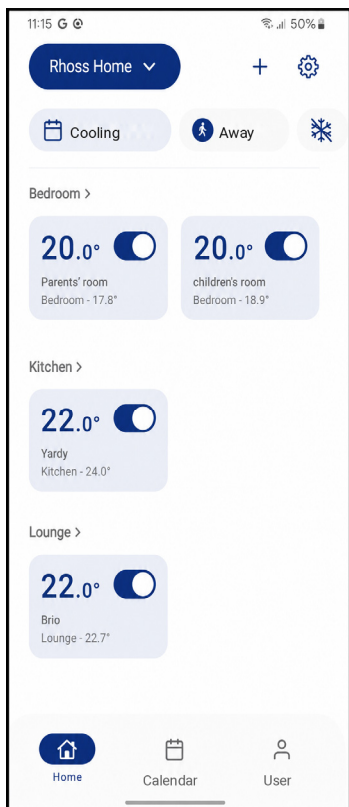

Per modificare il ruolo di utente

- selezionare impostazioni
- selezionare l'utente a cui si vuole modificare il ruolo
- selezionare il ruolo

Compare la tendina dove è possibile modificare il ruolo dell'utente.




- salvare

Si torna alla schermata delle impostazioni della casa.

Per verificare le funzioni che può svolgere un utente fare riferimento al paragrafo "Condividere una casa".

Rimuovere un utente

Ognuno può eliminare il proprio utente dalla casa. Soltanto il proprietario può eliminare un altro utente.

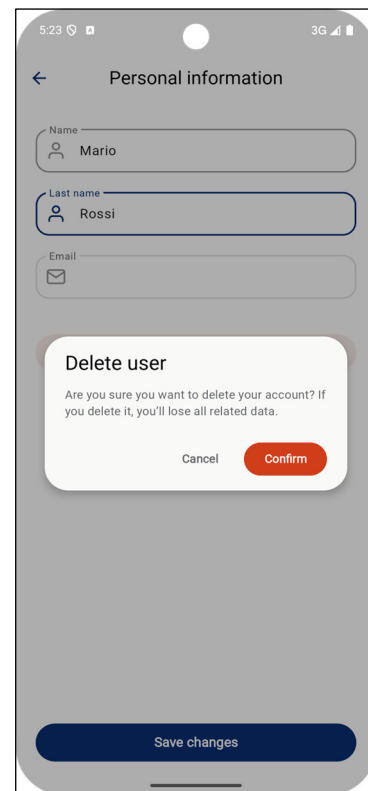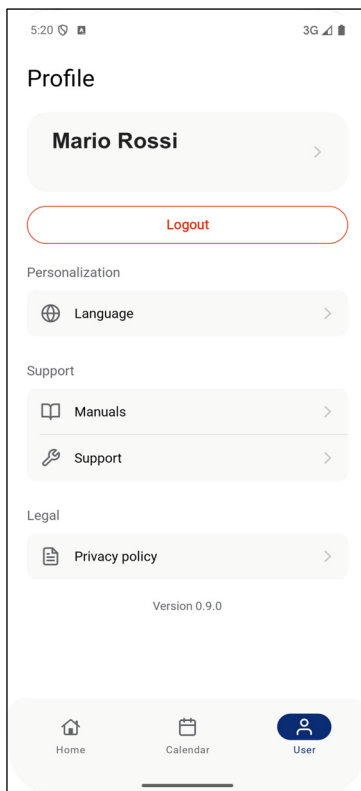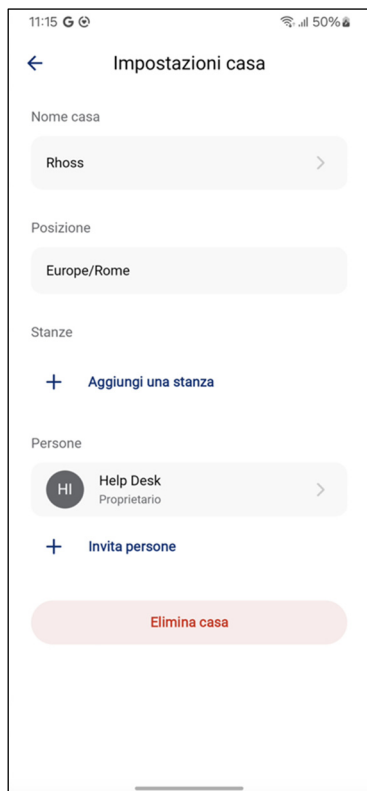

Per rimuovere un utente

- ▶ selezionare impostazioni
- ▶ selezionare l'utente che si desidera rimuovere
- ▶ selezionare cancella utente



Compare un avviso dove viene richiesto se si è sicuri di rimuovere l'utente.

- ▶ selezionare rimuovi

Si torna alla schermata delle impostazioni della casa.

Trasferire la proprietà ad un altro utente

Soltanto il proprietario della casa può trasferire la proprietà ad un altro utente.

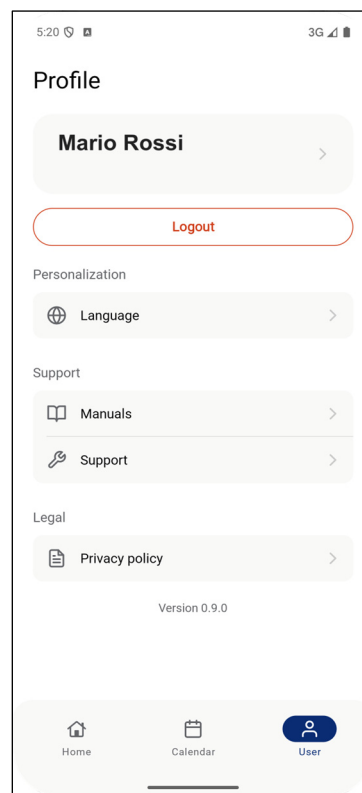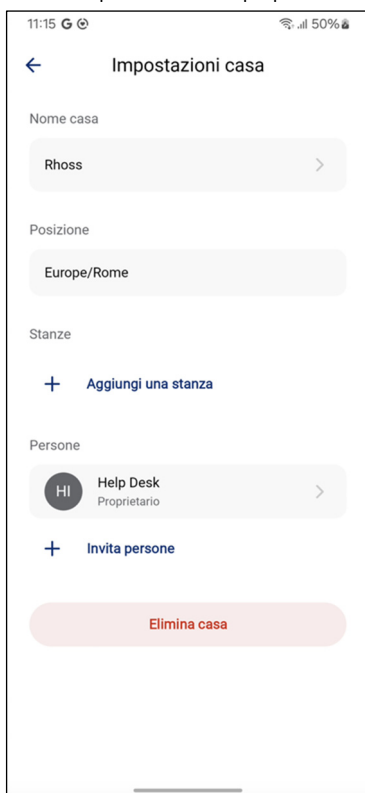

Per la proprietà della casa ad un altro utente

- ▶ selezionare impostazioni
- ▶ selezionare il proprietario


Compare la schermata per poter trasferire la proprietà.

- ▶ selezionare trasferisci proprietà

Compare una schermata dove viene riesco di procedere.

- ▶ selezionare continua

5.2.5 Eliminare una casa

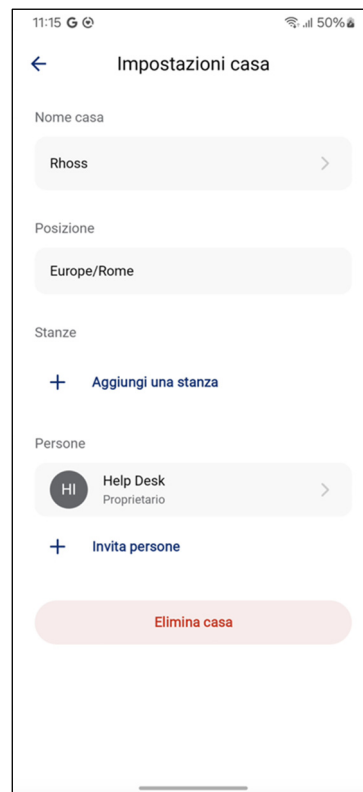

Per eliminare una casa

- selezionare impostazioni
- selezionare lascia questa casa

Compare un avviso dove viene chiesto se si vuole lasciare la casa.

- selezionare lascia questa casa per eliminare la casa

L'utente viene eliminato dall'elenco.

5.3 Gestisci stanze

In questa sezione è possibile ricreare le stanze della casa e posizionare gli apparecchi presenti.

All'interno di questa sezione è possibile visualizzare la lista di tutte le stanze presenti nella casa corrente, creare, modificare o eliminare le stanze.



Con "stanza" si intende un contenitore che può essere:

- un intero piano della casa
- una stanza o locale
- un ambiente specifico

Es. Stanza = Piano terra dove all'interno sono configurati gli apparecchi nominati "Cucina", "Bagno" e "Sala"...

Stanza = Locale "Sala" dove all'interno sono configurati gli apparecchi nominati Ventilconvettore 1, 2, 3...

La gestione della casa è libera ed impostabile dall'utente come preferisce.

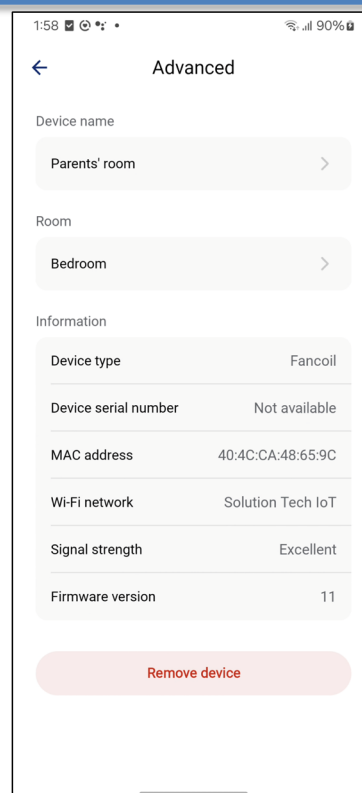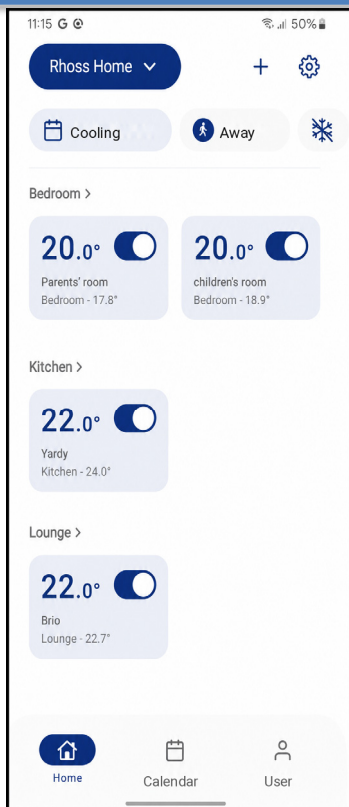


Per gestire una stanza

- ▶ selezionare impostazioni
- ▶ selezionare la stanza che si vuole gestire

Si accede alla schermata dove sono visibili i dispositivi inseriti in quella stanza.

Da questa schermata è possibile modificare il nome della stanza, eliminare la stanza o ordinarla, riordinare i dispositivi o aggiungere un dispositivo.

5.3.1 Aggiungere una nuova stanza

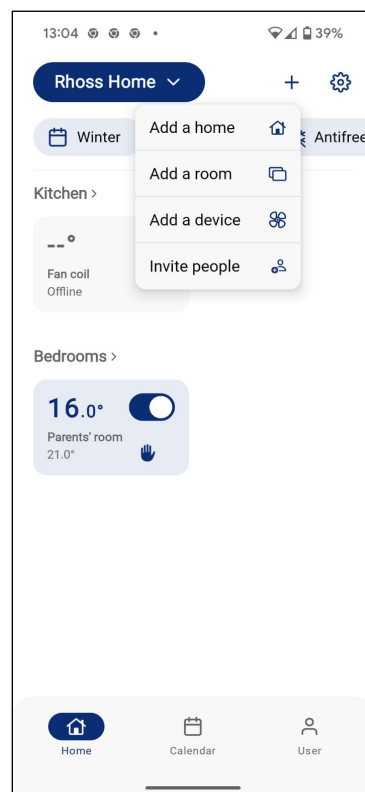

Per aggiungere una nuova stanza

- selezionare impostazioni
- selezionare aggiungi una stanza



Si accede alla schermata per l'inserimento del nome.

- selezionare aggiungi

Si torna alla schermata con l'elenco delle stanze. Nell'elenco compare la stanza appena creata.

La stanza viene creata vuota. Per aggiungere degli apparecchi alla stanza fare riferimento al paragrafo "Nuovo apparecchio".

5.3.2 Associare un apparecchio ad una stanza

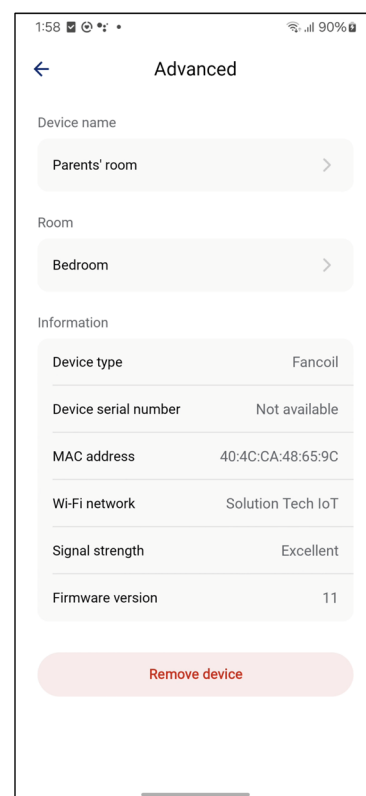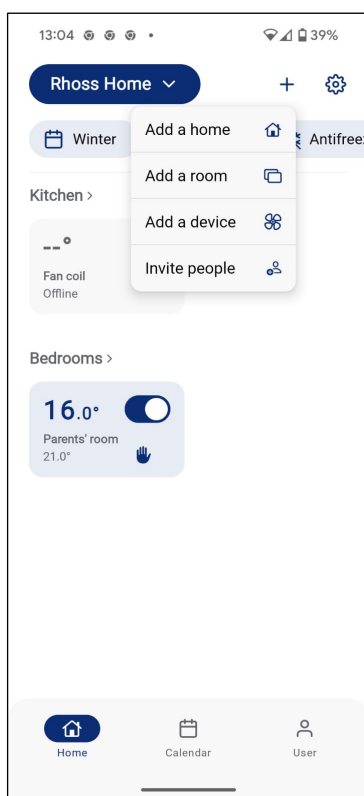

Per associare un apparecchio ad una stanza

- ▶ selezionare il dispositivo a cui si vuole assegnare una stanza
- ▶ selezionare impostazioni
- ▶ selezionare stanza

Compare una schermata con tutte le stanze esistenti all'interno della casa oppure è possibile aggiungere una stanza.



- ▶ selezionare la stanza desiderata o creare una nuova stanza
- ▶ selezionare sposta

Compare una schermata dove viene confermato che il dispositivo è stato spostato con successo.


Si torna alla schermata iniziale dove vengono mostrati i dispositivi.

Il dispositivo compare nella nuova stanza.

5.3.3 Modificare il nome di una stanza

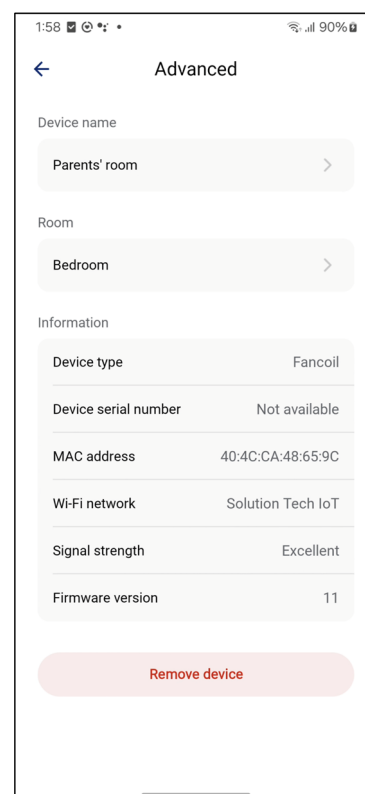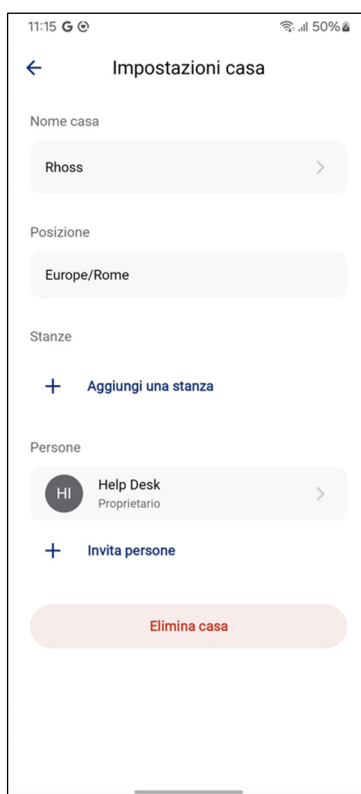

5.3.4 Eliminare una stanza

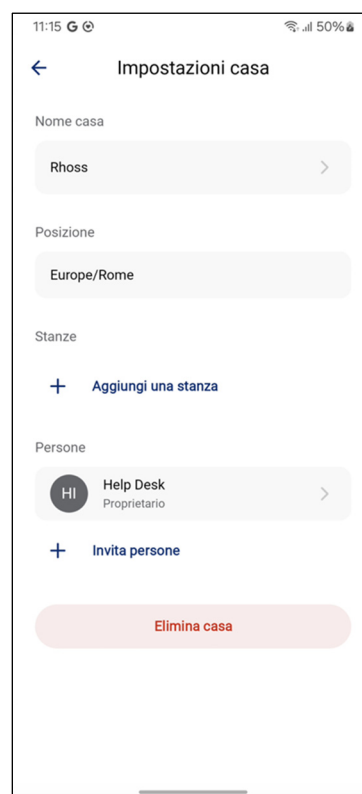


Per modificare il nome di una stanza

- ▶ selezionare impostazioni
- ▶ selezionare la stanza desiderata

Si accede alla schermata per la gestione della stanza.

- ▶ selezionare modifica nome
- ▶ inserire il nuovo nome della stanza
- ▶ salvare modifiche

Si torna alla schermata con l'elenco delle stanze. Compare il nuovo nome.

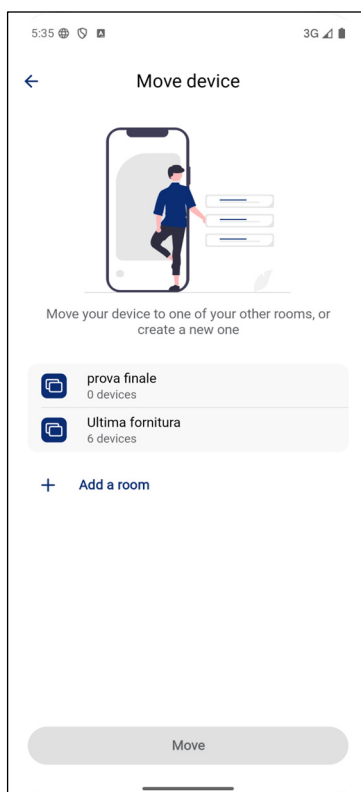

Per eliminare la stanza

- ▶ selezionare impostazioni
- ▶ selezionare la stanza desiderata
- ▶ selezionare elimina stanza

Compare un avviso dove viene chiesto se si vuole eliminare la stanza.

- ▶ selezionare elimina

Compare una schermata dove viene richiesto di eliminare o spostare i dispositivi presenti in quella stanza.

- ▶ selezionare sposta per far comparire la schermata per spostare i dispositivi

Selezionando Non associare il dispositivo in nessuna stanza, questo viene spostato all'interno della casa senza nessuna stanza.

Selezionando Sposta in un'altra stanza si apre una schermata dove poter selezionare una stanza o creare una nuova stanza.

- ▶ selezionare la modalità preferita
- ▶ selezionare prosegui

Il dispositivo viene spostato.

Un'opzione esclude l'altra opzione.

Se l'utente scrive il nome di una stanza ma poi seleziona una delle stanze esistenti, il nome della stanza si elimina automaticamente.

6. COMANDI SPECIFICI SINGOLO DISPOSITIVO

6.1 Comandi specifici singolo dispositivo

Per ogni apparecchio configurato sono presenti dei comandi specifici che variano a seconda della tipologia dell'apparecchio.


Per accedere

- ▶ dalla schermata principale selezionare uno dei dispositivi presenti

Si accede alla schermata specifica dell'apparecchio.

I comandi specifici variano a seconda del dispositivo selezionato.

6.1.1 Interfaccia

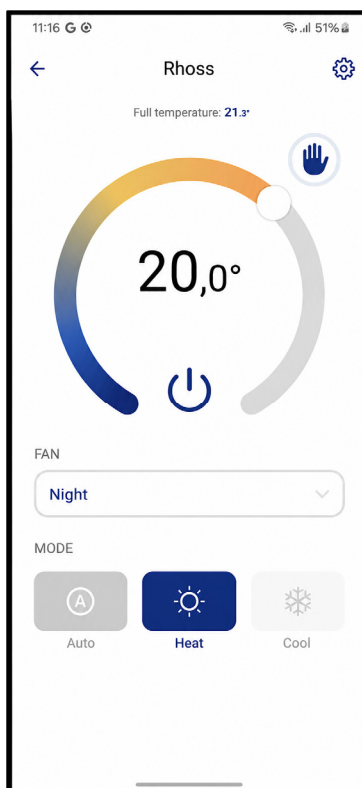

Barra di navigazione

- ▶ Torna indietro
- ▶ Impostazioni specifiche dispositivo

Area funzioni specifiche

- ▶ Vengono visualizzate la temperatura interna e la stanza in cui è sistemato l'apparecchio.

Area informazioni



- ▶ Vengono visualizzate la temperatura impostata, la modalità di funzionamento del ventilatore e l'attivazione del flap.

Area modalità di funzionamento del dispositivo

- ▶ Indica la modalità in cui sta funzionando il dispositivo.

Il termometro si sposta di 0,5°C e ogni movimento l'utente sentirà uno scatto al tatto.
Le modalità dipendono dal tipo di dispositivo.

6.1.2 Impostazioni avanzate singolo dispositivo

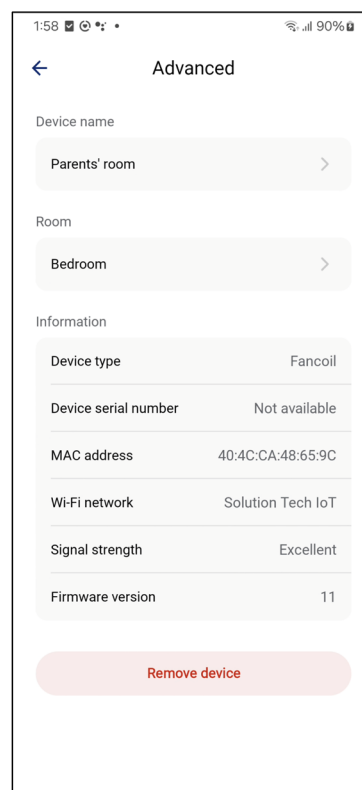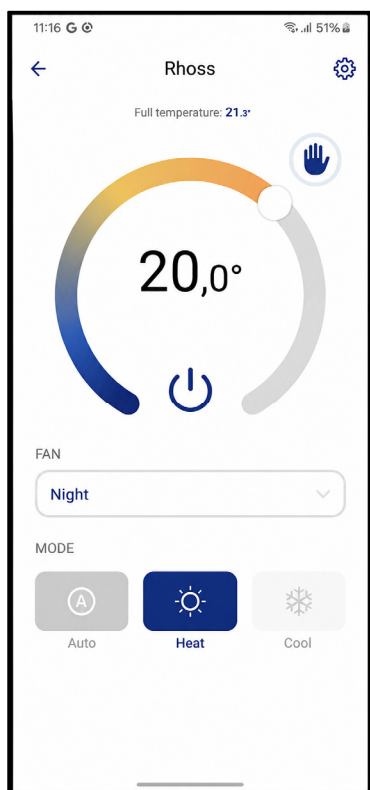

Per accedere alle impostazioni avanzate del singolo è necessario selezionare un dispositivo.

Per accedere alle impostazioni avanzate

- selezionare un dispositivo

Si accede alla schermata principale del dispositivo.



- selezionare impostazioni

Si accede alla schermata con le impostazioni avanzate.

Nelle impostazioni avanzate è possibile:

- modificare il nome del dispositivo
- spostare il dispositivo in un'altra stanza
- modificare il termometro che regola la temperatura
- verificare le informazioni del dispositivo
- rimuovere il dispositivo

Modificare il nome del dispositivo

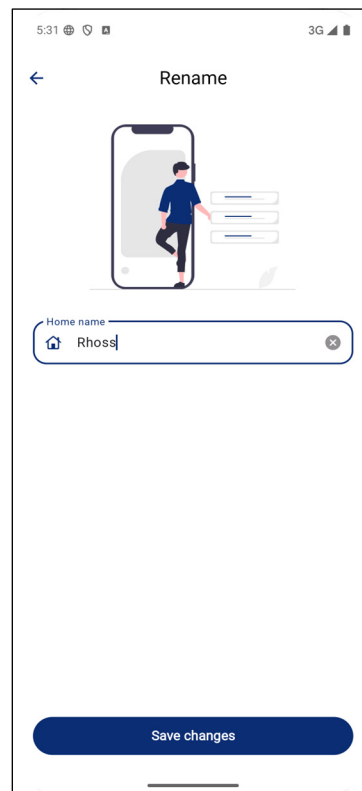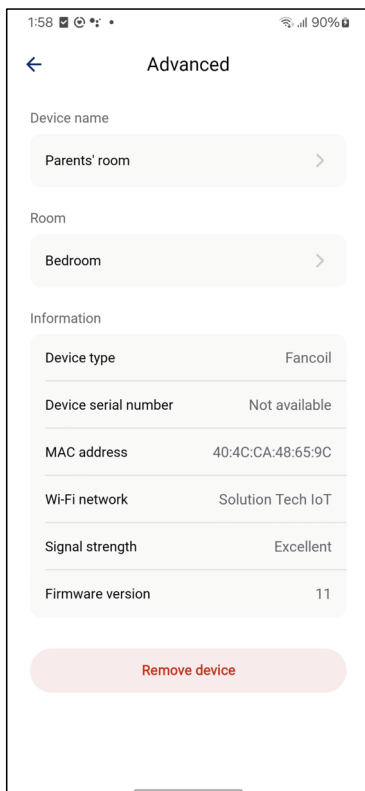

Per modificare il nome del dispositivo



- ▶ accedere alla schermata con le impostazioni avanzate del dispositivo
- ▶ selezionare nome dispositivo

Si accede alla schermata in cui è possibile modificare il nome del dispositivo.

- ▶ modificare il nome del dispositivo
- ▶ selezionare salva modifiche

Si torna alla schermata con le impostazioni avanzate del dispositivo.

Spostare il dispositivo

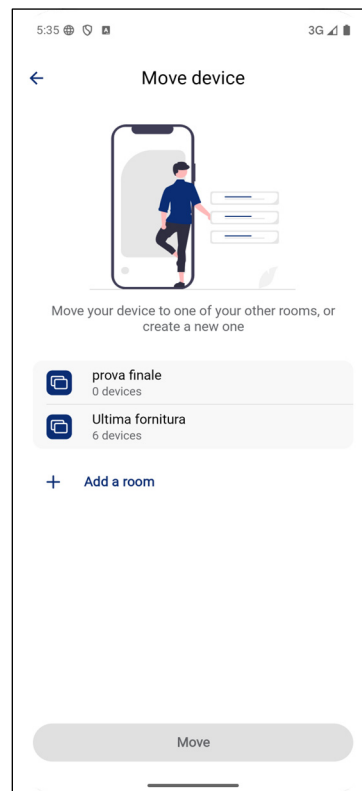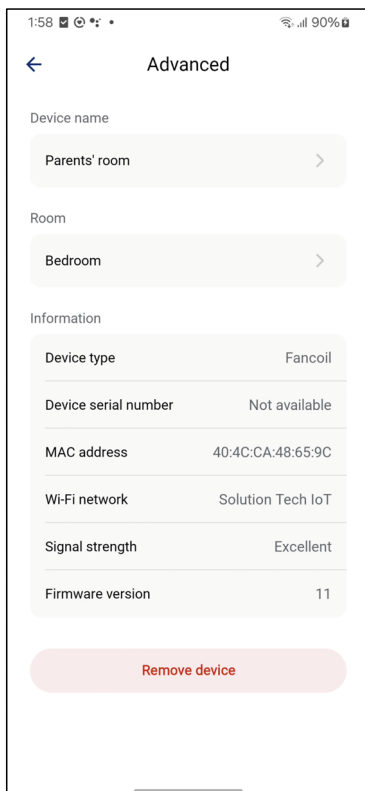


Per spostare il dispositivo in un'altra stanza

- ▶ accedere alla schermata con le impostazioni avanzate del dispositivo
- ▶ selezionare la stanza in cui si vuole spostare il dispositivo oppure creare una nuova stanza
- ▶ selezionare sposta

Compare una schermata in cui viene comunicato che il dispositivo è stato salvato con successo.

Si accede alla schermata con le impostazioni avanzate del dispositivo.

Rimuovere il dispositivo

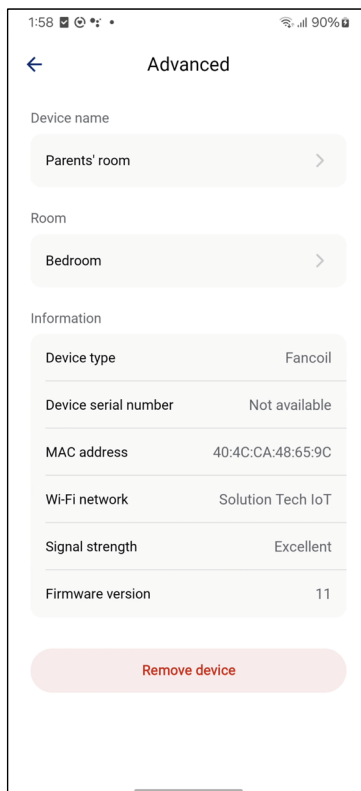

Per rimuovere il dispositivo

- ▶ accedere alla schermata con le impostazioni avanzate del dispositivo
- ▶ selezionare rimuovi dispositivo

Compare un avviso che richiede se rimuovere il dispositivo.

7. ANOMALIE E RIMEDI

7.1 Segnalazione errori

In caso di errori seguire attentamente le indicazioni riportate nell'App.

In caso di comparsa del simbolo di notifica  :

- ▶ selezionare il simbolo
- ▶ visualizzare la segnalazione d'errore

7.2 Anomalie e rimedi

Effetto	Causa	Rimedio
Non è possibile trovare l'apparecchio tramite app	Distanza elevata dall'apparecchio Tempo utile di configurazione (15 minuti) scaduto Apparecchio già configurato App errata	Restare nel raggio di 5 m dall'apparecchio Effettuare la procedura di configurazione dell'apparecchio Reset dell'apparecchio Scaricare APP Rhoss TEMA
L'apparecchio non si connette alla rete Wi-Fi	La rete Wi-Fi non è una rete a 2,4 GHz	Abilitare una rete Wi-Fi adatta. Riattivare la modalità rileva (bluetooth)
L'applicazione non si connette con l'apparecchio	La pagina dell'app non è stata aggiornata Apparecchio spento Sostituzione router o cambio password della rete Wi-Fi	Aggiornare la pagina dell'app (dall'interno dell'app, effettuando uno scroll della pagina) Accendere l'apparecchio. Reset dell'apparecchio
Server Problem	Il server è in manutenzione	Attendere

TABLE OF CONTENTS

1. GENERAL INFORMATION	3	5.2.1 Adding a home	19
1.1 About the manual	3	5.2.3 Changing the name of a home	20
1.1.1 Editorial pictograms	3	5.2.4 Sharing a home	20
1.1.2 Pictograms on the product	3	5.2.5 Eliminating a home	25
1.1.3 Recipients	3	5.3 Managing rooms	25
1.1.4 Organisation of the Manual	4	5.3.1 Adding a new room	27
1.2 Disposal	4	5.3.2 Pairing a device with a room	28
1.3 General warnings	4	5.3.3 Changing the name of a room	29
2. OUTDOOR	5	5.3.4 Deleting a room	30
2.1 Description	5	6. SPECIFIC CONTROLS OF INDIVIDUAL DEVICE	32
2.1.1 Main functions	5	6.1 Specific controls of individual device	32
2.2 Configurable products	5	6.1.1 Interface	32
2.3 Downloading the app	6	6.1.2 Advanced single device settings	33
2.3.1 Minimum Requirements	6	7. TROUBLESHOOTING	37
2.3.2 Android users - Rhoss TEMA APP	6	7.1 Error warnings	37
2.3.3 iOS users - Rhoss TEMA APP	6	7.2 Troubleshooting	37
3. Settings	6		
3.1 Preliminary recommendations	6		
3.2 Accessing the App	6		
3.2.1 Registration via Google Account	7		
3.2.2 Registration via email	7		
3.2.3 Registration via Apple Account	7		
3.3 Adding a home	7		
3.4 Configuration	8		
3.4.1 Device Configuration	9		
3.5 Inviting someone	9		
4. BASIC SETTINGS	10		
4.1 Interface	10		
4.2 Profile	11		
4.3 Requesting assistance	12		
4.4 Scheduling	12		
4.4.1 Creating a Calendar	12		
4.4.2 Deleting a Calendar	15		
4.5 New device	16		
5. GENERAL SETTINGS	17		
5.1 General Settings	17		
5.1.1 Interface	17		
5.1.2 Description	17		
5.2 Manage homes	18		

1. GENERAL INFORMATION

1.1 About the manual

This manual is designed to provide all the explanations for the correct management of the TEMA APP.

Please read this manual carefully before proceeding with any operation and follow the individual chapters scrupulously.

The manufacturer accepts no liability for personal harm or property damage resulting from failure to observe the regulations contained in this manual. This document is confidential under the terms of the law and may not be reproduced or passed on to third parties without the express authorisation of the company.

At <https://app.rhoss.com>, in the documentation section, you can find the updated version of the manual.

1.1.1 Editorial pictograms

The pictograms in the following chapter provide quick and unambiguous information necessary for the correct and safe use of the machine.

Safety-related

- **High-risk warning (bold text)**
Indicates that the operation described poses a risk of serious bodily harm, death, serious damage to the equipment and/or the environment if not carried out in accordance with safety regulations.
- Low-risk warning (plain text)
Indicates that the operation described poses a risk of slight physical injury, damage to the equipment and/or the environment if not carried out in accordance with safety regulations.
- Prohibition (plain text)
It marks actions that absolutely must not be done.
- **Important information (bold text)**
Indicates important information that needs to be taken into account in the operations being carried out.

In the texts

- Processes
- lists

In the control panels

- actions required
- Responses expected following an action

In the figures

- 1 The numbers indicate the individual components.
- A Capital letters indicate an assembly of components.

① The white numbers on black indicate a series of actions to be performed in sequence.

Ⓐ The black letter on white identifies an image when there are several images in the same picture.

1.1.2 Pictograms on the product

Symbols are used in some parts of the device:

Safety-related



Read the instruction manual

Read the instructions carefully before performing any work on the device.



Instruction manual

Read the information available in the technical documentation of the device.



Attention electricity hazard

Alerts the relevant personnel to the presence of electricity and the risk of suffering an electric shock.

1.1.3 Recipients

User

A non-expert person capable of operating the product in conditions that are safe for people, the product itself and the environment, interpreting elementary fault diagnostics and abnormal operating conditions, carrying out simple adjustment, testing and maintenance operations.

Installer

A skilled person qualified to position and hydraulically, electrically, etc. connect the unit to the system: he/she is responsible for the handling and correct installation in accordance with this manual and current national regulations.

Technical Assistance Centre

A skilled person, qualified and authorised directly by the factory to carry out all routine and extraordinary maintenance operations, as well as any adjustments, checks, repairs and replacement of parts that may be necessary during the life of the unit.

1.1.4 Organisation of the Manual

The manual is divided into sections each dedicated to one or more target groups.

General

It is addressed to all recipients. It contains important general information and warnings that must be known before installing and using the device.

Installation

It is addressed to all recipients. It contains information required for the installation of the app for mobile devices.

Preliminary settings

It is addressed to all recipients. It contains useful information on how to manage the device app for mobile devices and how to use the main functions.

Basic settings

It is addressed to all recipients. It contains useful information on how to manage the device app for mobile devices and how to use the main functions.

General Settings

It is addressed to all recipients. It contains useful information on how to manage the device app for mobile devices and how to use the main functions.

Specific controls of individual device

It is addressed to all recipients. It contains useful information on how to manage the device app for mobile devices and how to use the main functions.



This symbol could be used in combination with a chemical symbol. If so, it complies with the requirements of the directive for the chemical involved.

1.3 General warnings

This instruction is an integral part of the device manual.

The manufacturer reserves the right to make changes to its models at any time in order to improve its product, subject to the essential characteristics described in this manual. The company is not obliged to add such modifications to previously manufactured machines already delivered during the construction phase.

Repair and maintenance operations must be performed by the Technical After-sales Service or qualified staff according to that present in this manual. Do not modify or tamper with the appliance as dangerous situations may be created and the appliance manufacturer will not be liable for any damage caused.

1.2 Disposal



This provision is only valid in EU Member States.

The symbol on the product or on the packaging indicates that the product should not be treated as normal household waste, but should be taken to the appropriate collection point for the recycling of used electrical and electronic equipment and batteries.

Proper disposal of this product avoids harm to humans and the environment and promotes the reuse of valuable raw materials.

For more detailed information on the recycling of this product, contact your local municipal office, your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Unauthorised disposal of the product by the user will result in the application of the administrative sanctions provided for by the regulations in force.

2. OUTDOOR

2.1 Description

The **Rhoss TEMA APP** allows you to manage the elements of your home system via your smartphone, directly from home or remotely. The app allows you to set commands to individual devices, rooms or directly to the whole home.

2.1.1 Main functions

- remote supervision and control
- customised summer and winter programming
- weekly time schedule
- remote assistance

2.2 Configurable products

The Rhoss TEMA APP can be applied to the following fan coils:

Fan coil	Advanced control	Type of advanced control	Command type (mandatory)*	Wi-Fi gateway for Rhoss TEMA APP
Brio-I Slim (MVP MVR versions only)°	SLIM-Touch on board	(K)CS.M/B	On board (included)	KONN/STB
Brio-I Slim	SLIM-Touch	(K)CS.M/P	KPSTB KPSTW	KONN/STP
Yardy-I EV3 Yardy EV3 (MVP MVR versions only)°	LIT-Touch on board	(K)CF/B	On board (included)	KONN/LT
Yardy-I EV3 Yardy EV3 Yardy-I ID2 Yardy DUCT2 Yardy HP	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT	
Diva-I Diva	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT KRLTI+KTLT KRLTM+KTLT	
Diva-XLI	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT	
Diva-XLI SWING	SWING-Touch	CF/S^	KPS2 KTS KRS+KTS	KONN/DS
Idrowall-I	Standard	\	Remote control (included) KPI	KONN/I
Idrowall-I/V3	Standard	\	Remote control (included) KWPI	KONN/IV3

° MVP, MVR, MVT versions for vertical installation with casing.

* Mandatory control supplied separately, to be chosen from those listed, if not already provided with on-board control or remote control, included in the supply.

^ CF/S control supplied as standard.

2.3 Downloading the app

2.3.1 Minimum Requirements

- The Rhoss TEMA APP is available for Android operating systems (Play Store) version 9 and higher - IOS (Apple Store) version 18 and higher.
- To control the system elements, the app requires an Internet connection and a Wi-Fi network (2.4 GHz) with password security.
- For device configuration, a mobile device with BLE 4.0 or later connection is required
- The system consists of the Wi Fi gateway and the related App, the Wi Fi gateway is intended to be used exclusively within the European Union, Switzerland and the United Kingdom. Rhoss S.p.A. does not guarantee that the Wi Fi gateway complies with the regulatory, technical or safety requirements in countries other than those indicated.

2.3.2 Android users - Rhoss TEMA APP

On your smartphone:

- ▶ connect to Play Store
- ▶ create your own account
- ▶ search for the Rhoss TEMA APP
- ▶ download and install the app

2.3.3 iOS users - Rhoss TEMA APP

On your smartphone:

- ▶ connect to the App Store
- ▶ create your own account
- ▶ search for the Rhoss TEMA APP
- ▶ download and install the app




3. SETTINGS

3.1 Preliminary recommendations

Before using the app, make sure that:

- the device being configured is connected to the home network
- in the case of devices with WiFi connectivity, the signal reaches the device in a strong and stable manner

3.2 Accessing the App

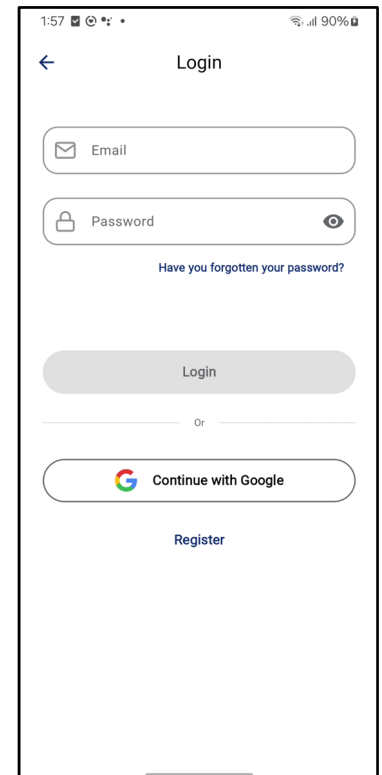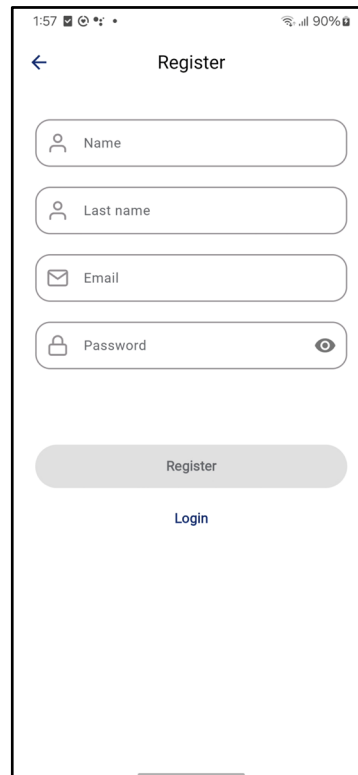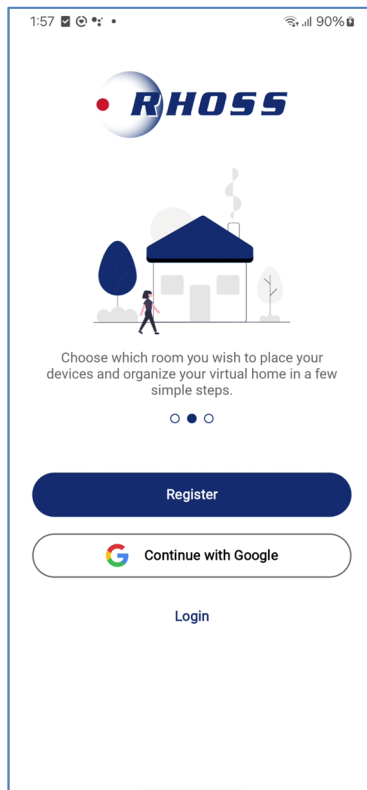

When using the application for the first time, you will be asked to log in or register in order to continue.

To access

- ▶ activate Bluetooth on your smartphone
- ▶ open the TEMA App
- ▶ log in or register
- ▶ choose one of the proposed account types

At the end of registration, the add a home screen appears

3.2.1 Registration via Google Account

Selecting 'Continue with Google' will open a window in which you can log in to the app via your Google account.

- ▶ enter your account credentials and password
- ▶ press next to continue

When accessing the application for the first time via the indicated account, registration will be carried out automatically.

If accessing with an already registered account, log in

- ▶ enter your account email and password
- ▶ press 'Login'

3.2.2 Registration via email

When accessing the application for the first time, it is necessary to proceed with account registration.

To register

- ▶ select registered
- ▶ fill in the fields

If filled in correctly, a notice of successful registration will appear.

A warning message will appear in the event of incorrect compilation.

It will be necessary to validate the e-mail.

When accessing the application for the first time via the indicated account, user registration will be carried out automatically.

3.2.3 Registration via Apple Account

Selecting Continue with Apple will open a window in which you can log in to the app via your Apple account.


- ▶ enter your Apple ID and account password
- ▶ press the arrow to continue

When accessing the application for the first time via the indicated account, user registration will be carried out automatically.

3.3 Adding a home

In order to set up a device, it is first necessary to create a home.

After registering, the first time you log in you will be asked to add a home, or be invited to an existing home.

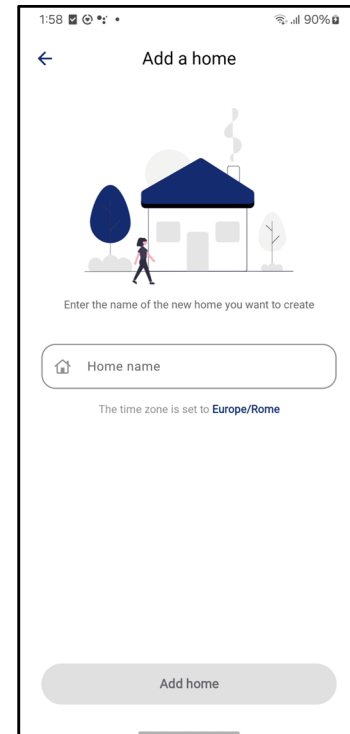

To add a home

- ▶ enter the name you want to give the home
- ▶ select "Save Home"

To get invited into a home

- ▶ select 'Get invited'
- ▶ use the link that was sent by e-mail

A notice appears where you may or may not accept the invitation

To invite someone to a home see section 'Inviting someone'




3.4 Configuration

In order to manage and control the devices via the app, they must be configured. The first time you access the application, you will immediately be asked to configure your device.

If there are several devices, they must be added and configured individually.

Access and configure one device at a time to avoid errors.

Switch off devices that are not being configured by cutting off power or setting the Wi-Fi of the control connected to the device to OFF.

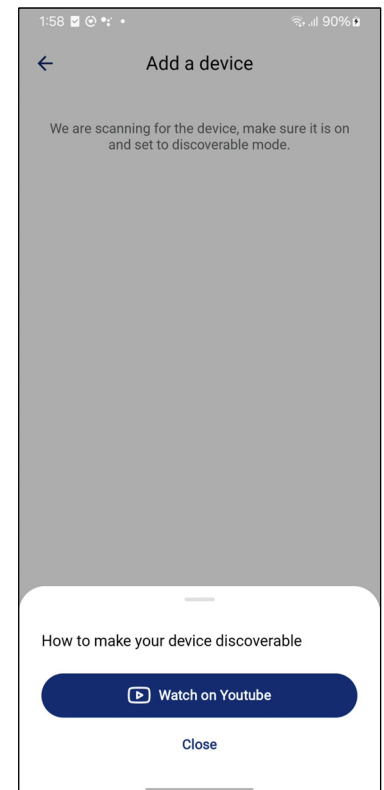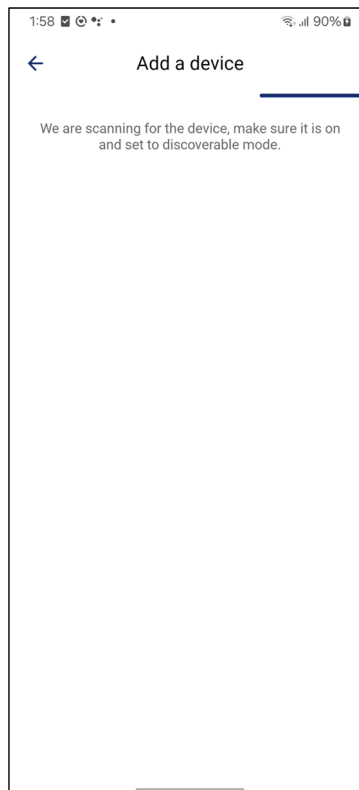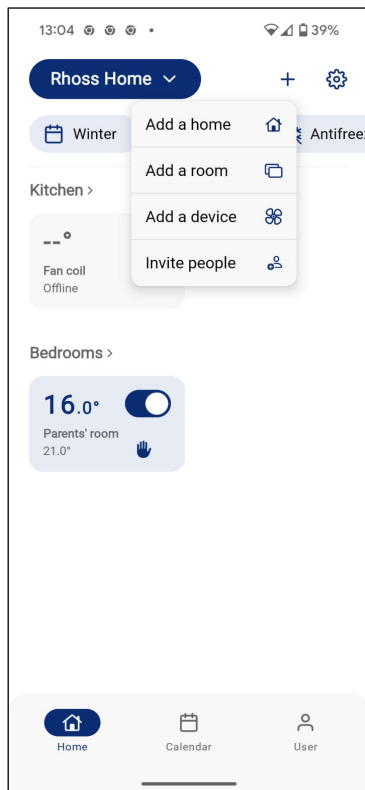

To proceed, it is necessary to allow access to the position.

To configure a device

- ▶ activate Bluetooth on your smartphone
- ▶ open the App TEMA application
- ▶ disconnect and reconnect the power supply to the device to be configured
- ▶ select add a device
- ▶ select continue

A list appears with the available devices to be configured.

- ▶ select the device
- ▶ enter the name you want to give the device
- ▶ select continue
- ▶ add the device to a room or select continue without a room
- ▶ select continue

A screen appears where you will need to enter the password for your Wi-Fi network.

- ▶ select open settings
- ▶ access the Wi-Fi network

Return to the application screen.

- ▶ enter password

- ▶ select continue

The device is successfully added.

The device remains visible only for the first 15 minutes it is switched on, after which the configuration procedure must be activated manually or the device must be switched off and on again.

To configure the device, if you are not connected to any network, you will be asked to connect to a Wi-Fi network and enter your password.

If anything goes wrong, select retry and repeat the operation.

For room information please refer to chapter 'Manage Rooms'.

To configure a new device refer to the Chapter 'New device'

If it is necessary to reactivate Bluetooth on the fan coils, disconnect and reconnect the power supply to the fan coil. On the Brio-I Slim, press and hold the fan button at the bottom right of the control panel for 10 seconds until "ON" appears. Press the same button again and "rSt" (RESET) appears. Wait 10 seconds until the display returns to showing the temperature.

3.4.1 Device Configuration



If, after selecting add a device, no device appears, the device search procedure must be carried out.

To search for a unit, it is necessary to be close to the unit.

After performing the search procedure, the device to be configured appears. Before configuring a device, it is necessary to check that the serial number on the App matches the one on the device. To check the serial number, please refer to the "identification" section in the device's installation manual.

3.5 Inviting someone

If you want to invite a person to your home.

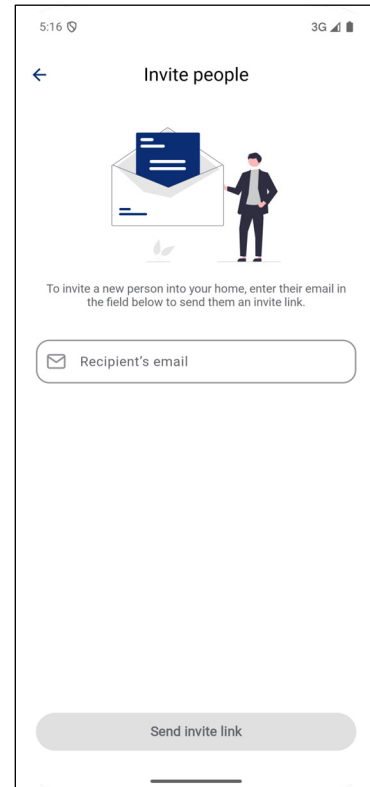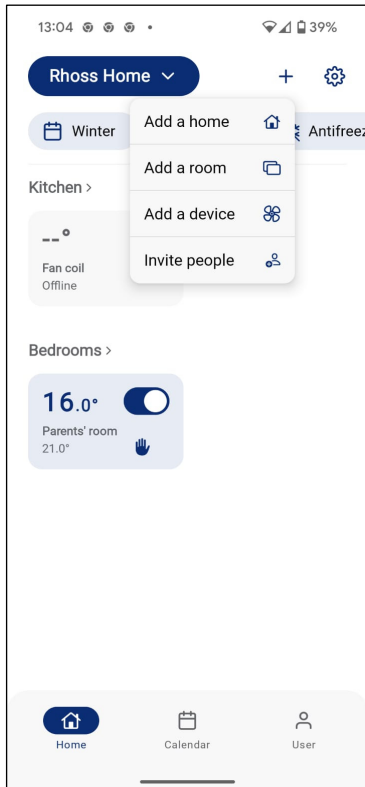

The invitation remains suspended until it is accepted.
To open the link, the App must first be installed.
It is possible to withdraw the invitation until it is accepted.

To invite someone into your home

- ▶ select settings
- ▶ select invite people
- ▶ enter the e-mail address of the person you wish to invite
- ▶ select send invitation mail

A notice appears asking if you want to send the invitation.
The link is sent.

4. BASIC SETTINGS



4.1 Interface

- ▶  Option to edit/add devices, persons, rooms and homes
- ▶  Specific settings of the device

Rooms are displayed and individual devices in the rooms are managed.



4.2 Profile

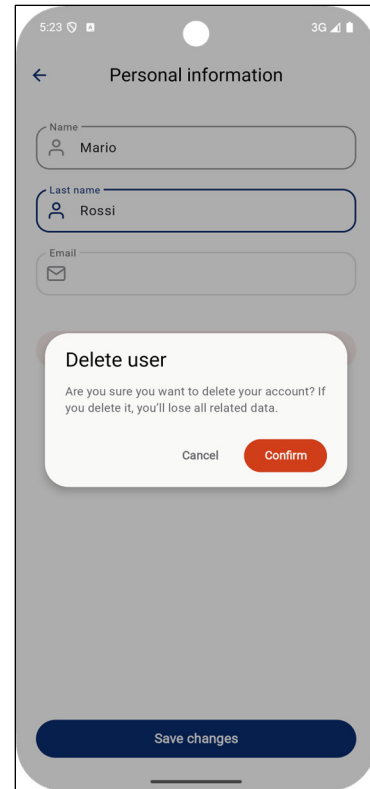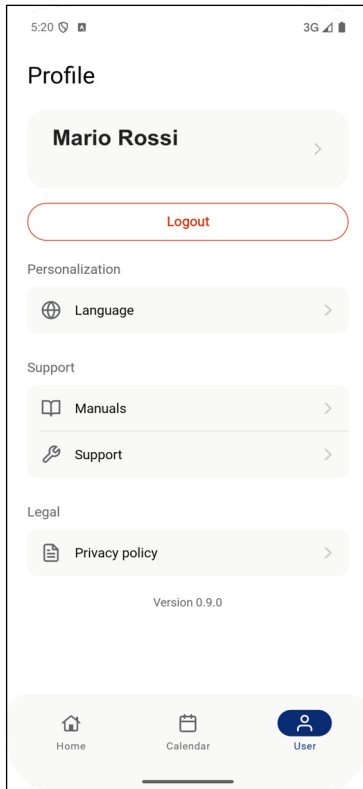

To verify the user's personal information

- ▶ select user

A screen with the user's personal information appears.

It is possible to change the user's first and last name or delete the user.

To edit your personal information

- ▶ select the space you wish to edit
- ▶ edit
- ▶ select save changes


The information is changed.

To delete the user

- ▶ select delete user
- ▶ a notice appears asking whether you wish to delete the user.
- ▶ select confirm

The user is deleted.

4.3 Requesting assistance

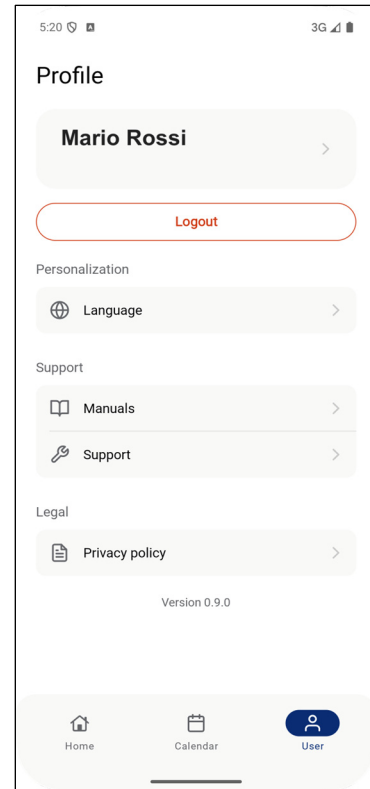

To request assistance

- Select the user icon

A screen appears with the user's personal information

- Select request assistance

An e-mail opens where you can request assistance

4.4 Scheduling

The app has a system of calendars that allow the week to be scheduled for all configured appliances in the home.

Scheduled operation enables organised and automatic management of the devices.

A calendar can be paired with a device.

Calendar paired with the device: it is applied to the individual device.

4.4.1 Creating a Calendar

Calendars are a core element of the app; it is possible to create more than one according to periods (e.g. summer, winter).

Several calendars can be created, but only one calendar can be activated at a time.

Within the calendar there are presets, which can be customised directly by the user.

The preset is the set of configurations of one or more devices desired by the user. It is not mandatory to configure the devices.

Preset:




- Night time
- Comfort
- Eco
- Out
- Comfort Plus

A different preset can be set for each device.

The user pairs the preset with a time slot.

All 24 hours of a day must be paired with a preset.

When creating a new calendar, the comfort preset is used by default.

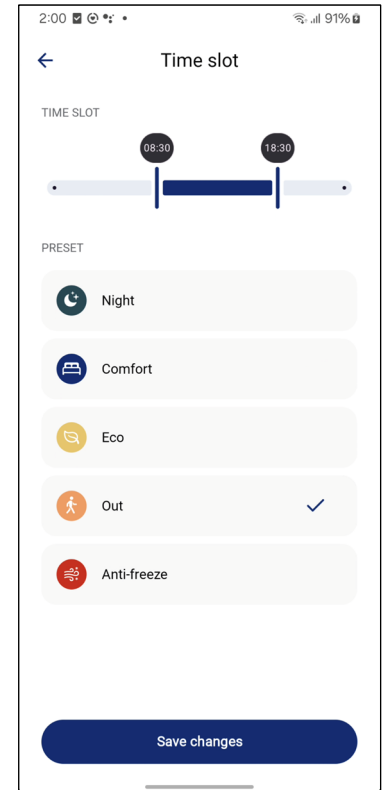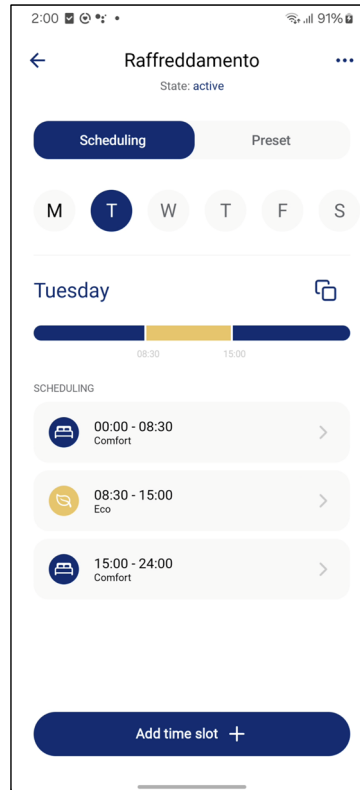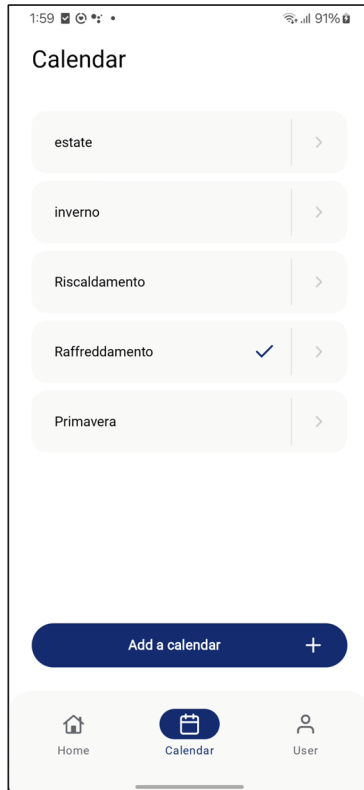

To create a calendar

- ▶ from the main screen, select the calendar icon

A screen appears where you can add one or more calendars.

- ▶ select add calendar

The name entry screen is accessed.

- ▶ enter the name you want to give the calendar
- ▶ select add calendar

The calendar is displayed.

A green tick indicates that the calendar is active.

To customise a calendar

- ▶ press the grey arrow to access the calendar

The comfort preset appears in the calendar.



- ▶ select preset

A screen with all available presets appears.

In this screen you can configure one device at a time, setting the desired temperature in a specific preset.

It is possible to configure the same device in several presets.

Once the desired devices have been configured, a schedule can be created.

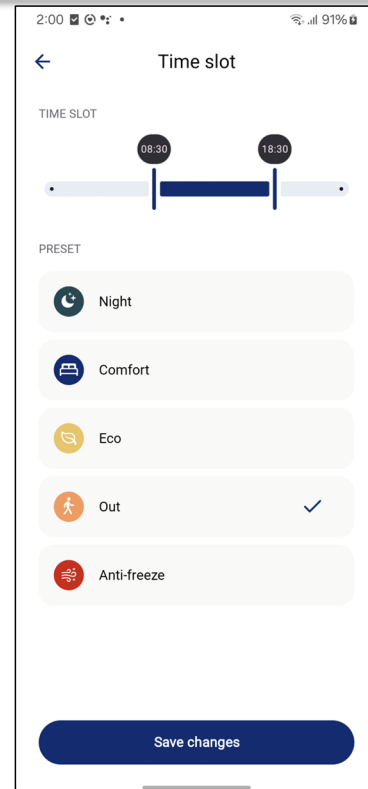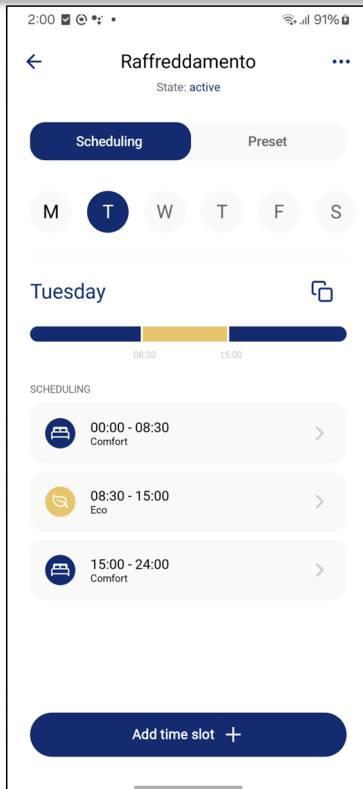

To create a schedule

- ▶ select schedule
- ▶ select add a time interval
- ▶ select one of the presets
- ▶ change the time slots to suit your needs
- ▶ select save changes

You return to the schedule screen and the set schedule appears.

You can enter as many time intervals as you wish.

The comfort schedule (entered by default) will be changed automatically.

The schedule is currently only active for one day.




To copy a day's schedule

- ▶ select the copy icon
- ▶ select the days on which you want to copy the schedule
- ▶ select confirm

The message schedule copied appears.

The schedule was copied on selected days.

4.4.2 Deleting a Calendar

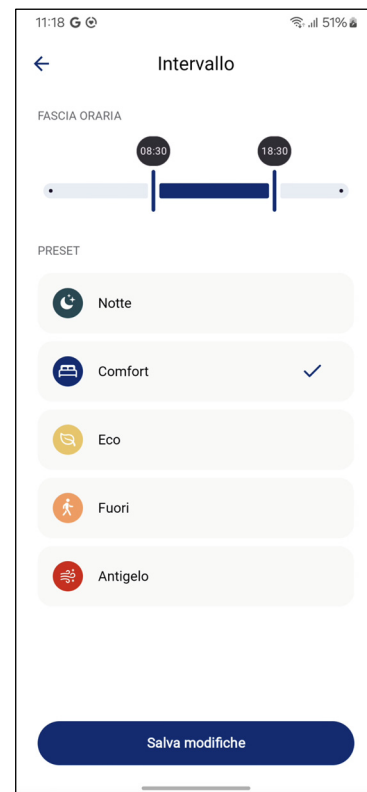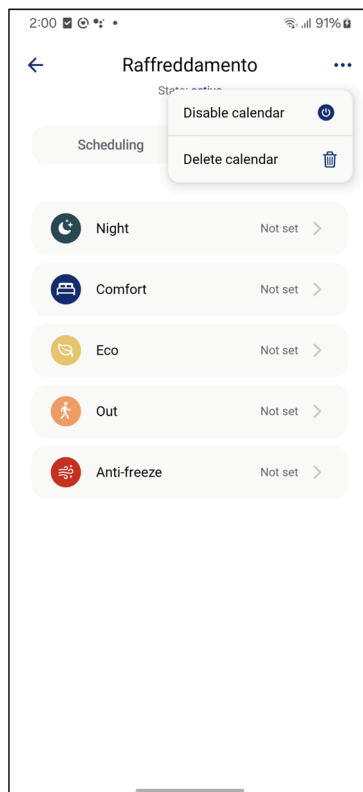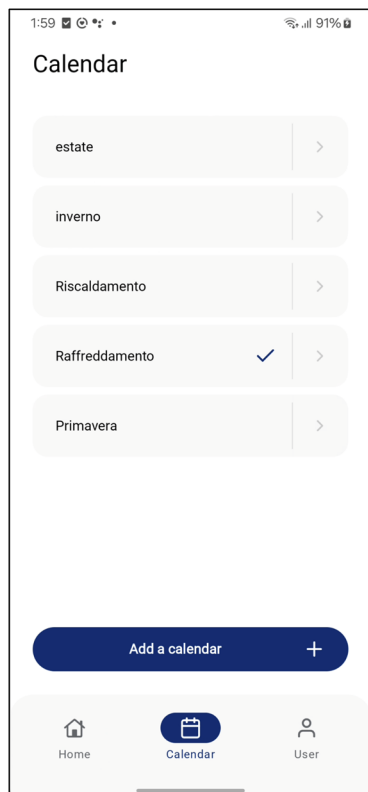

To delete a calendar

- ▶ from the screen with the list of calendars
- ▶ select the 3 points

A drop-down menu appears that says delete calendar.

- ▶ select delete calendar




A notice appears asking whether you are sure you want to delete the calendar.

- ▶ select delete

You return to the screen with the list of calendars. The calendar is deleted from the list.

4.5 New device

This function allows other devices to be configured after the first configuration.

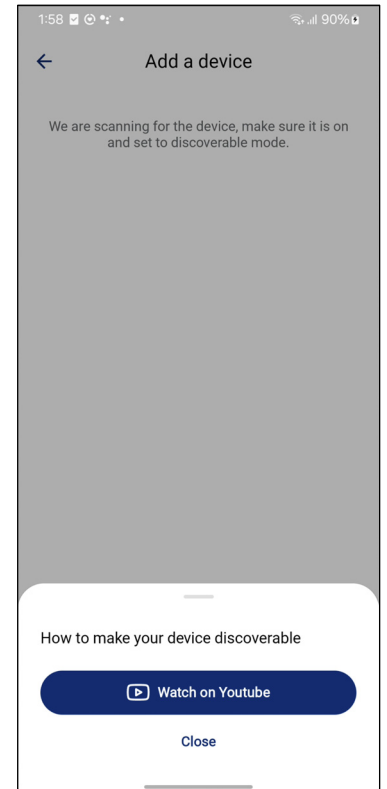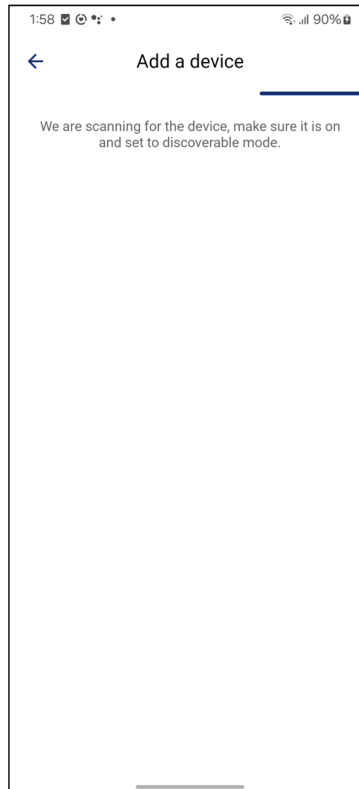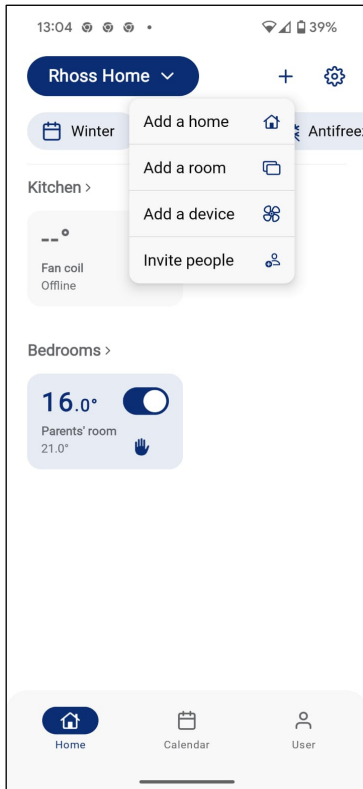

To configure a new device

- ▶ select +
- ▶ select add a device
- ▶ enter the name you want to give the device
- ▶ select continue
- ▶ add the device to a room or continue without a room
- ▶ select save

A screen appears where you will need to select a Wi-Fi network.

- ▶ enter password

The device is successfully added.


To configure the device, if you are not connected to any network, you will be asked to connect to a Wi-Fi network and enter your password.

If anything goes wrong, select retry and repeat the operation.

5. GENERAL SETTINGS

5.1 General Settings

5.1.1 Interface

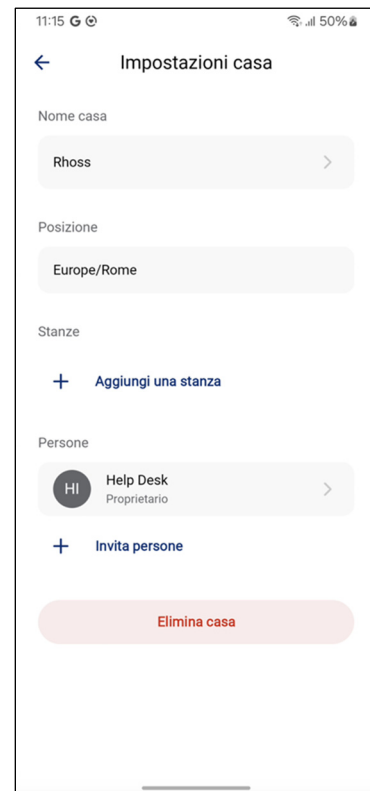

Navigation bar

- ▶  Settings
- ▶  Home
- ▶  Calendar
- ▶  User

General Settings

- ▶ Home name
- ▶ Rooms
- ▶ Operation mode
- ▶ People
- ▶ Leave this home

5.1.2 Description

Home name: allows you to change the name of the home.

Rooms: allows you to change room names, organise rooms, delete a room or add a room

People: allows you to change a person's role or invite people

Leave this home: allows you to leave the home

If you are the owner of the home and there are still devices inside the home, you cannot delete the home but will have to transfer ownership.

5.2 Manage homes

A home can be either a whole building or a flat composed of rooms.

With this functionality it is possible to: create, edit, share or delete one or more homes.



To select your home

- select the name of the home

A screen appears showing your homes.



To view a different home among those in the list:

- select the home you want to view

The main screen of the selected home appears.

In the list of homes, the home displayed is the one selected with a tick.

5.2.1 Adding a home

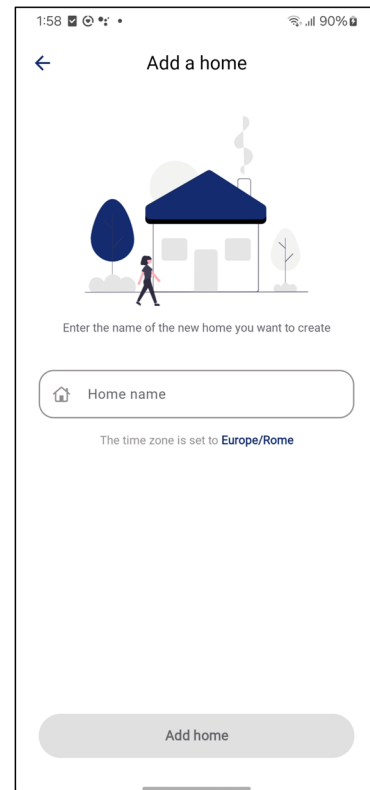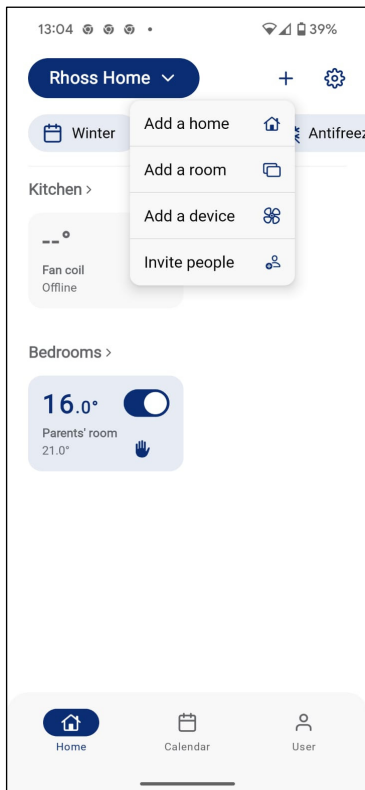

To add a home

- ▶ press +
- ▶ select add a home

The name entry screen is accessed.

- ▶ enter the name you want to give the new home
- ▶ select save home


You return to the screen with the list of homes.

The newly created home appears in the list.

The new home is created empty, without rooms and appliances. To use the functions, it is then necessary to configure the devices and create the rooms within the new home. For the configuration of a new device, please refer to the section 'New Device'.

To get invited into a home refer to the section 'Getting invited into a home'.

5.2.3 Changing the name of a home

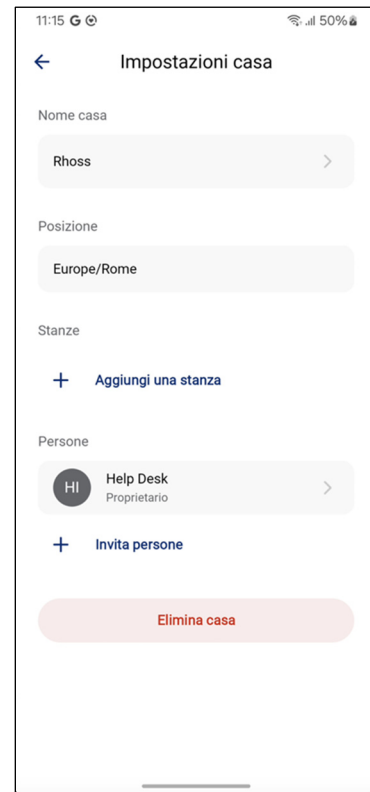

5.2.4 Sharing a home

It is possible to share a home with other users or to add new users.

Owner: can view, manage and share the home with other users or delete a user or home and transfer ownership to another user

Member User: can view, manage and share the home with other users

Guest user: can only control devices.

In order to share a home, it is necessary that the user to whom the home is shared has downloaded the App and registered.

It is not possible to share the home or add unregistered users to the App.

If you are the owner of the home, you can decide to transfer ownership to another person. See section 'Transferring ownership to another user'.

To change the name of the home

- ▶ select settings
- ▶ select home name

The screen for editing the name is accessed.

- ▶ enter the name you want to give the home
- ▶ select save home

You return to the screen with the list of homes. The home with the new name appears.

Adding a user



To invite someone to manage your home

- ▶ select settings
- ▶ select invite people




The screen for inviting people is accessed.

- ▶ enter the e-mail address of the person you wish to invite

A link is sent by e-mail to the invited person.

See section 'Getting invited into a home'.

Changing the role of a user

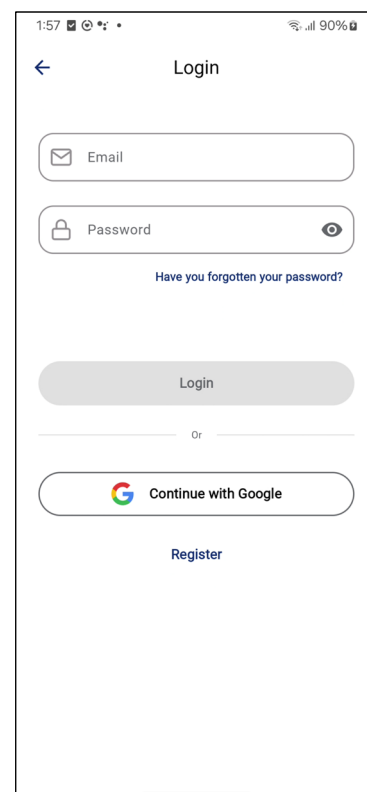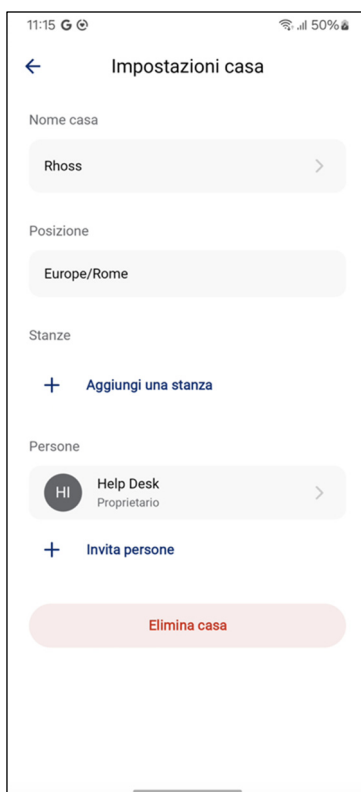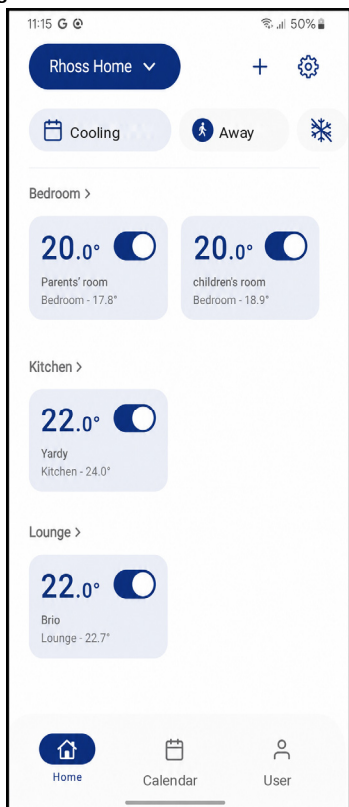

To change the user role

- ▶ select settings
- ▶ select the user whose role you wish to change
- ▶ select role

A drop-down list appears where the user's role can be changed.




- ▶ save

You return to the home settings screen.

To check the functions a user can perform, please refer to the section 'Sharing a Home'.

Removing a user

Everyone can eliminate their own user from the home. Only the owner can delete another user.

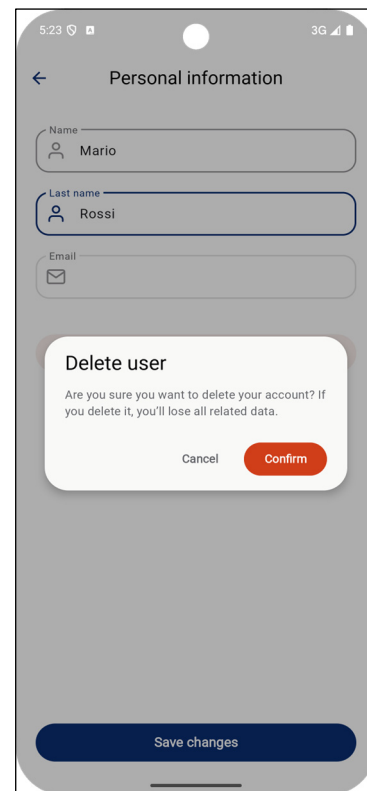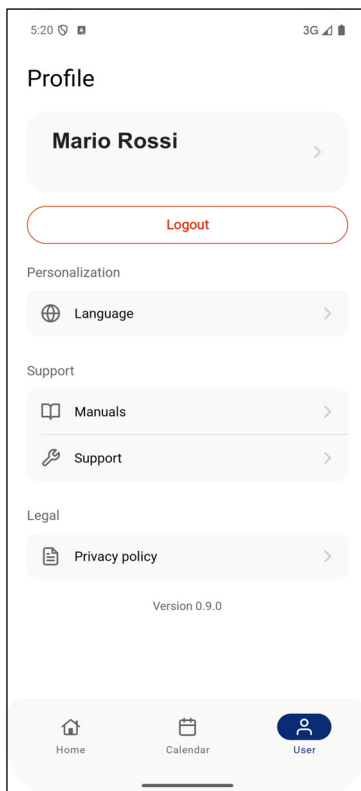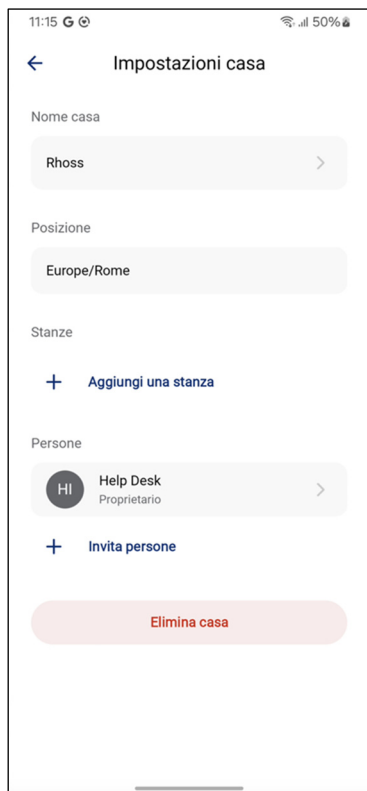

To remove a user

- ▶ select settings
- ▶ select the user you wish to remove
- ▶ select delete user



A notice appears asking whether it is safe to remove the user.

- ▶ select remove

You return to the home settings screen.

Transferring ownership to another user

Only the owner of the home may transfer ownership to another person.

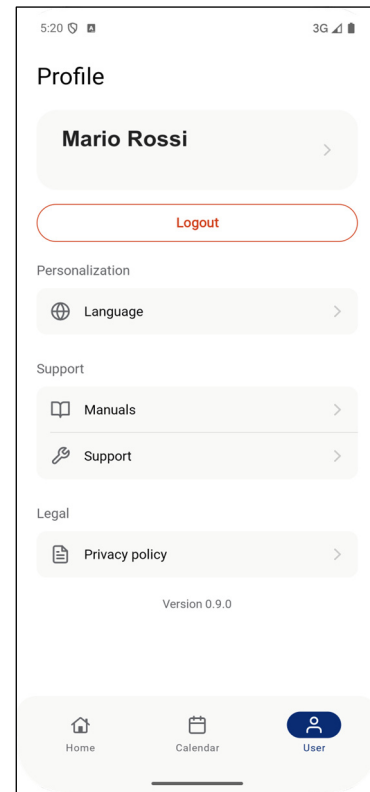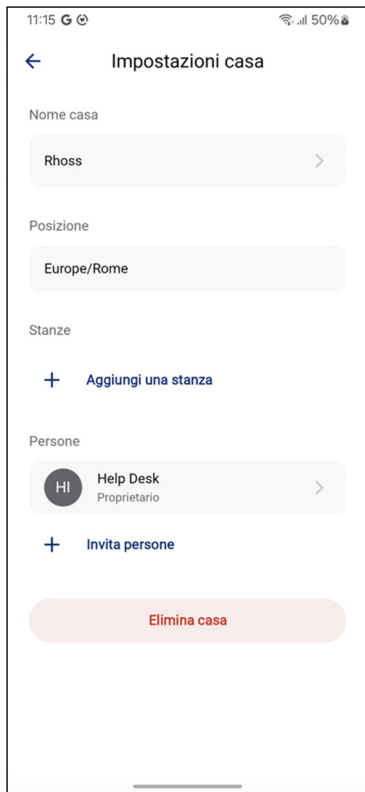

For home ownership to another user

- ▶ select settings
- ▶ select the owner


The screen for transferring ownership appears.

- ▶ select transfer ownership

A screen appears where you can proceed.

- ▶ select continue

5.2.5 Eliminating a home

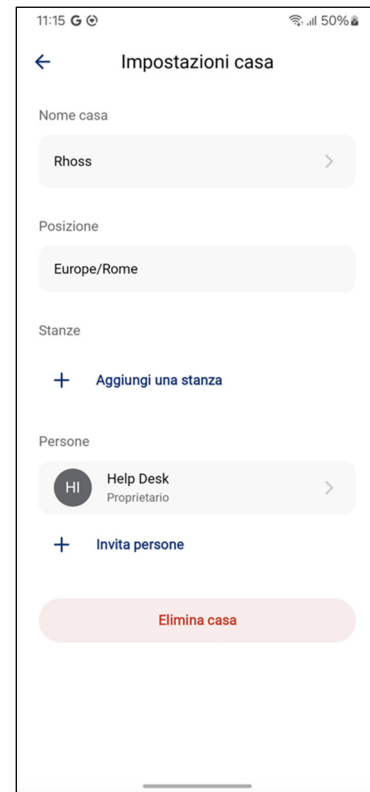

To eliminate a home

- ▶ select settings
- ▶ select leave this home

A notice appears asking if you want to leave the home.

- ▶ select leave this home

The user is removed from the list.

5.3 Managing rooms

In this section it is possible to recreate the rooms in the home and position the appliances.

Within this section you can view the list of all rooms in the current home, create, edit or delete rooms.


'Room' means a container that can be:

- an entire floor of the home
- a room or area
- a specific environment

E.g. Room = ground floor where the appliances named 'Kitchen', 'Bathroom' and 'Hall' are configured...

Room = 'Hall' area where the appliances named Fan Coil 1, 2, 3... are configured inside.

The home can be managed freely and set by the user as preferred.

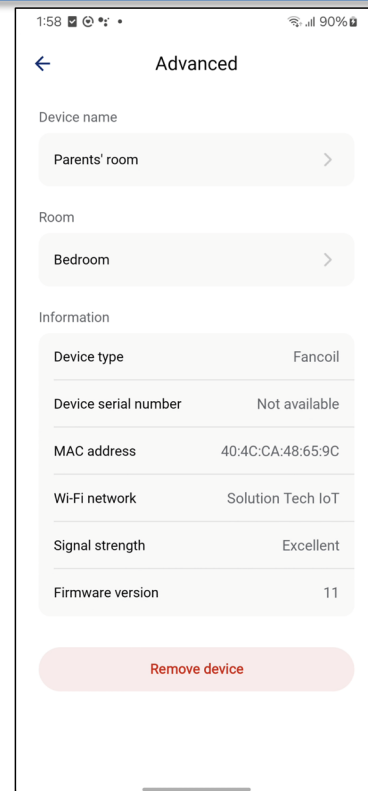


To manage a room

- ▶ select settings
- ▶ select the room you want to manage

This takes you to the screen where the devices placed in that room are visible.

From this screen, it is possible to change the name of the room, delete the room or organise it, reorganise devices or add a device.

5.3.1 Adding a new room

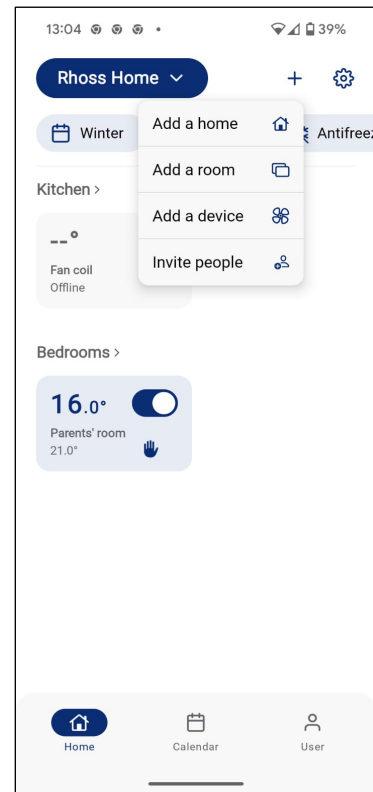

To add a new room

- ▶ select settings
- ▶ select add a room



The name entry screen is accessed.

- ▶ select add

You return to the screen with the list of rooms. The newly created room appears in the list.

The room is created empty. To add devices to the room, please refer to the 'New device' section.

5.3.2 Pairing a device with a room

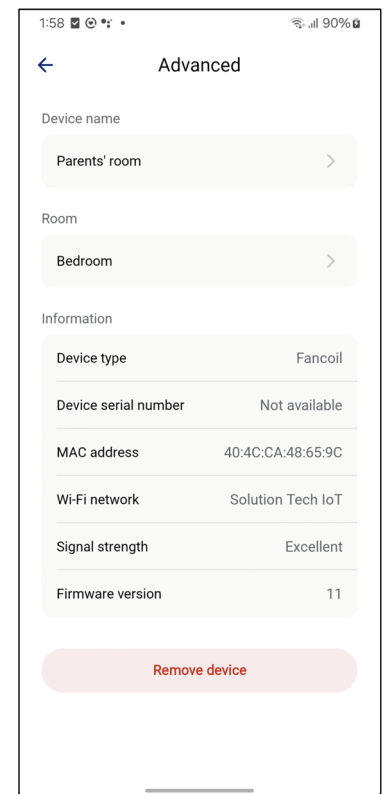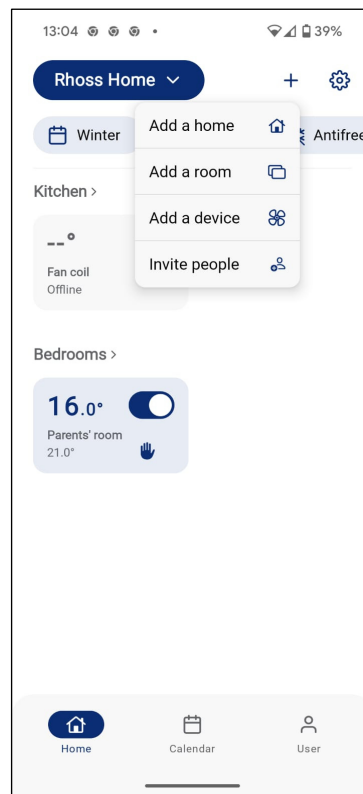

To pair a device with a room

- ▶ select the device to which you want to assign a room
- ▶ select settings
- ▶ select room

A screen appears with all existing rooms within the home or you can add a room.



- ▶ select the desired room or create a new room
- ▶ select move

A screen appears confirming that the device has been successfully moved.


You return to the home screen where the devices are shown.

The device appears in the new room.

5.3.3 Changing the name of a room

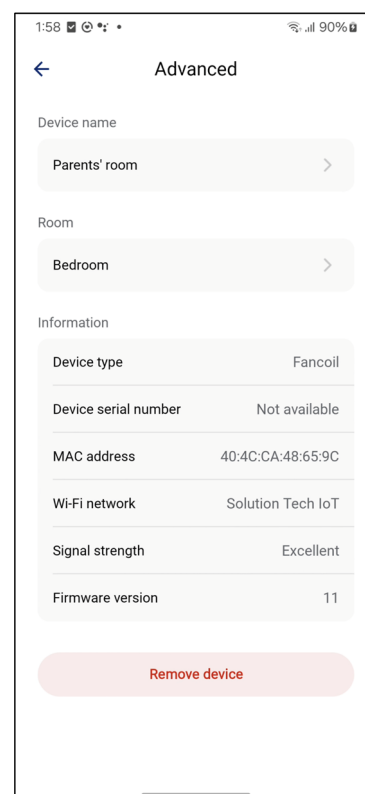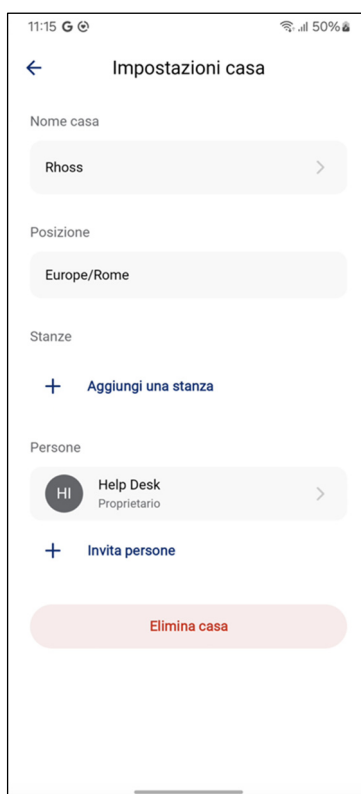

5.3.4 Deleting a room

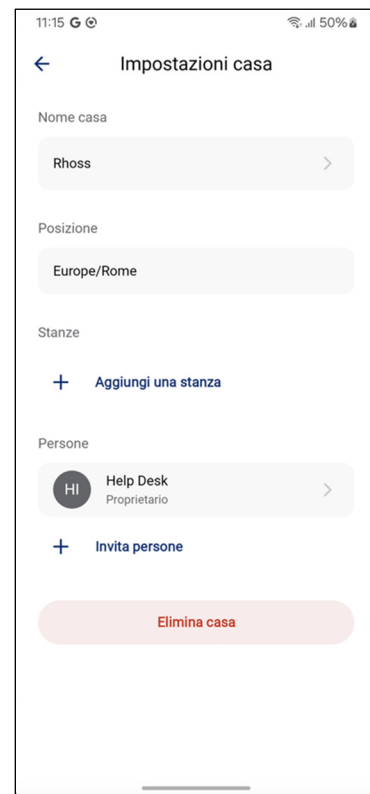


To change the name of a room

- ▶ select settings
- ▶ select the desired room

The room management screen is accessed.

- ▶ select edit name
- ▶ enter the new room name
- ▶ save changes

You return to the screen with the list of rooms. The new name appears.

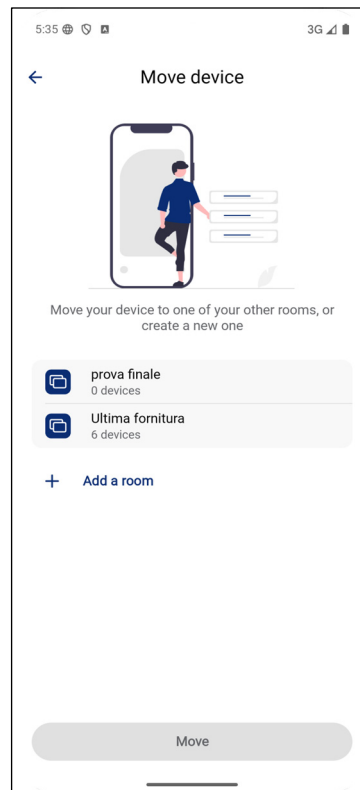

To eliminate the room

- ▶ select settings
- ▶ select the desired room
- ▶ select delete room

A notice appears asking if you want to delete the room.

- ▶ select delete

A screen appears asking you to delete or move the devices in that room.

- ▶ select move to bring up the screen for moving devices

If you select Do not pair the device in any room, it is moved inside the home without any room.

Selecting Move to another room opens a screen where you can select a room or create a new room.

- ▶ select preferred mode
- ▶ select continue

The device is moved.

One option excludes the other.

If the user writes the name of a room but then selects one of the existing rooms, the room name is automatically deleted.

6. SPECIFIC CONTROLS OF INDIVIDUAL DEVICE

6.1 Specific controls of individual device

There are specific controls for each configured device which vary depending on the type.


To access

- ▶ from the main screen select one of the devices present

You access the specific screen of the device.

The specific commands vary depending on the device selected.

6.1.1 Interface

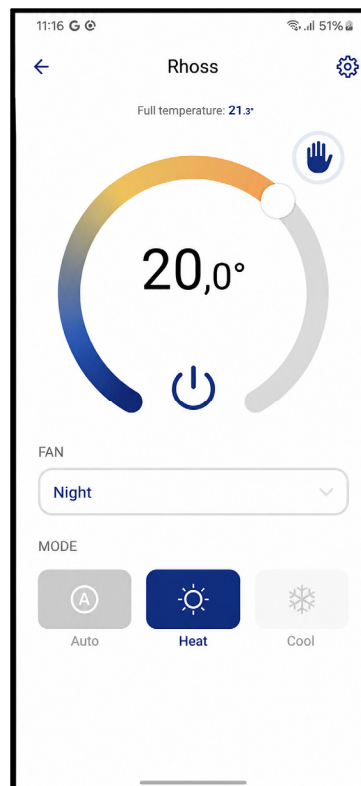

Navigation bar

- ▶  Go back
- ▶  Specific settings of the device

Specific functions area

- ▶ The internal temperature and the room in which the device is located are displayed.

Information area



- ▶ The set temperature, fan operation mode and flap activation are displayed.

Device operating mode area

- ▶ Indicates the mode in which the device is operating.

The thermometer moves 0.5°C and every movement the user will feel a click.
The modes depend on the type of device.

6.1.2 Advanced single device settings

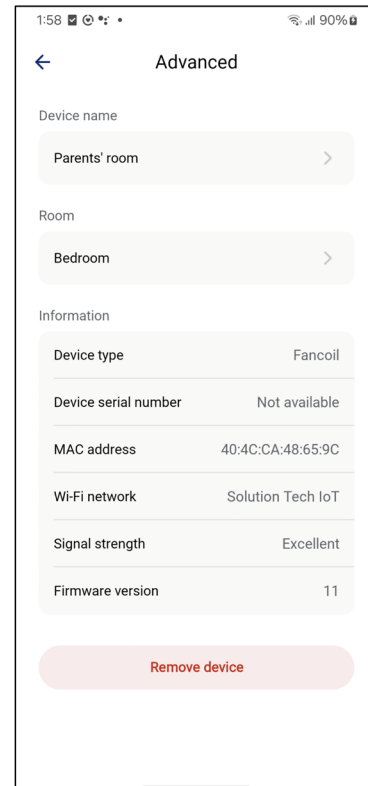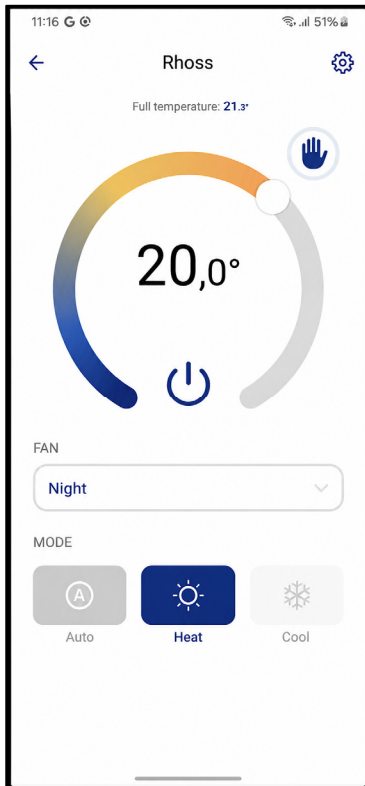

To access the advanced settings of the single device, a device must be selected.

To access advanced settings

- select a device

The main screen of the device is accessed.



- select settings

The advanced settings screen is accessed.

In the advanced settings, you may:

- change device name
- move the device to another room
- change the thermometer that controls the temperature
- verify device information
- remove the device

Changing the device name

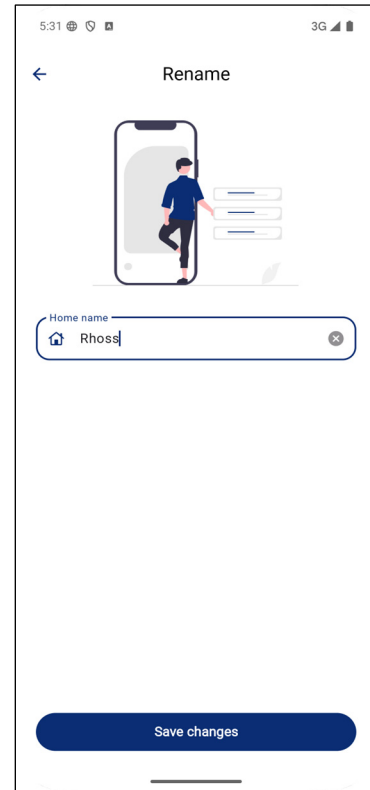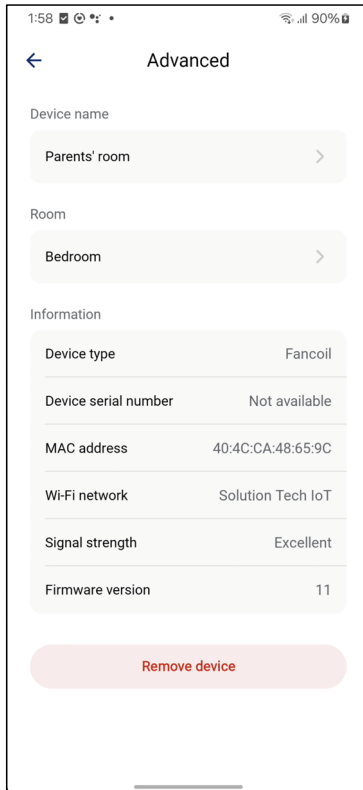

To change the device name



- ▶ access the advanced device settings screen
- ▶ select device name

This takes you to the screen where you can change the name of the device.

- ▶ change device name
- ▶ select save changes

You return to the advanced device settings screen.

Moving the device

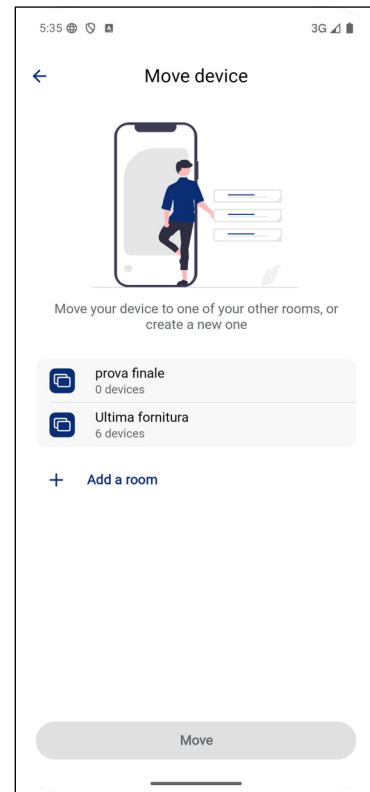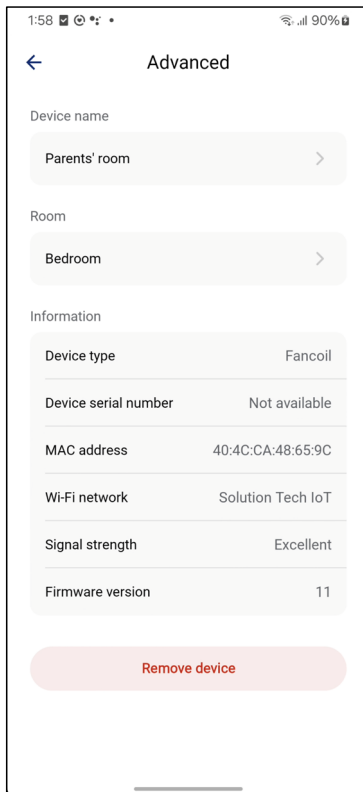


To move the device to another room

- ▶ access the advanced device settings screen
- ▶ select the room to which you want to move the device or create a new room
- ▶ select move

A screen appears stating that the device has been successfully saved.

The advanced device settings screen is accessed.

Removing the device

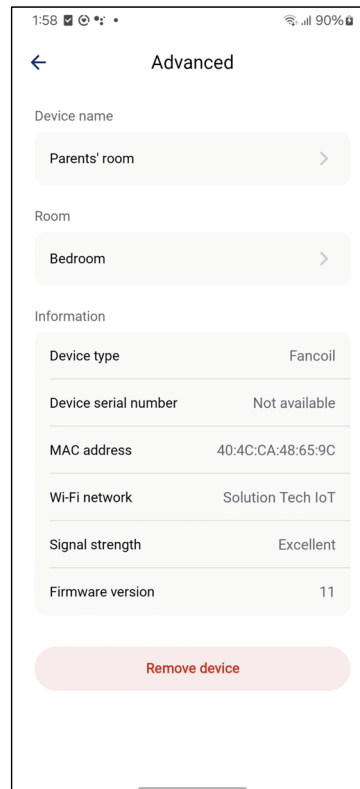

To remove the device

- ▶ access the advanced device settings screen
- ▶ select remove device

A notice appears asking whether to remove the device.

7. TROUBLESHOOTING

7.1 Error warnings

In case of errors, please follow the instructions in the App carefully.

If the notifications symbol appears  :

- ▶ select the symbol
- ▶ read the error message

7.2 Troubleshooting

Effect	Cause	Solution
The device cannot be found via app	Long distance from the device Configuration time (15 minutes) expired Device already configured Wrong app	Stay within 5 m of the device Perform the device configuration procedure Device reset Download Rhoss TEMA APP
The device does not connect to the Wi-Fi network	The Wi-Fi network is not a 2.4 GHz network	Enable a suitable Wi-Fi network. Reactivate discoverable mode (Bluetooth)
The app does not connect with the device	The app page has not been updated Appliance off Router replaced or Wi-Fi network password changed	Refresh the app page (from within the app, by scrolling the page) Switch on the device. Reset the device
Server Problem	The server is under maintenance	Please wait

INDEX

1. GÉNÉRALITÉS	3	5.2.1 Ajouter une maison	19
1.1 Informations concernant le manuel	3	5.2.3 Modifier le nom d'une maison	20
1.1.1 Pictogrammes éditoriaux	3	5.2.4 Partager une maison	20
1.1.2 Pictogrammes sur le produit	3	5.2.5 Supprimer une maison	25
1.1.3 Destinataires	3	5.3 Gérer les pièces	25
1.1.4 Organisation du manuel	4	5.3.1 Ajouter une nouvelle pièce	27
1.2 Elimination	4	5.3.2 Associer un appareil à une pièce	28
1.3 Mises en garde générales	4	5.3.3 Modifier le nom d'une pièce	29
2. INSTALLATION	5	5.3.4 Supprimer une pièce	30
2.1 Description	5	6. COMMANDES SPÉCIFIQUES DE CHAQUE DISPOSITIF	32
2.1.1 Fonctions principales	5	6.1 Commandes spécifiques du dispositif	32
2.2 Produits configurables	5	6.1.1 Interface	32
2.3 Télécharger l'application	6	6.1.2 Configurations avancées pour un seul dispositif	33
2.3.1 Exigences minimales	6	7. ANOMALIES ET SOLUTIONS	37
2.3.2 Utilisateurs Android - APP Rhoss TEMA	6	7.1 Signalisation des erreurs	37
2.3.3 Utilisateurs iOS - APP Rhoss TEMA	6	7.2 Défauts et solutions	37
3. Configurations	6		
3.1 Avertissements préliminaires	6		
3.2 Accéder à l'application	6		
3.2.1 Enregistrement via le compte Google	7		
3.2.2 Enregistrement par e-mail	7		
3.2.3 Enregistrement via le compte Apple	7		
3.3 Ajouter une maison	7		
3.4 Configuration	8		
3.4.1 Configuration des dispositifs	9		
3.5 Inviter quelqu'un	9		
4. CONFIGURATIONS DE BASE	10		
4.1 Interface	10		
4.2 Profil	11		
4.3 Demande d'assistance	12		
4.4 Calendrier	12		
4.4.1 Création d'un calendrier	12		
4.4.2 Supprimer un calendrier	15		
4.5 Nouvel appareil	16		
5. CONFIGURATIONS GÉNÉRALES	17		
5.1 Configurations générales	17		
5.1.1 Interface	17		
5.1.2 Description	17		
5.2 Gérer les maisons	18		

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Informations concernant le manuel

Ce manuel est conçu pour fournir toutes les explications nécessaires pour la bonne gestion de l'APP TEMA.

Veillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à toute opération et suivre scrupuleusement les différents chapitres.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des prescriptions contenues dans ce manuel. Ce document est confidentiel aux termes de la loi et ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans l'autorisation expresse de la société.

À l'adresse <https://app.rhoss.com>, dans la section documentation, vous trouverez la version mise à jour du manuel.

1.1.1 Pictogrammes éditoriaux

Les pictogrammes du chapitre suivant fournissent rapidement et sans ambiguïté les informations nécessaires à une utilisation correcte et sûre de la machine.

En rapport avec la sécurité

- **Mise en garde de risque élevé (texte en gras)**
Indique que l'opération décrite présente un risque de lésions corporelles graves, de mort, de dommages graves à l'équipement et/ou à l'environnement si elle n'est pas effectuée conformément aux règles de sécurité.
- **Mise en garde de risque faible (texte clair)**
Indique que l'opération décrite présente un risque de blessures physiques légères, de dommages à l'équipement et/ou à l'environnement si elle n'est pas effectuée conformément aux règles de sécurité.
- **Interdiction (texte normal)**
Marque les actions qui ne doivent absolument pas être faites.
- **Informations importantes (texte en gras)**
Signale des informations importantes qui doivent être prises en compte dans les opérations effectuées.

Dans les textes

- Procédures
- listes

Dans les panneaux de contrôle

- actions requises
- Réponses attendues à la suite d'une action

Dans les figures

1 Les numéros indiquent les différents composants.

A Les lettres majuscules indiquent un ensemble de composants.

1 Les numéros blancs dans une bille noire indiquent une série d'actions à effectuer l'une après l'autre.

A La lettre noire dans une bille blanche identifie une image lorsqu'il y a plusieurs images dans la même figure.

1.1.2 Pictogrammes sur le produit

Des symboles sont utilisés sur certaines parties de l'appareil :

En rapport avec la sécurité



Lire le manuel d'instructions

Lire attentivement les instructions avant d'intervenir sur l'appareil.



Manuel d'Instructions

Lire les informations disponibles dans la documentation technique de l'appareil.



Attention danger d'électricité

Signaler la présence d'électricité et le risque de choc électrique au personnel concerné.

1.1.3 Destinataires

Utilisateur

Personne non experte capable de faire fonctionner le produit dans des conditions sûres pour les personnes, le produit lui-même et l'environnement, d'interpréter les diagnostics élémentaires de défaillance et les conditions de fonctionnement anormales, d'effectuer des opérations simples de réglage, d'essai et d'entretien.

Installateur

Personne expérimentée et qualifiée pour positionner et raccorder hydrauliquement, électriquement, etc. l'appareil au système : elle est responsable de la manipulation et de l'installation correcte conformément à ce manuel et aux réglementations nationales en vigueur.

Centre d'assistance technique

Personne expérimentée, qualifiée et autorisée directement par l'usine à effectuer toutes les opérations d'entretien ordinaire et extraordinaire, ainsi que tous les réglages, contrôles, réparations et remplacements de pièces qui peuvent s'avérer nécessaires pendant la durée de vie de l'appareil.

1.1.4 Organisation du manuel

Le manuel est divisé en sections, chacune consacrée à un ou plusieurs destinataires.

Généralités

Il s'adresse à tous les destinataires. Contient des informations générales importantes et des mises en garde qui doivent être connues avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Installation

Il s'adresse à tous les destinataires. Il contient les informations nécessaires à l'installation de l'application pour les dispositifs mobiles.

Configurations préliminaires

Il s'adresse à tous les destinataires. Il contient des informations utiles sur la gestion de l'appareil via l'application pour dispositifs mobiles et sur l'utilisation des principales fonctions.

Configurations de base

Il s'adresse à tous les destinataires. Il contient des informations utiles sur la gestion de l'appareil via l'application pour dispositifs mobiles et sur l'utilisation des principales fonctions.

Configurations générales

Il s'adresse à tous les destinataires. Il contient des informations utiles sur la gestion de l'appareil via l'application pour dispositifs mobiles et sur l'utilisation des principales fonctions.

Commandes spécifiques du dispositif

Il s'adresse à tous les destinataires. Il contient des informations utiles sur la gestion de l'appareil via l'application pour dispositifs mobiles et sur l'utilisation des principales fonctions.



Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans l'affirmative, il est conforme aux exigences de la directive pour la substance chimique concernée.

1.3 Mises en garde générales

Cette instruction fait partie intégrante du livret de l'appareil.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications à ses modèles afin d'améliorer son produit, sous réserve des caractéristiques essentielles décrites dans le présent manuel. La société n'est pas tenue d'apporter de telles modifications aux machines déjà fabriquées, déjà livrées ou en cours de construction.

Les interventions de réparation ou d'entretien doivent être exécutées par le Service Technique d'Assistance ou par du personnel qualifié, conformément à ce qui est prévu dans ce manuel. Ne pas modifier ni altérer l'appareil, car cela peut créer des situations de danger et le fabricant de l'appareil ne sera pas responsable d'éventuels dommages provoqués.

1.2 Elimination



Cette disposition n'est valable que dans les États membres de l'UE.

Le symbole figurant sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais qu'il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques et des batteries usagés.

L'élimination correcte de ce produit évite de nuire à l'homme et à l'environnement et favorise la réutilisation de matières premières précieuses.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service local d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'élimination non autorisée du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

2. INSTALLATION

2.1 Description

APP Rhoss TEMA est l'application qui permet de gérer les éléments de l'installation de la maison via votre smartphone, directement depuis votre domicile ou à distance. Grâce à l'application, il est possible de configurer les commandes à chaque dispositif, à des pièces ou directement à l'ensemble de la maison.

2.1.1 Fonctions principales

- supervision et contrôle à distance
- programmation personnalisée d'été et d'hiver
- programmation hebdomadaire
- assistance à distance

2.2 Produits configurables

APP Rhoss TEMA est l'application applicable aux ventilo-convecteurs suivants :

Ventilo-convecteur	Contrôle évolué	Type de contrôle évolué	Type de commande (obligatoire)*	Passerelle Wi-Fi pour Rhoss TEMA APP
Brio-I Slim (uniquement pour les versions MVP MVR) [°]	SLIM-Touch à bord	(K)CS.M/B	À bord (inclus)	KONN/STB
Brio-I Slim	SLIM-Touch	(K)CS.M/P	KPSTB KPSTW	KONN/STP
Yardy-I EV3 Yardy EV3 (uniquement pour les versions MVP MVT) [°]	LIT-Touch à bord	(K)CF/B	À bord (inclus)	KONN/LT
Yardy-I EV3 Yardy EV3 Yardy-I ID2 Yardy DUCT2 Yardy HP	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT	
Diva-I Diva	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT KRLTI+KTLT KRLTM+KTLT	
Diva-XLI	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT	
Diva-XLI SWING	SWING-Touch	CF/S [^]	KPS2 KTS KRS+KTS	KONN/DS
Idrowall-I	De série	\	Télécommande (incluse) KPI	KONN/I
Idrowall-I/V3	De série	\	Télécommande (incluse) KWPI	KONN/IV3

[°] Versions MVP, MVR, MVT pour installation verticale avec enceinte.

* Commande obligatoire fournie séparément, à choisir parmi celles énumérées, si elle n'est pas déjà fournie avec une commande embarquée ou une télécommande.

[^] Contrôle de type CF/S fourni de série.

2.3 Télécharger l'application

2.3.1 Exigences minimales

- L'application Rhoss TEMA APP est disponible pour les systèmes d'exploitation Android (Play Store) à partir de la version 9 - IOS (Apple Store) à partir de la version 18.
- Pour contrôler les éléments du système, l'application nécessite une connexion Internet et un réseau Wi-Fi (2,4 GHz) avec un mot de passe de sécurité.
- Pour la configuration de l'appareil, un appareil mobile doté d'une connexion BLE 4.0 ou ultérieure est nécessaire.
- Le système est constitué du gateway Wi-Fi et de l'App correspondante. Le gateway Wi-Fi est destiné à être utilisé exclusivement dans les pays de l'Union européenne, en Suisse et au Royaume-Uni. Rhoss Spa ne garantit pas que le gateway Wi-Fi soit conforme aux exigences réglementaires, techniques ou de sécurité en vigueur dans des pays autres que les territoires indiqués.

2.3.2 Utilisateurs Android - APP Rhoss TEMA

Sur votre smartphone:

- ▶ se connecter à Play Store
- ▶ créer votre propre compte
- ▶ rechercher l'application APP Rhoss TEMA
- ▶ télécharger et installer l'application

2.3.3 Utilisateurs iOS - APP Rhoss TEMA

Sur votre smartphone:

- ▶ se connecter à App Store
- ▶ créer votre propre compte
- ▶ rechercher l'application APP Rhoss TEMA
- ▶ télécharger et installer l'application




3. CONFIGURATIONS

3.1 Avertissements préliminaires

Avant d'utiliser l'application, s'assurer que :

- l'appareil à configurer soit connecté au réseau domestique
- dans le cas des appareils dotés d'une connectivité WiFi, le signal atteint l'appareil de manière forte et stable

3.2 Accéder à l'application

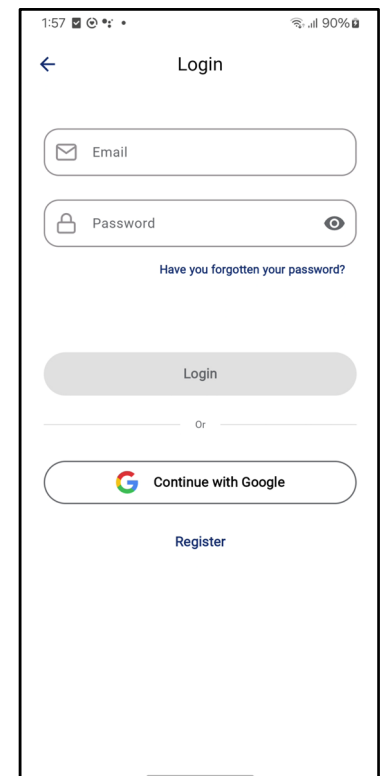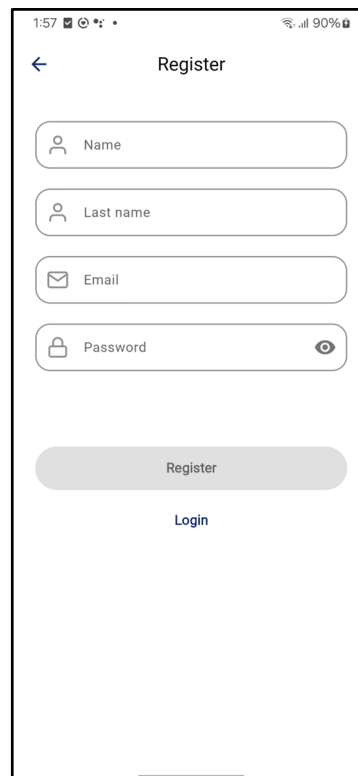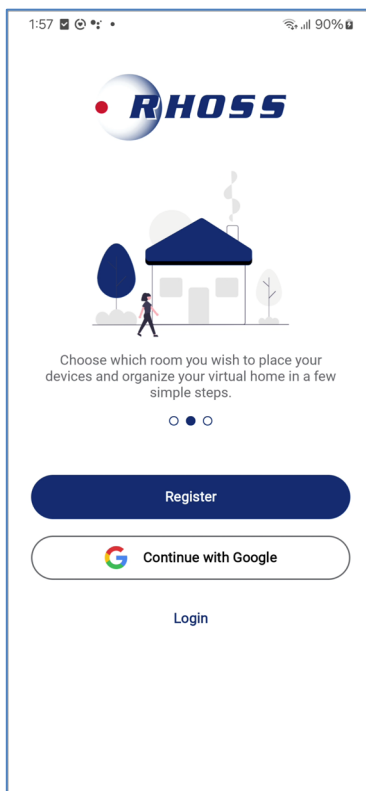

À la première utilisation de l'application, il vous sera demandé de vous connecter ou de vous enregistrer afin de continuer.

Pour accéder

- ▶ activer le Bluetooth sur votre smartphone
- ▶ ouvrir l'application App TEMA
- ▶ effectuer l'accès ou l'enregistrement
- ▶ choisir l'un des types de comptes proposés

À la fin de l'enregistrement, l'écran « ajouter une maison » s'affiche

3.2.1 Enregistrement via le compte Google

En sélectionnant « Continuer avec Google », une fenêtre permettant de se connecter à l'application via le compte Google s'ouvrira.

- ▶ saisir les informations d'identification et le mot de passe de votre compte
- ▶ appuyer sur la touche avant pour continuer

Lors du premier accès à l'application via le compte indiqué, l'enregistrement s'effectue automatiquement.

En cas d'accès à un compte déjà enregistré, se connecter

- ▶ saisir l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte
- ▶ appuyer sur « Accéder »

3.2.2 Enregistrement par e-mail

Lors de l'accès à l'application pour la première fois, il est nécessaire de procéder à l'enregistrement du compte.

Pour effectuer l'enregistrement

- ▶ sélectionner « s'enregistrer »
- ▶ remplir les champs

Si le formulaire est correctement rempli, un avis d'enregistrement réussit apparaîtra.

Un message d'avertissement apparaît en cas de compilation incorrecte.

Il sera nécessaire de valider l'e-mail.

Lors du premier accès à l'application via le compte indiqué, l'enregistrement de l'utilisateur s'effectue automatiquement.

3.2.3 Enregistrement via le compte Apple

En sélectionnant « Continuer avec Apple », une fenêtre permettant de se connecter à l'application via le compte Apple s'ouvrira.


- ▶ saisir l'ID Apple et le mot de passe de votre compte
- ▶ appuyer sur la flèche pour continuer

Lors du premier accès à l'application via le compte indiqué, l'enregistrement de l'utilisateur sera effectué automatiquement.

3.3 Ajouter une maison

Pour configurer un appareil, il faut d'abord créer une maison.

Après votre enregistrement, à la première connexion, il vous sera demandé d'ajouter une maison ou d'être invité dans une maison déjà existante.

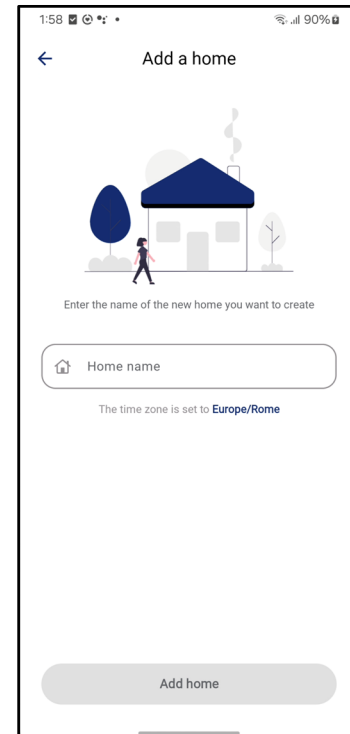

Pour ajouter une maison

- ▶ entrer le nom que l'on souhaite donner à la maison
- ▶ sélectionner « Enregistrer la maison »

Pour être invité dans une maison

- ▶ sélectionner « Se faire inviter »
- ▶ utiliser le lien envoyé par e-mail

Un avis apparaît permettant d'accepter ou non l'invitation.

Pour inviter quelqu'un dans une maison, voir le paragraphe « Inviter quelqu'un »




3.4 Configuration

Pour pouvoir gérer et contrôler les appareils via l'application, ils doivent être configurés. Lors du premier accès à l'application, on sera immédiatement invité à configurer l'appareil.

S'il y a plusieurs appareils, ils doivent être ajoutés et configurés individuellement.

Accéder et configurer un appareil à la fois pour éviter les erreurs.

Éteindre les appareils qui ne sont pas en cours de configuration en les éteignant ou en configurant le Wi-Fi de la commande connectée à l'appareil sur OFF.

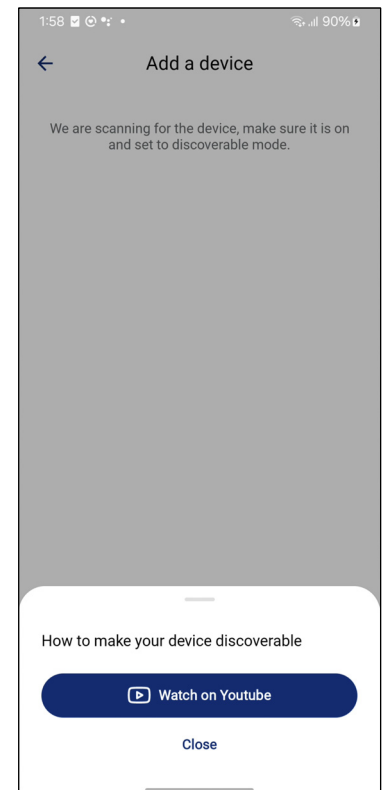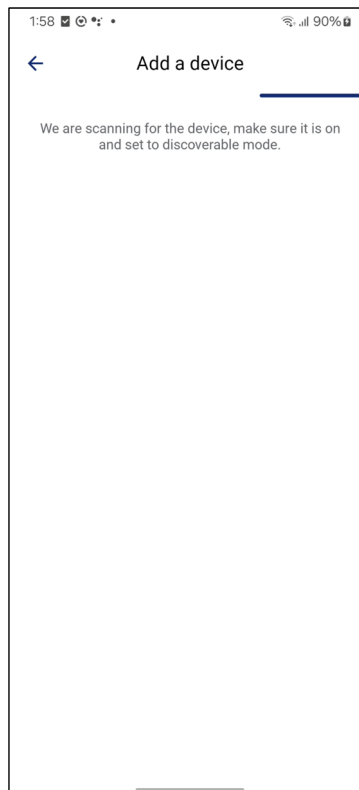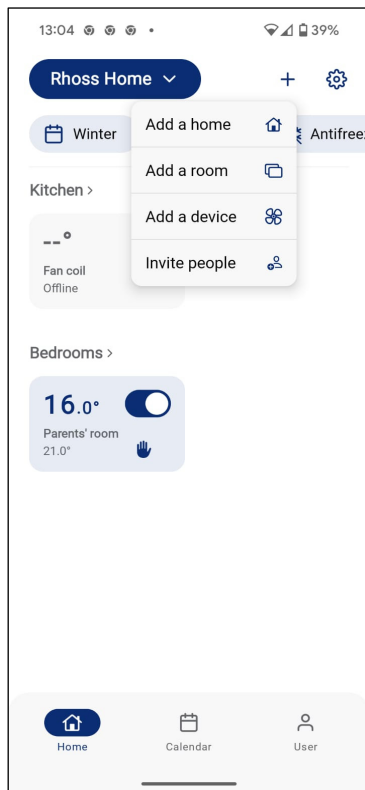

Pour procéder, il est nécessaire d'autoriser l'accès à la position.

Pour configurer un dispositif

- ▶ activer le Bluetooth sur votre smartphone
- ▶ ouvrir l'application App TEMA
- ▶ mettre hors tension puis remettre sous tension l'appareil à configurer
- ▶ sélectionner « ajouter un dispositif »
- ▶ sélectionner « continuer »

Une liste s'affiche avec les dispositifs disponibles à configurer.

- ▶ sélectionner le dispositif
- ▶ entrer le nom que l'on souhaite donner au dispositif
- ▶ sélectionner « continuer »
- ▶ ajouter le dispositif à une pièce ou sélectionner continuer sans pièce
- ▶ sélectionner « continuer »

Un écran s'affiche permettant de saisir le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

- ▶ sélectionner « ouvrir les configurations »
- ▶ accéder au réseau Wi-Fi

Retourner à l'écran d'application.

- ▶ saisir le mot de passe
- ▶ sélectionner « continuer »

Le dispositif est ajouté avec succès.

Le dispositif ne reste visible que pendant les 15 premières minutes de sa mise en marche, après quoi la procédure de configuration doit être activée manuellement ou l'appareil doit être éteint et rallumé.

Pour configurer le dispositif, si l'on est connecté à aucun réseau, il sera demandé de se connecter à un réseau Wi-Fi et à saisir le mot de passe.

En cas de problème, sélectionner à nouveau et répéter l'opération.

Pour obtenir des informations sur les pièces, consulter le chapitre « Gérer les pièces ».

Pour configurer un nouvel appareil, consulter le chapitre « Nouvel appareil »

S'il est nécessaire de réactiver le Bluetooth des ventilo-convecteurs, mettre le ventilo-convecteur hors tension puis le remettre sous tension. Sur le Brio-I Slim, maintenir enfoncé le bouton ventilateur en bas à droite du panneau de commande pendant 10 secondes jusqu'à l'apparition de l'inscription « ON ». Appuyer de nouveau sur le même bouton : l'inscription « rSt » (RESET) apparaît. Attendre 10 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche de nouveau la température.

3.4.1 Configuration des dispositifs



Si, après avoir sélectionné l'ajout d'un dispositif, aucun dispositif n'apparaît, la procédure de recherche de l'appareil doit être exécutée.

Pour rechercher une unité, il est nécessaire d'être proche de l'unité.

Après avoir effectué la procédure de recherche, l'appareil à configurer apparaît. Avant de configurer un appareil, il est nécessaire de vérifier que le numéro de série de l'App corresponde à celui de l'appareil. Pour vérifier le numéro de série, consulter le paragraphe « Identification » du manuel d'installation de l'appareil.

3.5 Inviter quelqu'un

Si l'on souhaite inviter une personne chez soi.

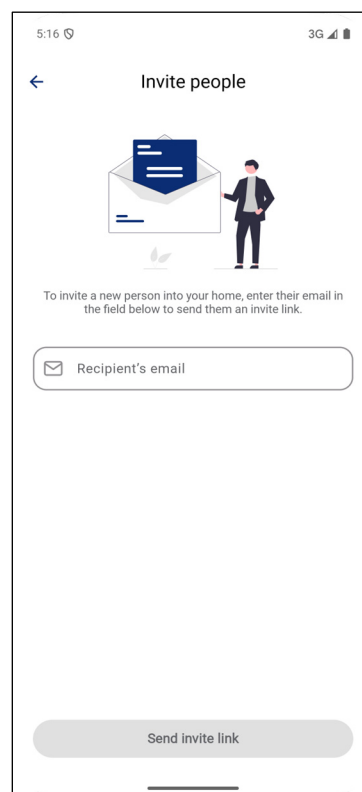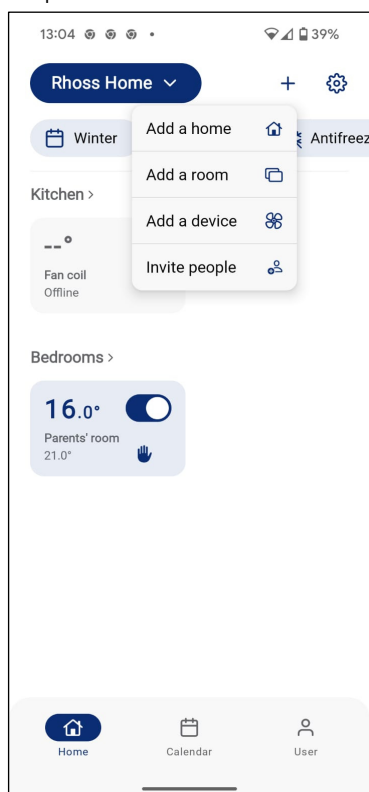

L'invitation reste en suspens jusqu'à ce qu'elle soit acceptée.

Pour ouvrir le lien, l'application doit d'abord être installée.

Il est possible de retirer l'invitation jusqu'à ce qu'elle soit acceptée.

Pour inviter quelqu'un chez soi

- ▶ sélectionner les configurations
- ▶ sélectionner « inviter des personnes »
- ▶ saisir l'adresse e-mail de la personne que l'on souhaite inviter
- ▶ sélectionner « envoyer e-mail d'invitation »

Un avis apparaît pour demander si l'on souhaite envoyer l'invitation.

Le lien est envoyé.

4. CONFIGURATIONS DE BASE



4.1 Interface

- ▶  Possibilité de modifier ou d'ajouter des dispositifs, des personnes, des pièces et des maisons
- ▶  Configurations spécifiques au dispositif

Les pièces sont affichées et les appareils présents dans les pièces sont gérés.



4.2 Profil

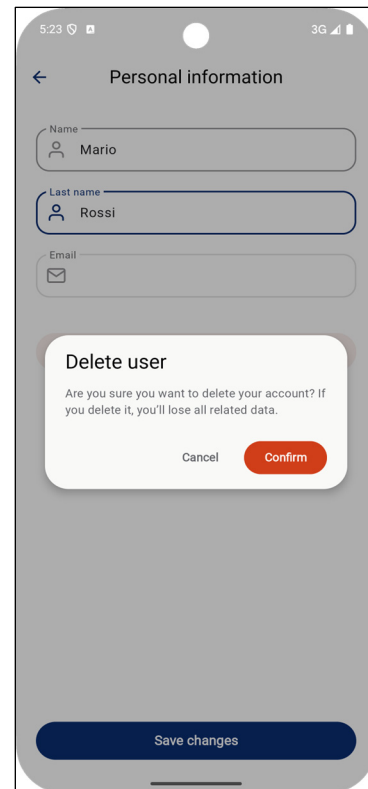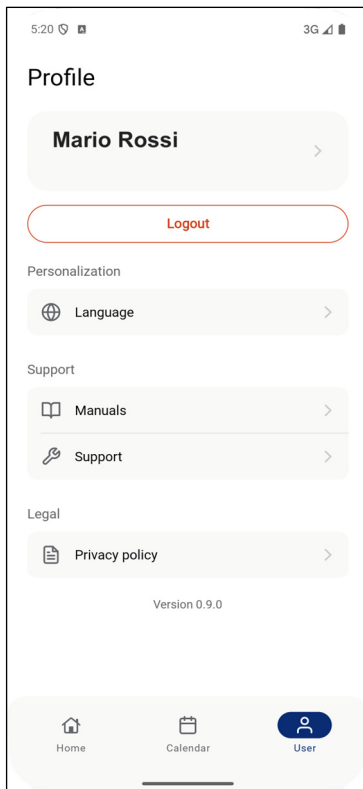

Pour vérifier les informations personnelles de l'utilisateur

- sélectionner l'utilisateur

Un écran contenant les informations personnelles de l'utilisateur s'affiche.

Il est possible de modifier le nom et le prénom de l'utilisateur ou de le supprimer.

Pour modifier les informations personnelles de l'utilisateur

- sélectionnez l'espace que l'on souhaite modifier
- modifier
- sélectionner « enregistrer les modifications »



Les informations sont modifiées.

Pour supprimer l'utilisateur

- sélectionner « supprimer l'utilisateur »
- un avis apparaît pour demander si l'on souhaite supprimer l'utilisateur.
- sélectionner « confirmer »

L'utilisateur est supprimé.

4.3 Demande d'assistance

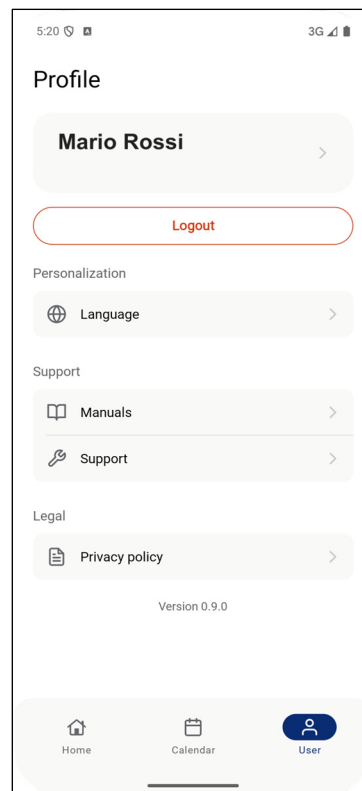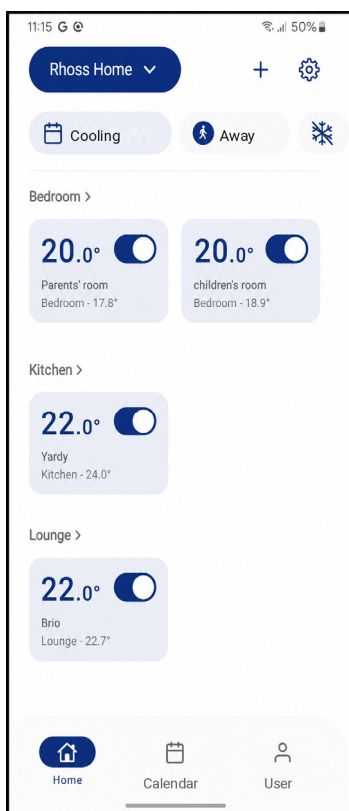

Pour demander de l'assistance

- Sélectionnez l'icône de l'utilisateur

Un écran apparaît avec les informations personnelles de l'utilisateur

- Sélectionner « demander de l'assistance »

Un e-mail s'ouvre permettant de demander l'assistance

4.4 Calendrier

L'application fournit un système de calendriers qui permet de programmer la semaine pour tous les appareils configurés dans la maison.

Le fonctionnement programmé permet une gestion organisée et automatique des appareils.

Un calendrier peut être combiné à un appareil.

Calendrier associé à l'appareil : il est appliqué à chaque appareil.

4.4.1 Création d'un calendrier

Les calendriers sont un élément central de l'application ; il est possible d'en créer plusieurs en fonction des périodes (par exemple, été, hiver).

Plusieurs calendriers peuvent être créés, mais un seul calendrier peut être activé à la fois.

Le calendrier contient des préréglages qui peuvent être personnalisés directement par l'utilisateur.

Le préréglage est l'ensemble des configurations d'un ou de plusieurs dispositifs souhaités par l'utilisateur.

Il n'est pas obligatoire de configurer les dispositifs.




Préréglage :

- Nuit]
- Confort
- Eco
- Pas à la maison
- Comfort Plus

Il est possible de définir un préréglage différent pour chaque dispositif.

La présélection est associée par l'utilisateur à un créneau horaire.

Les 24 heures d'une journée doivent être associées à une présélection.
Lors de la création d'un nouveau calendrier, le préréglage confort est utilisé par défaut.

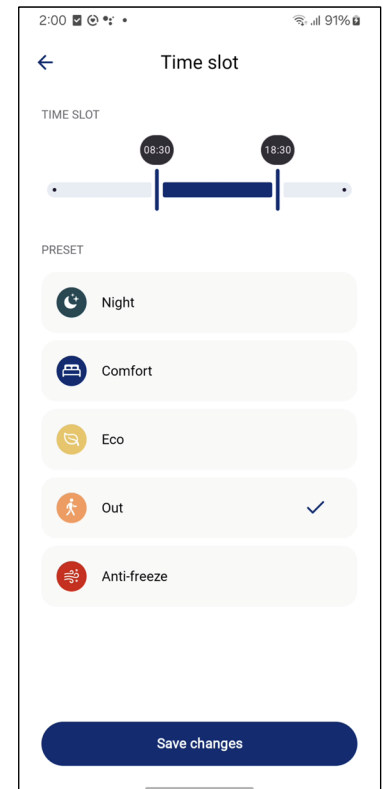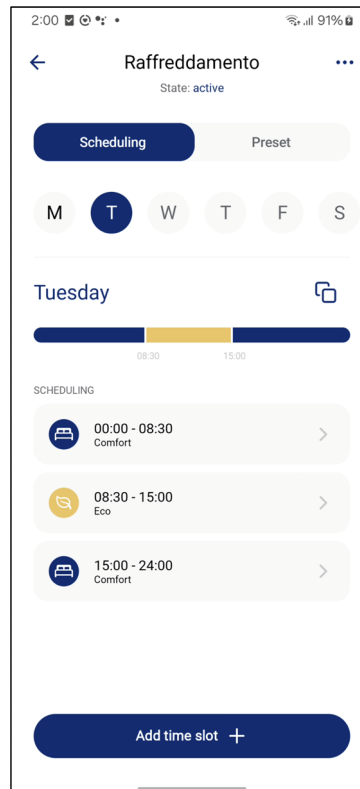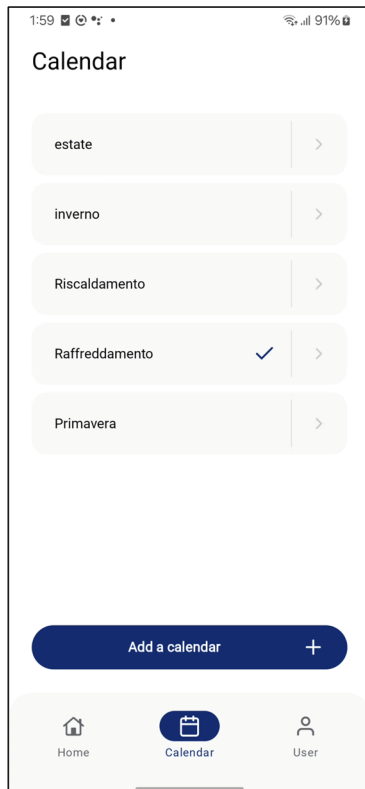

Pour créer un calendrier



- dans l'écran principal, sélectionner l'icône du calendrier
- Un écran s'affiche permettant d'ajouter un ou plusieurs calendriers.
- sélectionner « ajouter un calendrier »
- L'écran de saisie du nom est accessible.
- saisir le nom que l'on souhaite donner au calendrier
 - sélectionner « ajouter un calendrier »
- Le calendrier s'affiche.

Une coche verte indique que le calendrier est actif.

Pour personnaliser un calendrier

- appuyer sur la flèche grise pour accéder au calendrier
- La présélection confort apparaît dans le calendrier.
- sélectionner le préréglage
- Un écran présentant tous les préréglages disponibles s'affiche.

Cet écran permet de configurer un dispositif à la fois, en configurant la température souhaitée dans un préréglage spécifique.
Il est possible de configurer le même dispositif dans plusieurs préréglages.
Une fois que les dispositifs souhaités ont été configurés, il est possible de créer une programmation.

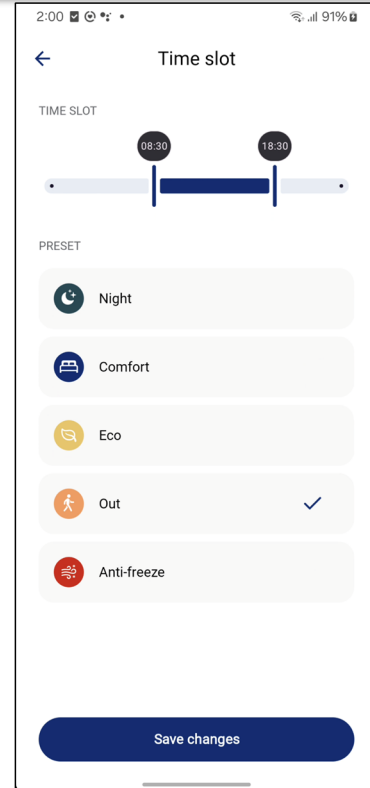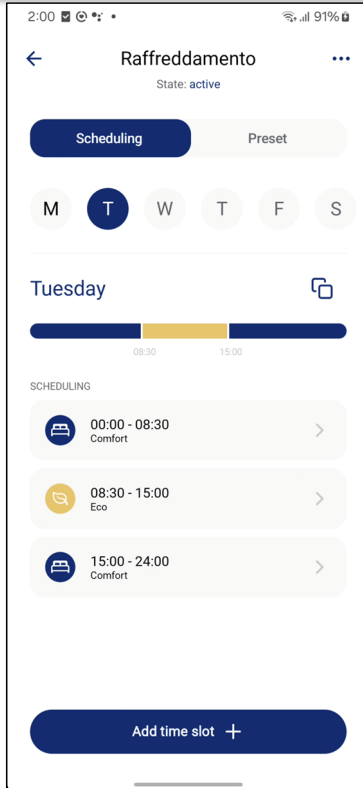

Pour créer une programmation

- ▶ sélectionner la programmation
- ▶ sélectionner « ajouter un intervalle de temps »
- ▶ sélectionner l'un des préréglages
- ▶ modifier les plages horaires en fonction des besoins
- ▶ sélectionner « enregistrer les modifications »

On revient à l'écran de programmation et la programmation configurée apparaît.

Il est possible de saisir autant d'intervalles de temps que l'on souhaite.

La programmation de confort (introduite par défaut) sera automatiquement modifiée.

La programmation n'est actuellement active que pour une journée.




Pour copier la programmation d'une journée

- ▶ sélectionner l'icône copier
- ▶ sélectionner les jours pour on souhaite copier la programmation
- ▶ sélectionner « confirmer »

Le message « Programmation copiée » apparaît.

La programmation a été copiée les jours sélectionnés.

4.4.2 Supprimer un calendrier

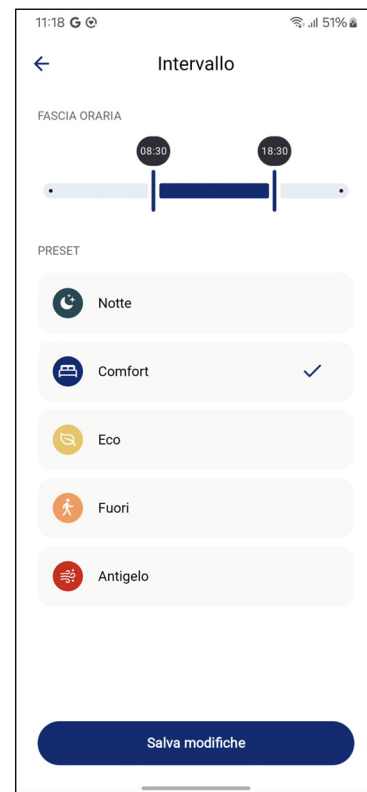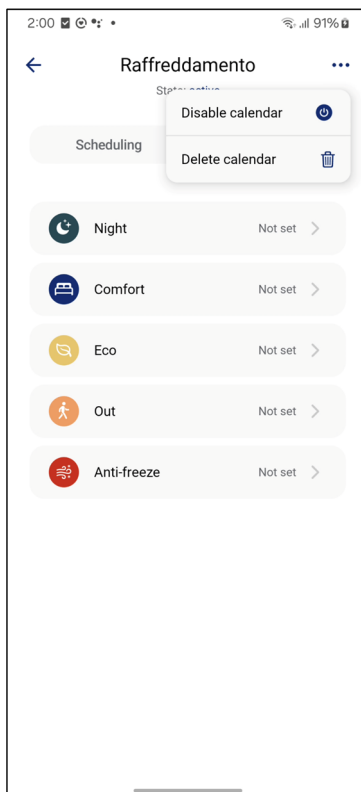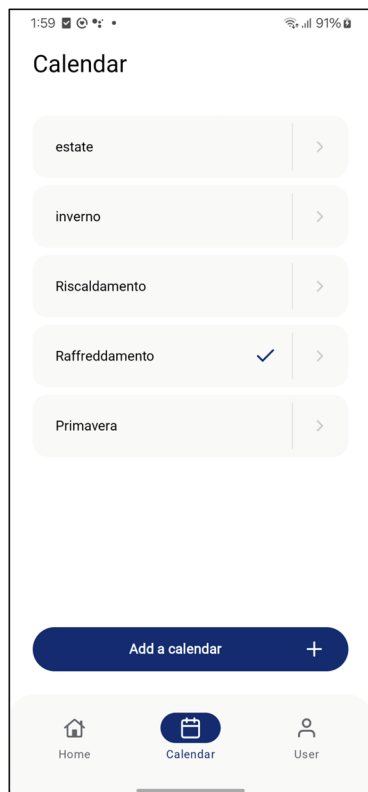

Pour supprimer un calendrier

- de l'écran avec la liste des calendriers
- sélectionner les 3 points

Un menu déroulant s'affiche et propose de supprimer le calendrier.

- sélectionner « supprimer le calendrier »




Un avis apparaît pour demander si l'on est sûr de vouloir supprimer le calendrier.

- sélectionner supprimer

On revient à l'écran avec la liste des calendriers. Le calendrier est supprimé de la liste.

4.5 Nouvel appareil

Cette fonction permet de configurer d'autres appareils après la première configuration.

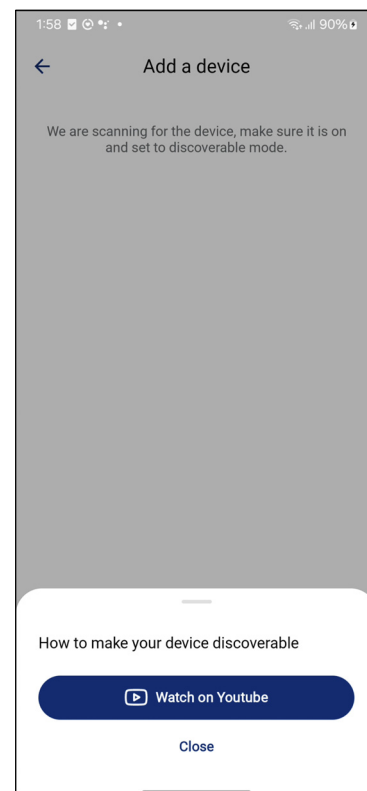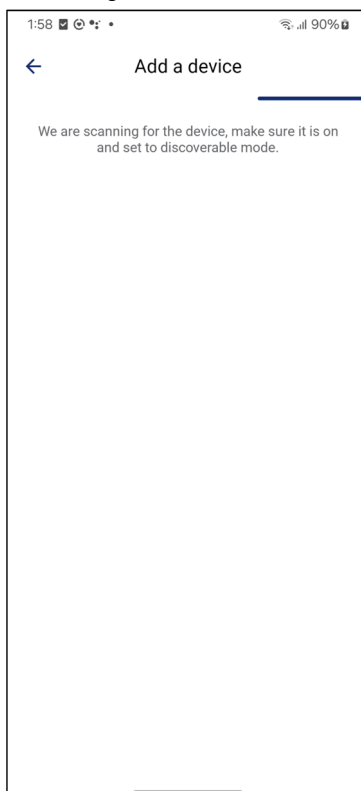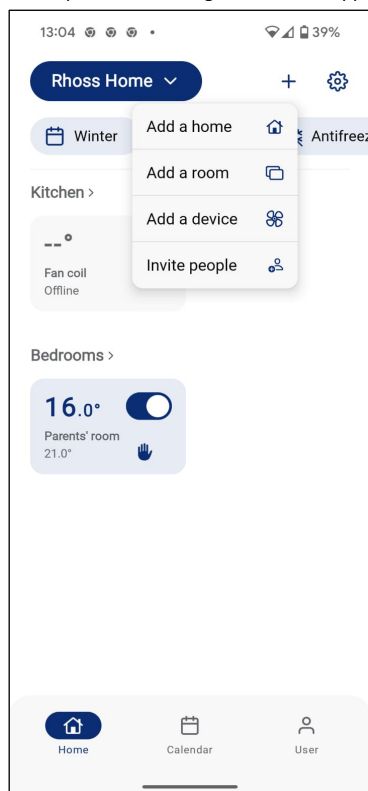

Pour configurer un nouvel appareil

- sélectionner +
- sélectionner « ajouter un dispositif »
- entrer le nom que l'on souhaite donner au dispositif
- sélectionner « continuer »
- ajouter le dispositif à une pièce ou continuer sans pièce
- sélectionner « sauvegarder »

Un écran s'affiche permettant de sélectionner un réseau Wi-Fi.

- saisir le mot de passe

Le dispositif est ajouté avec succès.


Pour configurer le dispositif, si l'on est connecté à aucun réseau, il sera demandé de se connecter à un réseau Wi-Fi et à saisir le mot de passe.

En cas de problème, sélectionner à nouveau et répéter l'opération.

5. CONFIGURATIONS GÉNÉRALES

5.1 Configurations générales

5.1.1 Interface

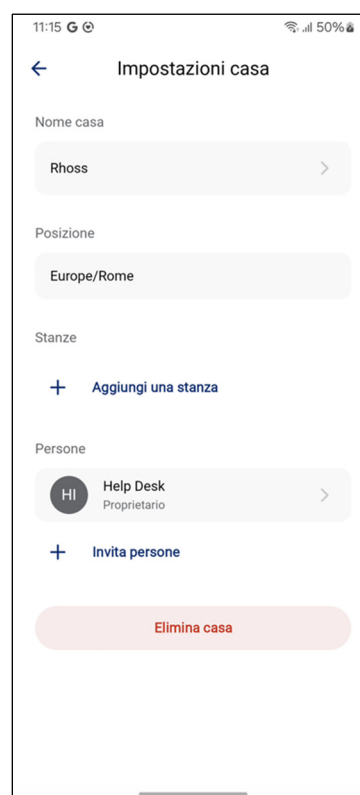

Barre de navigation

- ▶  Configurations
- ▶  Page d'accueil
- ▶  Calendrier
- ▶  Utilisateur

Configurations générales

- ▶ Nom de la maison
- ▶ Pièces
- ▶ Modes de fonctionnement
- ▶ Personnes
- ▶ Quitter cette maison

5.1.2 Description

Nom de la maison : permet de modifier le nom de la maison.

Pièces : permet de modifier le nom des pièces, de les trier, de supprimer une pièce ou d'en ajouter une.


Personnes : permet de modifier le rôle d'une personne ou d'inviter des personnes

Quitter cette maison : permet de quitter la maison

Si vous êtes le propriétaire de la maison et qu'il y a encore des dispositifs à l'intérieur, il n'est pas possible de supprimer la maison, mais il faudra transférer la propriété.

5.2 Gérer les maisons

Une maison peut être un bâtiment entier ou un appartement composé de pièces.
Cette fonctionnalité permet de créer, modifier, partager ou supprimer une ou plusieurs maisons.

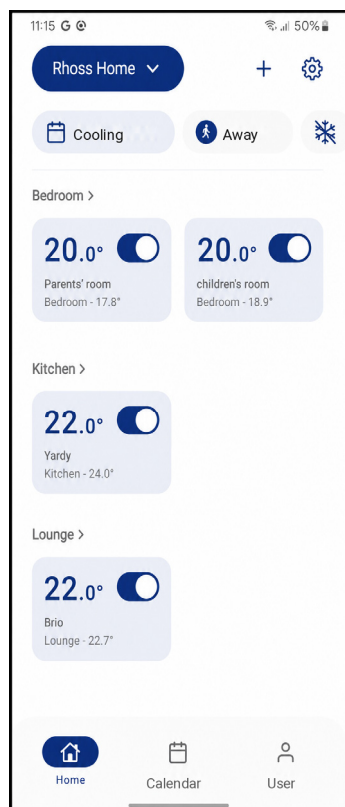

Pour sélectionner votre maison

- sélectionner le nom de la maison

Un écran s'affiche illustrant vos maisons.



Pour afficher une autre maison parmi celles de la liste :

- sélectionner la maison que l'on souhaite visualiser

L'écran principal de la maison sélectionnée s'affiche.

Dans la liste des maisons, la maison affichée est celle qui est cochée.

5.2.1 Ajouter une maison

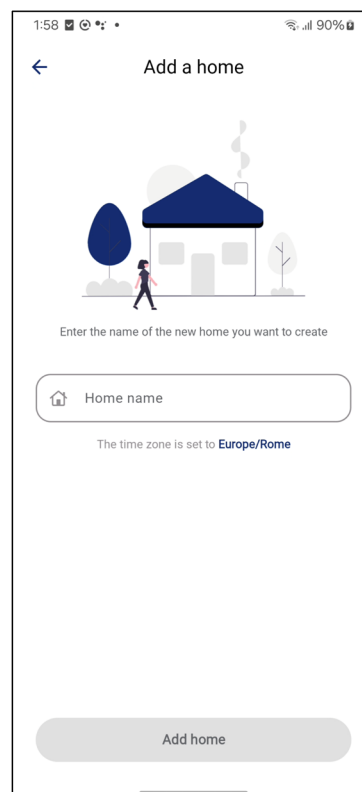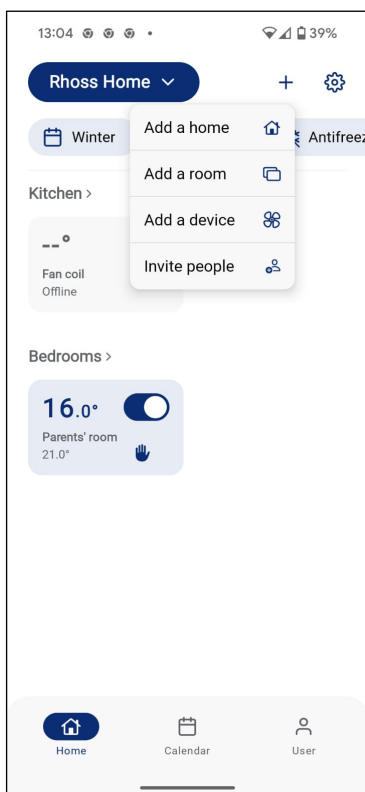

Pour ajouter une maison

- appuyer sur +
- sélectionner « ajouter une maison »

L'écran de saisie du nom est accessible.

- entrer le nom que l'on souhaite donner à la nouvelle maison
- sélectionner « enregistrer maison »

On revient à l'écran avec la liste des maisons.


La maison nouvellement créée apparaît dans la liste.

La nouvelle maison est créée vide, sans pièces ni appareils. Pour utiliser les fonctions, il faut ensuite configurer les appareils et créer les pièces dans la nouvelle maison.

Pour la configuration d'un nouvel appareil, consulter le paragraphe « Nouvel appareil ».

Pour être invité dans une maison, consulter le paragraphe « Être invité dans une maison »

5.2.3 Modifier le nom d'une maison

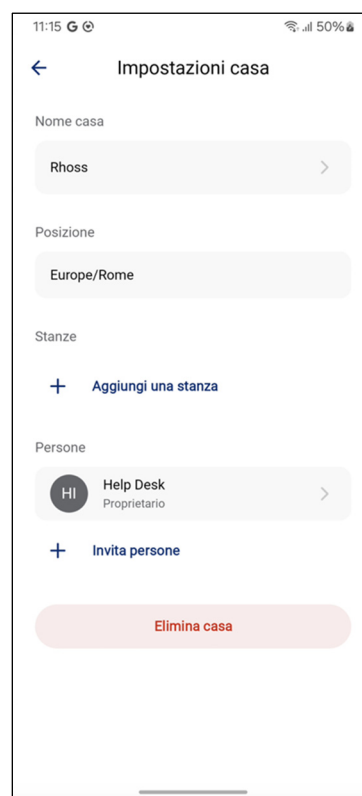

5.2.4 Partager une maison

Il est possible de partager une maison avec d'autres utilisateurs ou d'ajouter de nouveaux utilisateurs.

Propriétaire : peut visualiser, gérer et partager la maison avec d'autres utilisateurs ou supprimer un utilisateur ou une maison et en transférer la propriété à un autre utilisateur.

Utilisateur membre : peut visualiser, gérer et partager la maison avec d'autres utilisateurs.

Utilisateur invité : il ne peut contrôler que les dispositifs.

Pour partager une maison, il est nécessaire que l'utilisateur à qui la maison est partagée ait téléchargé l'application et se soit enregistré.

Il n'est pas possible de partager la maison ou d'ajouter des utilisateurs non enregistrés à l'application.

Seul le propriétaire de la maison peut décider de transférer la propriété à un autre utilisateur. Voir le paragraphe « Transférer la propriété à un autre utilisateur ».

Pour modifier le nom de la maison

- ▶ sélectionner les configurations
- ▶ sélectionner le nom de la maison

L'écran de modification du nom est accessible.

- ▶ entrer le nom que l'on souhaite donner à la maison
- ▶ sélectionner « enregistrer maison »

On revient à l'écran avec la liste des maisons. La maison portant le nouveau nom apparaît.

Ajouter un utilisateur



Pour inviter quelqu'un à gérer votre maison

- ▶ sélectionner les configurations
- ▶ sélectionner « inviter des personnes »




On accède à l'écran pour inviter des personnes.

- ▶ entrer l'adresse e-mail de la personne que l'on souhaite inviter

Un lien est envoyé par e-mail à la personne invitée.

Voir le paragraphe « Être invité dans une maison ».

Modifier le rôle d'un utilisateur

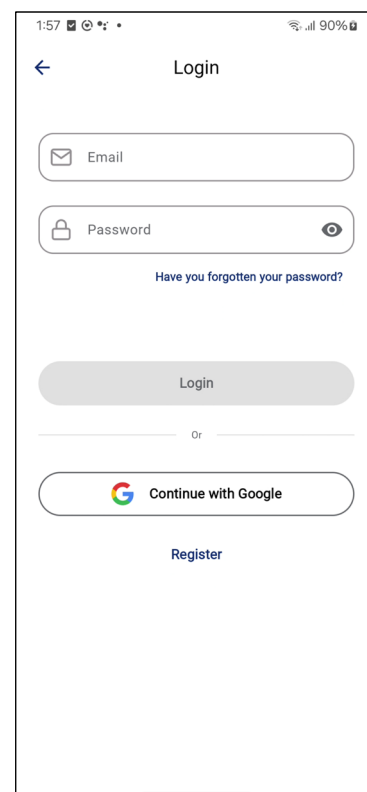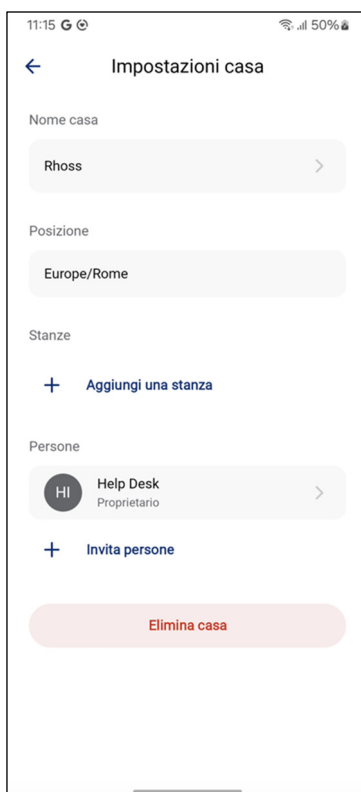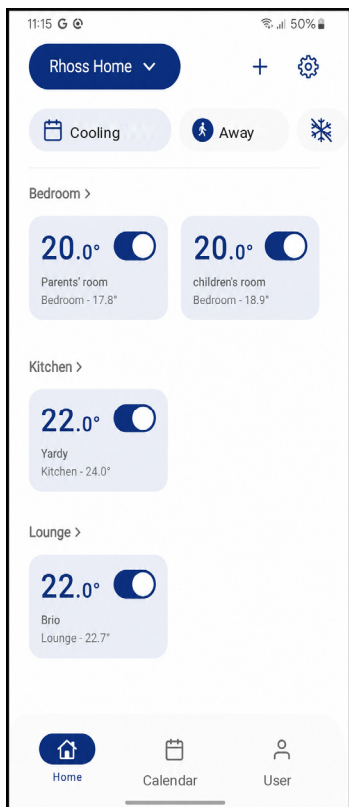

Pour modifier le rôle de l'utilisateur

- sélectionner les configurations
- sélectionner l'utilisateur dont on souhaite modifier le rôle
- sélectionner le rôle

Une liste déroulante apparaît, dans laquelle le rôle de l'utilisateur peut être modifié.




- enregistrer

On revient à l'écran des configurations de la maison.

Pour vérifier les fonctions qu'un utilisateur peut exécuter, consulter le paragraphe « Partager une maison ».

Éliminer un utilisateur

Chacun peut supprimer son propre utilisateur de la maison. Seul le propriétaire peut supprimer un autre utilisateur.

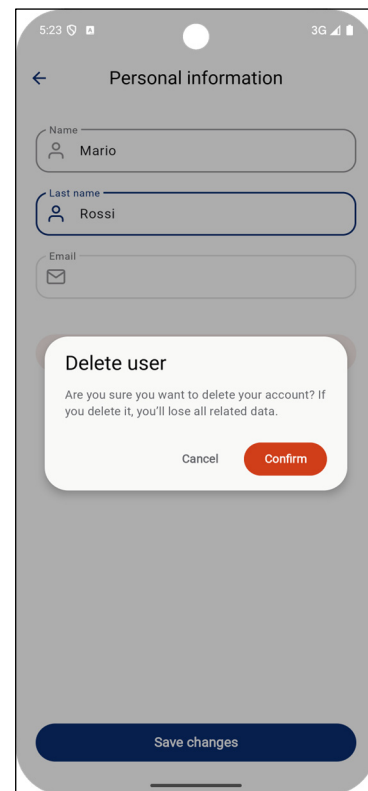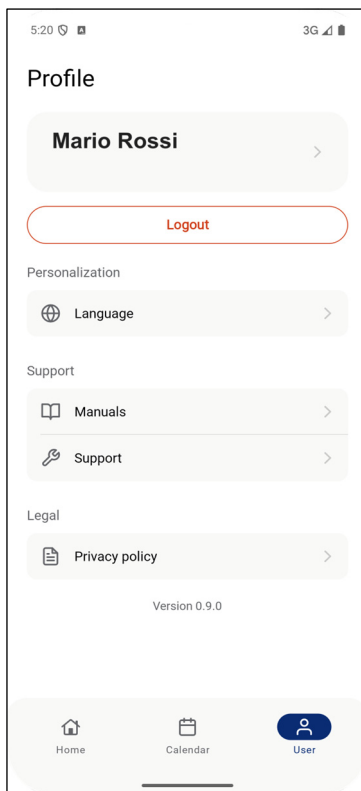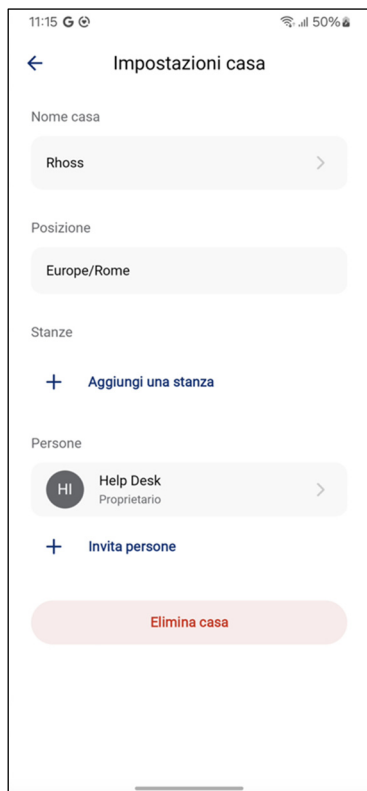

Pour éliminer un utilisateur

- ▶ sélectionner les configurations
- ▶ sélectionner l'utilisateur que l'on souhaite éliminer
- ▶ sélectionner « supprimer l'utilisateur »



Un avis apparaît, demandant si l'on est sûr d'éliminer l'utilisateur.

- ▶ sélectionner « éliminer »

On revient à l'écran des configurations de la maison.

Transférer la propriété à un autre utilisateur

Seul le propriétaire de la maison peut transférer la propriété à un autre utilisateur.

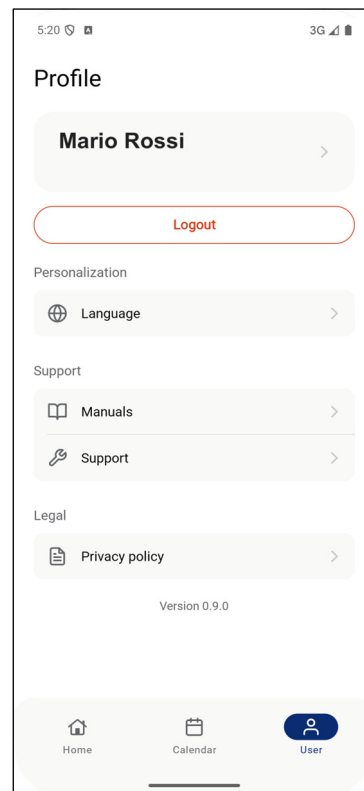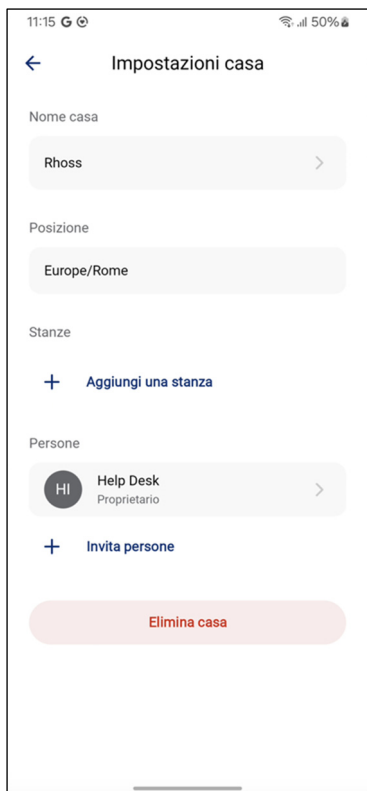

Pour la propriété de la maison à un autre utilisateur

- sélectionner les configurations
- sélectionner le propriétaire


L'écran de transfert de propriété s'affiche.

- sélectionner « transférer propriété »

Un écran s'affiche permettant de continuer s'affiche.

- sélectionner « continuer »

5.2.5 Supprimer une maison

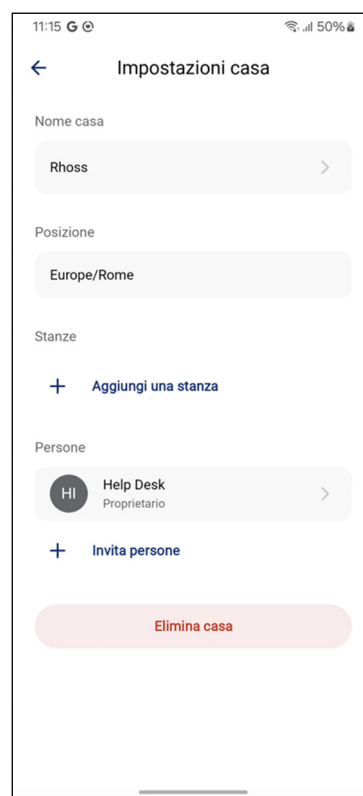

Pour supprimer une maison

- sélectionner les configurations
- sélectionner « quitter cette maison »

Un avis apparaît demandant si l'on souhaite quitter la maison.

- sélectionner « quitter cette maison pour supprimer la maison »

L'utilisateur est supprimé de la liste.

5.3 Gérer les pièces

Dans cette section, il est possible de recréer les pièces de la maison et de positionner les appareils présents.

Cette section permet de consulter la liste de toutes les pièces de la maison actuelle, de créer, de modifier ou de supprimer des pièces.



Par « pièce », on entend un contenant qui peut être :

- un étage entier de la maison
- une pièce ou un local
- un environnement spécifique

P. ex. Pièce = Rez-de-chaussée où sont configurés les appareils nommés « Cuisine », « Salle de bain » et « Salle »...

Pièce = Local « Salle » où les appareils nommés Ventilo-convecteurs 1, 2, 3... sont configurés à l'intérieur.

La gestion de la maison est libre et configurable selon les préférences de l'utilisateur.

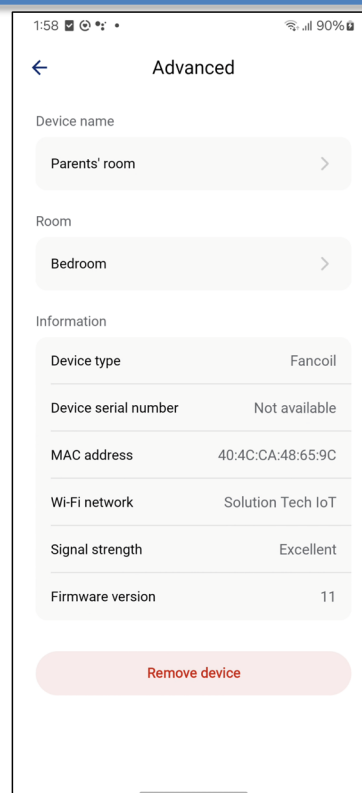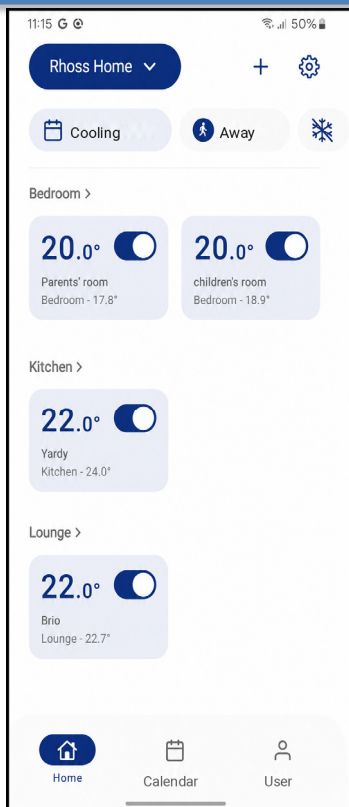


Pour gérer une pièce

- ▶ sélectionner les configurations
- ▶ sélectionner la pièce que l'on souhaite gérer

On accède ainsi à l'écran où sont visibles les dispositifs placés dans cette pièce.

À partir de cet écran, il est possible de modifier le nom de la pièce, de supprimer la pièce ou de l'organiser, de réorganiser les dispositifs ou d'ajouter un dispositif.

5.3.1 Ajouter une nouvelle pièce

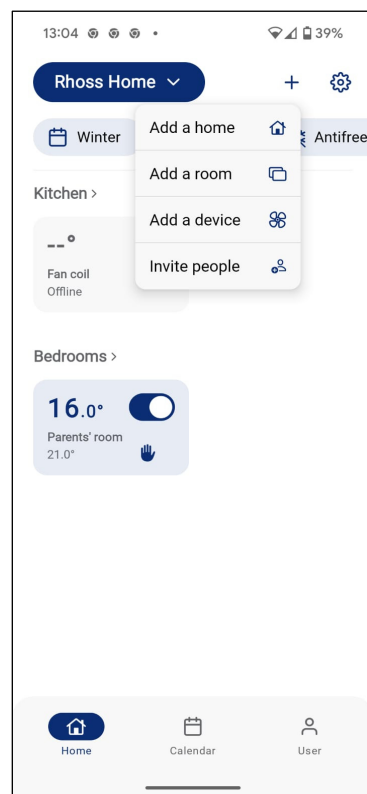

Pour ajouter une nouvelle pièce

- sélectionner les configurations
- sélectionner ajouter une pièce



L'écran de saisie du nom est accessible.

- sélectionner « ajouter »

On revient à l'écran avec la liste des pièces. La pièce nouvellement créée apparaît dans la liste.

La pièce est créée vide. Pour ajouter des appareils à la pièce, consulter le paragraphe « Nouvel appareil ».

5.3.2 Associer un appareil à une pièce

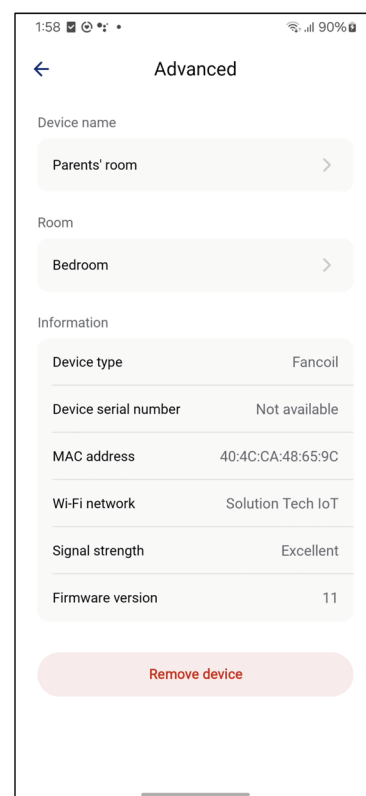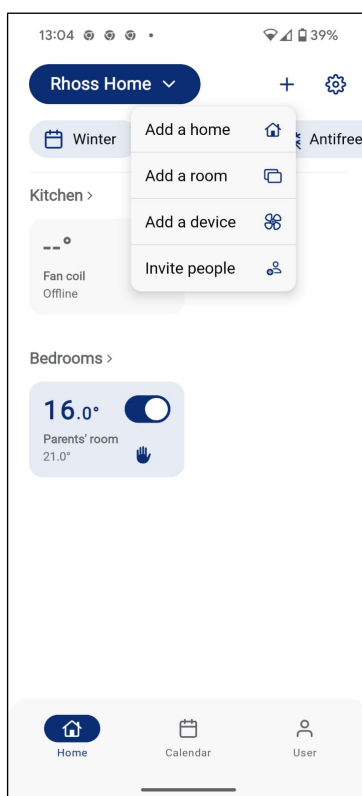

Pour associer un appareil à une pièce

- ▶ sélectionner le dispositif auquel on souhaite attribuer une pièce
- ▶ sélectionner les configurations
- ▶ sélectionner une pièce

Un écran apparaît avec toutes les pièces existantes dans la maison ou il est possible d'ajouter une pièce.



- ▶ sélectionner la pièce souhaitée ou créer une nouvelle pièce
- ▶ sélectionner déplacer

Un écran s'affiche pour confirmer que le dispositif a été déplacé avec succès.


On revient à l'écran d'accueil où les dispositifs sont affichés.

Le dispositif apparaît dans la nouvelle pièce.

5.3.3 Modifier le nom d'une pièce

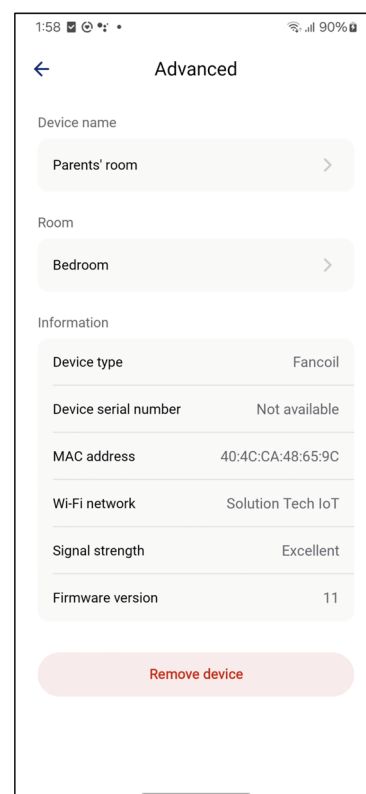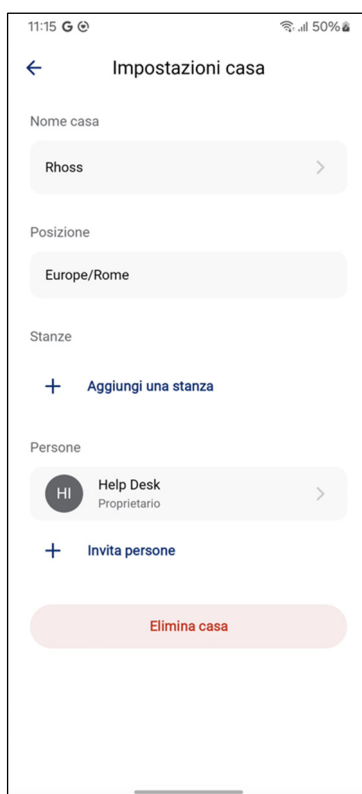

5.3.4 Supprimer une pièce

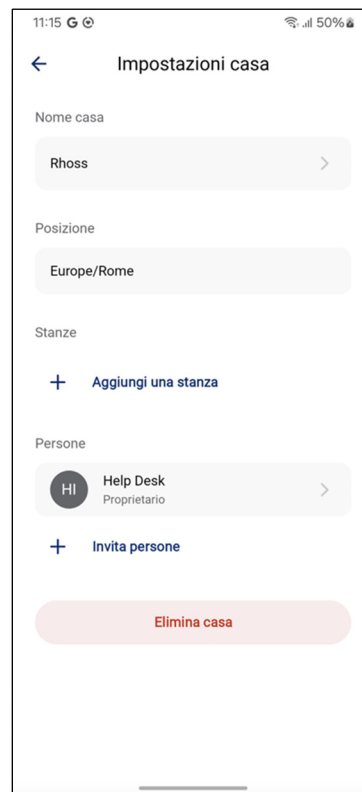


Pour modifier le nom d'une pièce

- sélectionner les configurations
- sélectionner la pièce souhaitée

L'écran de gestion de la pièce est accessible.

- sélectionner « modifier le nom »
- entrer le nouveau nom de la pièce
- enregistrer les modifications

On revient à l'écran avec la liste des pièces. Le nouveau nom apparaît.

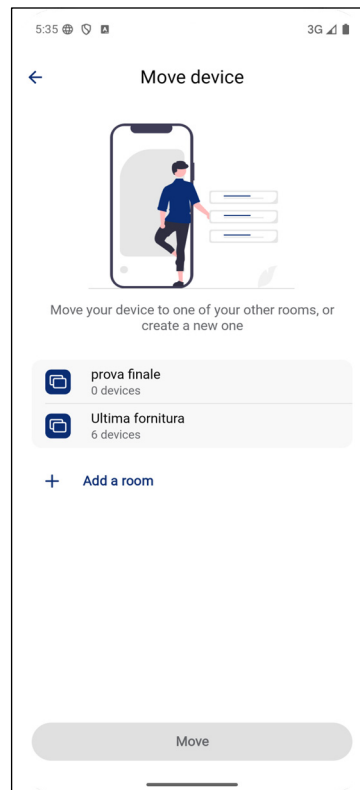

Pour supprimer la pièce

- ▶ sélectionner les configurations
- ▶ sélectionner la pièce souhaitée
- ▶ sélectionner « supprimer la pièce »

Un avis apparaît pour demander si l'on souhaite supprimer la pièce.

- ▶ sélectionner « supprimer »

Un écran s'affiche pour demander de supprimer ou de déplacer les dispositifs de cette pièce.

- ▶ sélectionner déplacer pour afficher l'écran de déplacement des dispositifs

En sélectionnant « Ne pas associer le dispositif à une pièce », celui-ci est déplacé à l'intérieur de la maison sans aucune pièce.

En sélectionnant « Déplacer dans une autre pièce » ouvre un écran permettant de sélectionner une pièce ou d'en créer une nouvelle.

- ▶ sélectionner le mode préféré
- ▶ sélectionner « continuer »

Le dispositif est déplacé.

Une option exclut l'autre option.

Si l'utilisateur écrit le nom d'une pièce mais sélectionne ensuite l'une des pièces existantes, le nom de la pièce est automatiquement supprimé.

6. COMMANDES SPÉCIFIQUES DE CHAQUE DISPOSITIF

6.1 Commandes spécifiques du dispositif


Il existe des commandes spécifiques pour chaque appareil configuré.

Pour accéder

- ▶ à partir de l'écran principal, sélectionner l'un des dispositifs présents
- L'écran spécifique à l'appareil est accessible.

Les commandes spécifiques varient en fonction du dispositif sélectionné.

6.1.1 Interface

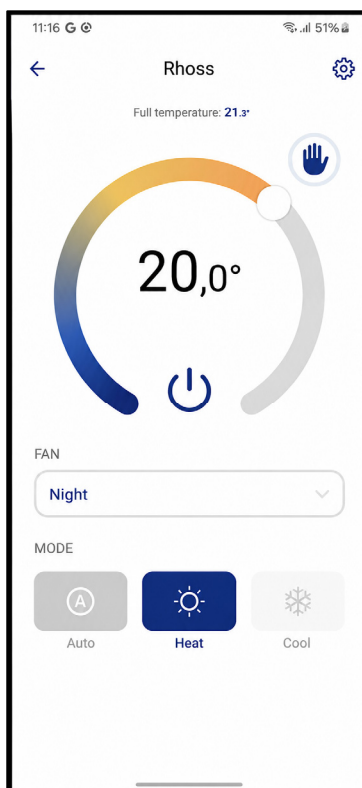

Barre de navigation

- ▶  Retour en arrière
- ▶  Configurations spécifiques au dispositif

Zone des fonctions spécifiques

- ▶ La température interne et la pièce dans laquelle se trouve l'appareil sont affichées.

Espace d'information



- ▶ La température configurée, le mode de fonctionnement du ventilateur et l'activation du volet sont affichés.

Zone du mode de fonctionnement du dispositif

- ▶ Indique le mode de fonctionnement du dispositif.

Le thermomètre se déplace de 0,5 °C et à chaque mouvement, l'utilisateur ressent un clic.
Les modes dépendent du type de dispositif.

6.1.2 Configurations avancées pour un seul dispositif

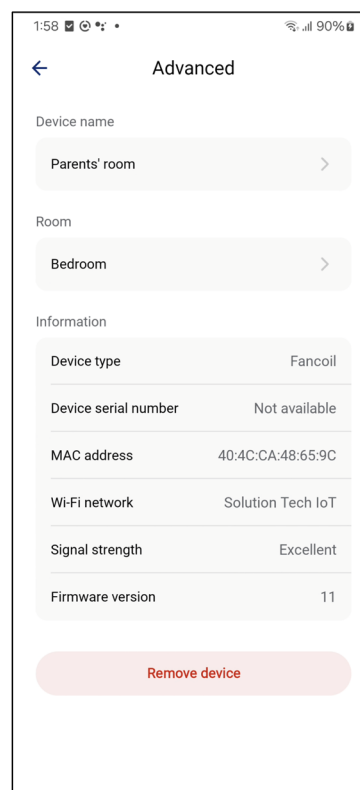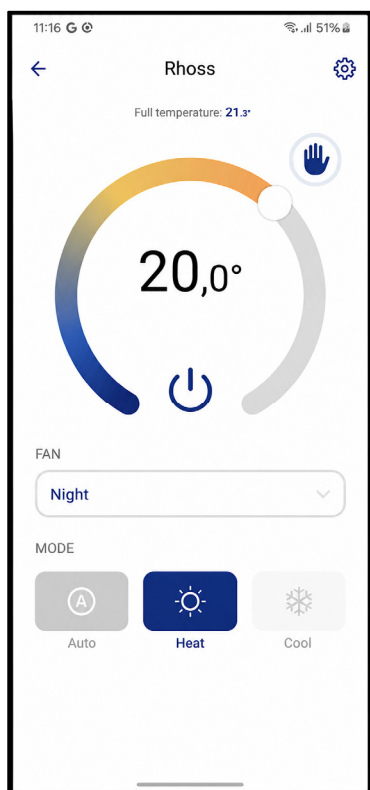

Pour accéder aux configurations avancées du simple dispositif il faut sélectionner un dispositif.

Pour accéder aux configurations avancée

- sélectionner un dispositif

On accède à l'écran principal du dispositif.



- sélectionner les configurations

On accède à l'écran des configurations avancées.

Dans les configurations avancées, il est possible :

- modifier le nom du dispositif
- déplacer le dispositif dans une autre pièce
- modifier le thermomètre qui régule la température
- vérifier les informations du dispositif
- éliminer le dispositif

Modifier le nom du dispositif

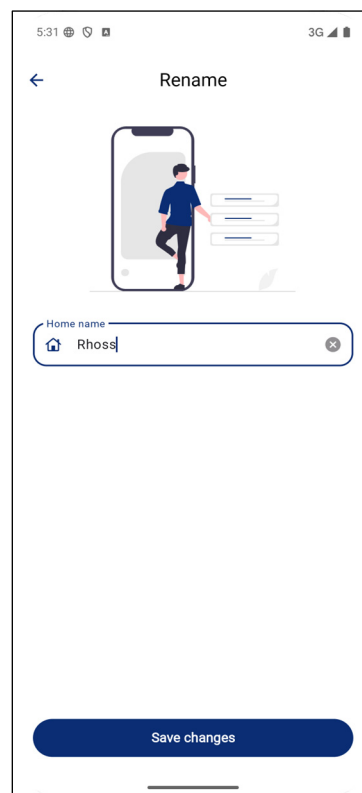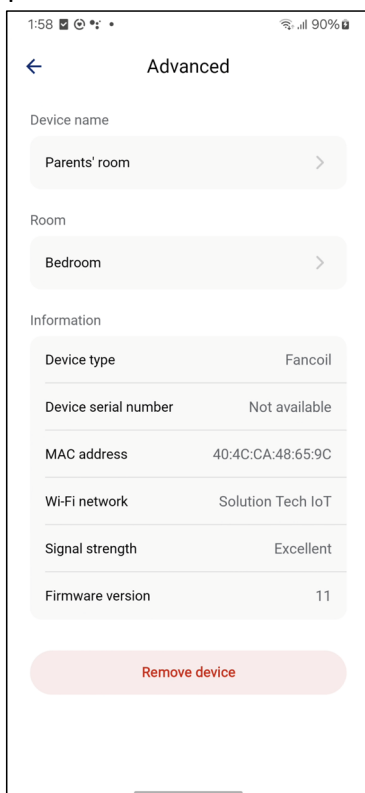

Pour modifier le nom du dispositif



- ▶ accéder à l'écran des configurations avancées du dispositif
- ▶ sélectionner le nom du dispositif

On à l'écran permettant de modifier le nom du dispositif.

- ▶ modifier le nom du dispositif
- ▶ sélectionner « enregistrer les modifications »

On revient à l'écran des configurations avancées du dispositif.

Déplacer le dispositif

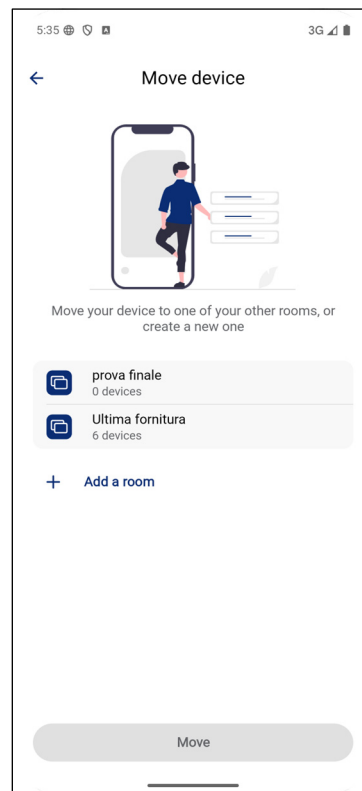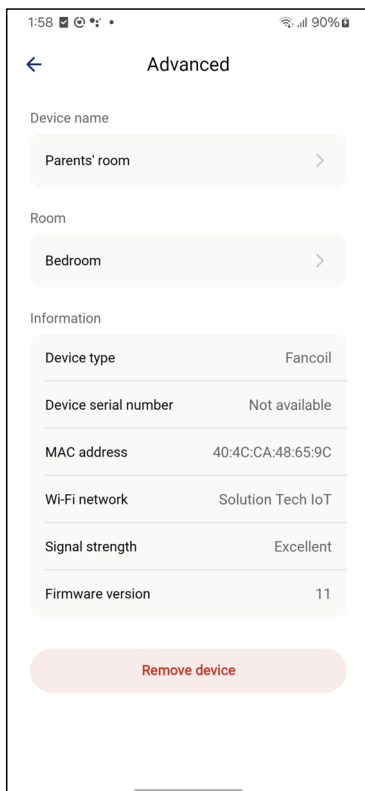


Pour déplacer le dispositif dans une autre pièce

- ▶ accéder à l'écran des configurations avancées du dispositif
- ▶ sélectionner la pièce dans laquelle on souhaite déplacer le dispositif ou créer une nouvelle pièce
- ▶ sélectionner « déplacer »

Un écran apparaît, indiquant que le dispositif a été enregistré avec succès.

On accède à l'écran des configurations avancées du dispositif.

Éliminer le dispositif

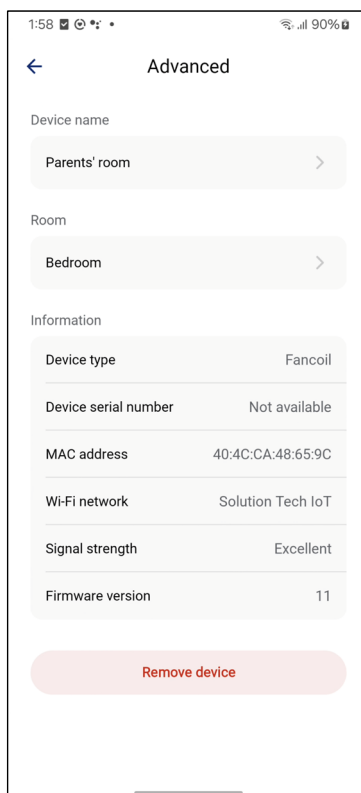

Pour éliminer le dispositif

- ▶ accéder à l'écran des configurations avancées du dispositif
- ▶ sélectionner « éliminer le dispositif »

Un avis apparaît, demandant s'il faut éliminer le dispositif.

7. ANOMALIES ET SOLUTIONS

7.1 Signalisation des erreurs

En cas d'erreur, suivre attentivement les instructions de l'application.

Si le symbole de notification apparaît  :

- sélectionner le symbole
- afficher la signalisation d'erreur

7.2 Défauts et solutions

Effet	Cause	Solution
Impossible de trouver l'appareil via l'application	Longue distance jusqu'à l'appareil Temps de configuration (15 minutes) expiré Appareil déjà configuré App erronée	Rester à moins de 5 m de l'appareil Effectuer la procédure de configuration de l'appareil Réinitialisation de l'appareil Télécharger APP Rhoss TEMA
L'appareil ne se connecte pas au réseau Wi-Fi	Le réseau Wi-Fi n'est pas un réseau 2,4 GHz	Activer un réseau Wi-Fi approprié. Réactiver le mode découverte (Bluetooth)
L'application ne se connecte pas à l'appareil	La page de l'application n'a pas été mise à jour Appareil éteint Remplacement du routeur ou modification du mot de passe du réseau Wi-Fi	Actualiser la page de l'application (à partir de l'application, en faisant défiler la page) Allumer l'appareil. Réinitialiser l'appareil
Problème de serveur	Le serveur est en cours d'entretien	Attendre

INHALT

1.	ALLGEMEINES	3	5.2.1	Hinzufügen eines Zuhauses.....	19
1.1	Über das Handbuch	3	5.2.3	Ändern des Namens eines Zuhauses	20
1.1.1	Redaktionelle Piktogramme.....	3	5.2.4	Gemeinsame Nutzung eines Zuhauses	20
1.1.2	Piktogramme auf dem Produkt.....	3	5.2.5	Löschen eines Zuhauses.....	25
1.1.3	Empfänger	3	5.3	Räume verwalten	25
1.1.4	Aufbau des Handbuchs	4	5.3.1	Hinzufügen eines neuen Raums.....	27
1.2	Entsorgung.....	4	5.3.2	Verknüpfen eines Geräts mit einem Raum	28
1.3	Allgemeine Warnhinweise	4	5.3.3	Ändern des Namens eines Raums.....	29
2.	INSTALLATION	5	5.3.4	Löschen eines Raums	30
2.1	Beschreibung	5	6.	SPEZIFISCHE EINZELGERÄT-BEFEHLE.....	32
2.1.1	Hauptfunktionen	5	6.1	Spezifische Einzelgerät-Befehle.....	32
2.2	Konfigurierbare Produkte	5	6.1.1	Schnittstelle	32
2.3	Herunterladen der App.....	6	6.1.2	Erweiterte Einzelgeräteeinstellungen	33
2.3.1	Mindestanforderungen	6	7.	ANOMALIEN UND ABHILFEMASSNAHMEN.....	37
2.3.2	Android-Benutzer - TEMA-App von Rhoss.....	6	7.1	Fehleranzeigen	37
2.3.3	iOS-Benutzer - TEMA-App von Rhoss	6	7.2	Störungen und Abhilfemaßnahmen	37
3.	Einstellungen.....	6			
3.1	Vorwarnhinweise.....	6			
3.2	Zugriff auf die App	6			
3.2.1	Registrierung über ein Google-Konto	7			
3.2.2	Anmeldung per E-Mail	7			
3.2.3	Registrierung über das Apple-Konto	7			
3.3	Hinzufügen eines Zuhauses	7			
3.4	Konfiguration	8			
3.4.1	Gerätekonfiguration.....	9			
3.5	Jemanden einladen.....	9			
4.	GRUNDEINSTELLUNGEN.....	10			
4.1	Schnittstelle	10			
4.2	Profil	11			
4.3	Kundendienst Anforderung.....	12			
4.4	Kalender	12			
4.4.1	Einen Kalender erstellen	12			
4.4.2	So löschen Sie einen Kalender.....	15			
4.5	Neues Gerät.....	16			
5.	ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN	17			
5.1	Allgemeine Einstellungen	17			
5.1.1	Schnittstelle	17			
5.1.2	Beschreibung	17			
5.2	Zuhause verwalten	18			

1. ALLGEMEINES

1.1 Über das Handbuch

Dieses Handbuch soll alle Erklärungen für die korrekte Verwaltung der TEMA APP.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie die einzelnen Kapitel genau.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Vorschriften entstehen.

Dieses Dokument ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vertraulich und darf ohne ausdrückliche Genehmigung des Unternehmens weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

Unter <https://app.rhoss.com> finden Sie im Bereich Dokumentation die aktualisierte Version des Handbuchs.

1.1.1 Redaktionelle Piktogramme

Die Piktogramme im folgenden Kapitel geben schnell und unmissverständlich die notwendigen Informationen für den richtigen und sicheren Umgang mit der Maschine.

Auf die Sicherheit bezogene Piktogramme

- **Warnung vor hohem Risiko (Text in Fettdruck)**
Es signalisiert, dass der beschriebene Vorgang die Gefahr von schweren Körperverletzungen, Tod, schweren Schäden an der Ausrüstung und/oder der Umwelt birgt, wenn er nicht in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.
- **Warnung vor geringem Risiko (Klartext)**
Es signalisiert, dass der beschriebene Vorgang bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften die Gefahr von leichten Körperverletzungen, Schäden am Gerät und/oder der Umwelt birgt.
- **Verbot (Klartext)**
Es kennzeichnet Aktionen, die auf keinen Fall durchgeführt werden dürfen.
- **Wichtige Informationen (Text in Fettdruck)**
Es signalisiert wichtige Informationen, die bei den durchzuführenden Maßnahmen berücksichtigt werden müssen.

In den Texten

- ▶ Vorgehensweisen
- Listen

In den Steuertafeln

- ▶ erforderliche Maßnahmen
- Erwartete Reaktionen nach einer Aktion

In den Abbildungen

1 Die Zahlen bezeichnen die einzelnen Komponenten.

A Großbuchstaben bezeichnen eine Baugruppe von Bauteilen.

1 Die weißen Zahlen in schwarzem Punkt zeigen eine Reihe von Aktionen an, die nacheinander ausgeführt werden müssen.

A Der schwarze Buchstabe in weißem Punkt kennzeichnet ein Bild, wenn es mehrere Bilder in einem Bild gibt.

1.1.2 Piktogramme auf dem Produkt

In einigen Teilen des Geräts werden Symbole verwendet:

Auf die Sicherheit bezogene Piktogramme



Lesen Sie das Bedienungshandbuch

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Arbeiten am Gerät vornehmen.



Bedienungshandbuch

Lesen Sie die Informationen, die in der technischen Dokumentation des Geräts enthalten sind.



Achtung Elektrizitätsgefahr

Melden Sie das Vorhandensein von Elektrizität und die Gefahr eines Stromschlags dem betreffenden Personal.

1.1.3 Empfänger

Benutzer

Eine nicht fachkundige Person, die in der Lage ist, das Produkt unter Bedingungen zu betreiben, die für Menschen, das Produkt selbst und die Umwelt sicher sind, elementare Fehlerdiagnosen und anormale Betriebsbedingungen zu interpretieren und einfache Einstellungs-, Prüf- und Wartungsarbeiten durchzuführen.

Installateur

Eine erfahrene Person, die für die Positionierung und den hydraulischen, elektrischen usw. Anschluss des Geräts an das System qualifiziert ist: Sie ist für die Handhabung und die korrekte Installation in Übereinstimmung mit diesem Handbuch und den geltenden nationalen Vorschriften verantwortlich.

Technische Kundendienststelle

Eine erfahrene Person, die qualifiziert und direkt vom Werk autorisiert ist, alle ordentlichen und außerordentlichen Wartungsarbeiten sowie alle Einstellungen, Überprüfungen, Reparaturen und den Austausch von Teilen durchzuführen, die während der Lebensdauer des Geräts erforderlich sein können.

1.1.4 Aufbau des Handbuchs

Das Handbuch ist in Abschnitte unterteilt, die jeweils einer oder mehreren Zielgruppen gewidmet sind.

Allgemeines

Es ist an alle Empfänger gerichtet. Sie enthält wichtige allgemeine Informationen und Warnhinweise, die vor der Installation und Verwendung des Geräts bekannt sein müssen.

Installation

Es ist an alle Empfänger gerichtet. Es enthält Informationen, die für die Installation der App für mobile Geräte erforderlich sind.

Voreinstellungen

Es ist an alle Empfänger gerichtet. Es enthält nützliche Informationen zur Verwaltung des Geräts über die App für mobile Geräte und zur Nutzung der wichtigsten Funktionen.

Grundeinstellungen

Es ist an alle Empfänger gerichtet. Es enthält nützliche Informationen zur Verwaltung des Geräts über die App für mobile Geräte und zur Nutzung der wichtigsten Funktionen.

Allgemeine Einstellungen

Es ist an alle Empfänger gerichtet. Es enthält nützliche Informationen zur Verwaltung des Geräts über die App für mobile Geräte und zur Nutzung der wichtigsten Funktionen.

Spezifische Einzelgerät-Befehle

Es ist an alle Empfänger gerichtet. Es enthält nützliche Informationen zur Verwaltung des Geräts über die App für mobile Geräte und zur Nutzung der wichtigsten Funktionen.



Dieses Symbol könnte in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. Wenn ja, entspricht es den Anforderungen der Richtlinie für die betreffende Chemikalie.

1.3 Allgemeine Warnhinweise

Diese Anweisung ist integraler Bestandteil des Gerätehandbuchs.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an seinen Modellen vorzunehmen, um sein Produkt zu verbessern, vorbehaltlich der in diesem Handbuch beschriebenen wesentlichen Merkmale. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Änderungen an bereits hergestellten, gelieferten oder im Bau befindlichen Maschinen vorzunehmen.

Die Reparatur- oder Wartungsarbeiten müssen vom technischen Kundendienst oder Personal ausgeführt werden, das wie in diesem Handbuch beschrieben qualifiziert ist. Das Gerät nicht verändern oder manipulieren, weil Gefahrensituationen entstehen können und der Hersteller des Gerätes nicht für eventuell verursachte Schäden haftet.

1.2 Entsorgung



Diese Bestimmung ist nur in den EU-Mitgliedstaaten gültig.

Das Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten und Batterien abgegeben werden muss.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts vermeidet Schäden für Mensch und Umwelt und fördert die Wiederverwendung wertvoller Rohstoffe.

Nähere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Die unbefugte Entsorgung des Produkts durch den Benutzer hat die Anwendung der in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Verwaltungssanktionen zur Folge.

2. INSTALLATION

2.1 Beschreibung

Die **TEMA-App von Rhoss** ist die App, mit der Sie die Elemente Ihres Heimsystems über Ihr Smartphone direkt von zu Hause oder aus der Ferne verwalten können. Über die App ist es möglich, Befehle an einzelne Geräte, Räume oder direkt an das ganze Haus einzustellen.

2.1.1 Hauptfunktionen

- Fernüberwachung und -steuerung
- maßgeschneiderte Sommer- und Winterprogrammierung
- wöchentlicher Uhrzeitprogrammierung
- Fernkundendienst

2.2 Konfigurierbare Produkte

Die TEMA-App von Rhoss ist die App für die folgenden Klimatrühen:

Gebälsekonvektor	Erweiterte Steuerung	Steuerungstyp erweitert	Bediengerätetyp (obligatorisch)*	Wi-Fi-Gateway für die Rhoss TEMA APP
Brio-I Slim (nur Ausführungen MVP MVR)°	SLIM-Touch am Gerät	(K)CS.M/B	Am Gerät (im Lieferumfang enthalten)	KONN/STB
Brio-I Slim	SLIM-Touch	(K)CS.M/P	KPSTB KPSTW	KONN/STP
Yardy-I EV3 Yardy EV3 (nur Ausführungen MVP MVT)°	LIT-Touch am Gerät	(K)CF/B	Am Gerät (im Lieferumfang enthalten)	KONN/LT
Yardy-I EV3 Yardy EV3 Yardy-I ID2 Yardy DUCT2 Yardy HP	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT	
Diva-I Diva	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT KRLTI+KTLT KRLTM+KTLT	
Diva-XLI	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT	
Diva-XLI SWING	SWING-Touch	CF/S^	KPS2 KTS KRS+KTS	KONN/DS
Idrowall-I	Serienmäßig	\	Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) KPI	KONN/I
Idrowall-I/V3	Serienmäßig	\	Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) KWPI	KONN/IV3

° Ausführungen MVP, MVR, MVT für vertikale Installation mit Gehäuse.

* Obligatorisches Bediengerät, separat geliefert und aus den aufgeführten Geräten auszuwählen, sofern nicht bereits ein am Gerät integriertes Bediengerät oder eine Fernbedienung vorgesehen ist, die im Lieferumfang enthalten sind.

^ Steuerung Typ CF/S serienmäßig geliefert.

2.3 Herunterladen der App

2.3.1 Mindestanforderungen

- Die Rhoss TEMA APP ist für die Betriebssysteme Android (Play Store) Version 9 und höher - IOS (Apple Store) Version 18 und höher verfügbar.
- Zur Steuerung der Systemelemente benötigt die App eine Internetverbindung und ein passwortgeschütztes Wi-Fi-Netzwerk (2,4 GHz).
- Für die Gerätekonfiguration ist ein mobiles Gerät mit BLE 4.0 oder höherer Verbindung erforderlich
- Das System besteht aus dem Wi-Fi-Gateway und der zugehörigen App. Das Wi-Fi-Gateway ist ausschließlich für die Verwendung in den Ländern der Europäischen Union, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich bestimmt. Rhoss Spa übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Wi-Fi-Gateway den in anderen Ländern als den angegebenen Gebieten geltenden regulatorischen, technischen oder sicherheitsbezogenen Anforderungen entspricht.

2.3.2 Android-Benutzer - TEMA-App von Rhoss

An Ihrem Smartphone:

- ▶ Mit Play Store verbinden
- ▶ ein eigenes Konto erstellen
- ▶ Suche nach der TEMA-App von Rhoss
- ▶ Herunterladen und Installieren der App

2.3.3 iOS-Benutzer - TEMA-App von Rhoss

An Ihrem Smartphone:

- ▶ Verbindung mit App Store
- ▶ ein eigenes Konto erstellen
- ▶ Suche nach der TEMA-App von Rhoss
- ▶ Herunterladen und Installieren der App




3. EINSTELLUNGEN

3.1 Vorwarnhinweise

Vergewissern Sie sich, bevor Sie die App verwenden, dass:

- das zu konfigurierende Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden ist
- das Signal bei Geräten mit WiFi-Konnektivität das Gerät in einer starken und stabilen Weise erreicht

3.2 Zugriff auf die App

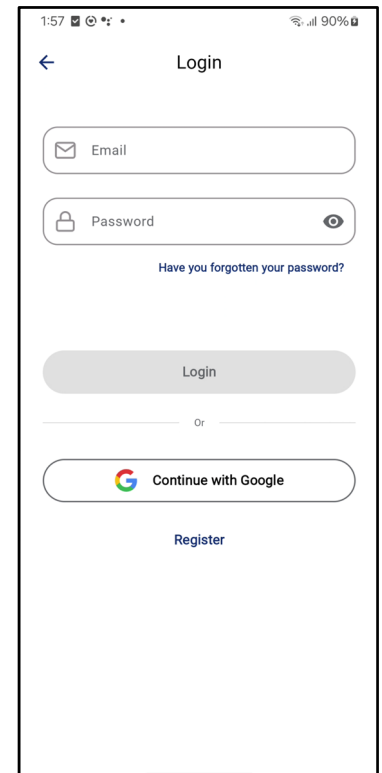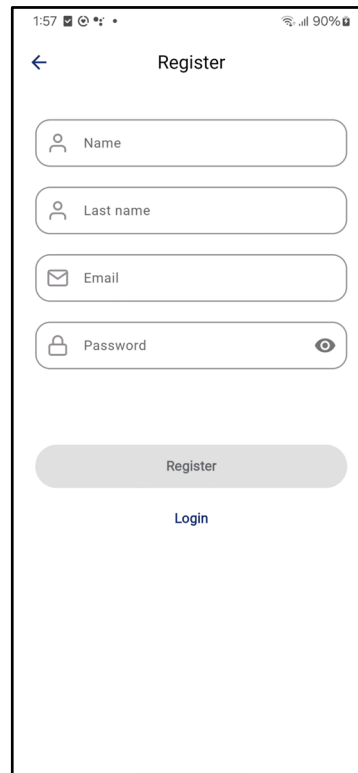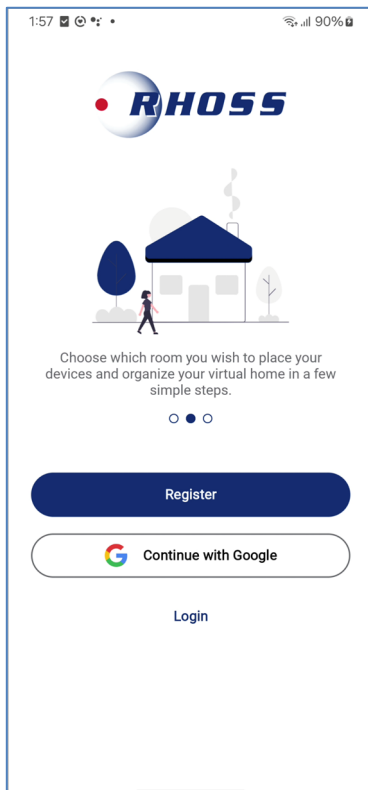

Wenn Sie die App zum ersten Mal benutzen, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden oder zu registrieren, um fortzusetzen.

Für den Zugriff

- ▶ Aktivierung des Bluetooth auf Ihrem Smartphone
- ▶ Öffnen der TEMA-App
- ▶ Anmeldung oder Registrierung
- ▶ Auswahl der vorgeschlagenen Konto-Typen

Am Ende der Registrierung erscheint der Bildschirm zum Hinzufügen eines Hauses

3.2.1 Registrierung über ein Google-Konto

Wenn Sie „Mit Google fortfahren“ wählen, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sich über Ihr Google-Konto bei der App anmelden können.

- ▶ Geben Sie Ihre Kontodaten und Ihr Passwort ein
- ▶ zum Fortfahren drücken Sie Vorwärts

Wenn Sie die App zum ersten Mal mit dem angegebenen Konto aufrufen, erfolgt die Registrierung automatisch.

Wenn Sie mit einem bereits registrierten Konto zugreifen, melden Sie sich an

- ▶ Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein
- ▶ drücken Sie „Zugriff“

3.2.2 Anmeldung per E-Mail

Wenn Sie zum ersten Mal auf die App zugreifen, müssen Sie ein Konto einrichten.

Zur Registrierung

- ▶ wählen Sie Anmelden
- ▶ füllen Sie die Felder aus

Bei korrektem Ausfüllen erscheint eine Meldung über die erfolgreiche Registrierung.

Im Falle einer fehlerhaften Kompilierung erscheint eine Warnmeldung.

Es ist erforderlich, die E-Mail zu validieren.

Beim ersten Zugriff auf die App über das angegebene Konto wird automatisch eine Benutzerregistrierung durchgeführt.

3.2.3 Registrierung über das Apple-Konto


Wenn Sie "Mit Apple fortfahren" wählen, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sich über Ihr Apple-Konto bei der App anmelden können.

- ▶ Geben Sie Ihre Apple ID und Ihr Konto-Passwort ein
- ▶ drücken Sie den Pfeil, um fortzufahren

Beim ersten Zugriff auf die App über das angegebene Konto wird automatisch eine Benutzerregistrierung durchgeführt.

3.3 Hinzufügen eines Zuhauses

Um ein Gerät einzurichten, muss zunächst eine Wohnung eingerichtet werden. Nach der Registrierung werden Sie beim ersten Einloggen aufgefordert, ein Zuhause hinzuzufügen oder zu einem bestehenden Zuhause eingeladen zu werden.

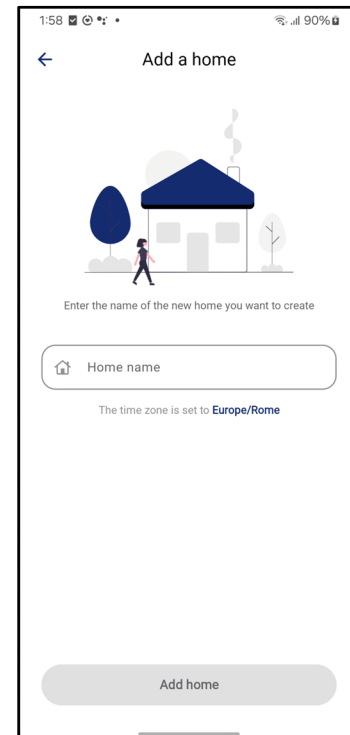

So fügen Sie ein Zuhause hinzu

- ▶ Geben Sie den Namen ein, den Sie dem Zuhause geben möchten
- ▶ Wählen Sie „Zuhause speichern“

Um in ein Zuhause eingeladen zu werden,

- ▶ wählen Sie „Eingeladen werden“.
- ▶ Verwenden Sie den per E-Mail zugesandten Link

Es erscheint ein Hinweis, ob Sie die Einladung annehmen können oder nicht

Um jemanden in ein Zuhause einzuladen, siehe Abschnitt „Jemanden einladen“.




3.4 Konfiguration

Um die Geräte über die App verwalten und steuern zu können, müssen sie konfiguriert werden. Wenn Sie das erste Mal auf die App zugreifen, werden Sie sofort aufgefordert, Ihr Gerät zu konfigurieren.

Wenn Sie mehrere Geräte haben, müssen Sie diese einzeln hinzufügen und konfigurieren.

Greifen Sie auf ein Gerät nach dem anderen zu und konfigurieren Sie es, um Fehler zu vermeiden.

Schalten Sie Geräte, die nicht konfiguriert werden, aus, indem Sie sie ausschalten oder das Wi-Fi der mit dem Gerät verbundenen Steuerung auf OFF stellen.

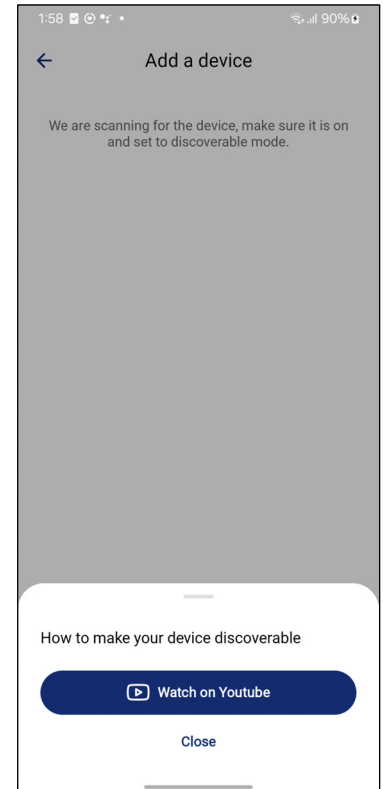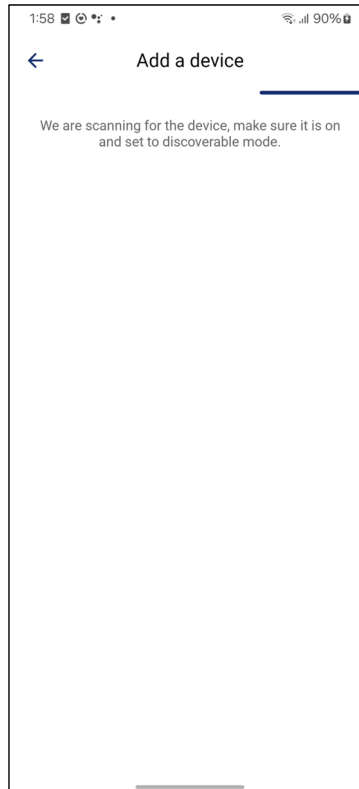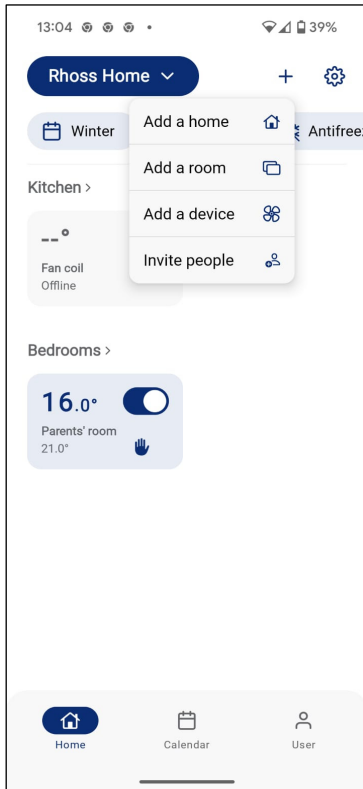

Um fortzufahren, ist es notwendig, den Zugang zur Position zu ermöglichen.

So konfigurieren Sie ein Gerät

- ▶ Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktivieren
- ▶ die App TEMA öffnen
- ▶ das zu konfigurierende Gerät spannungsfrei schalten und anschließend wieder einschalten
- ▶ Wählen Sie „ein Gerät hinzufügen“
- ▶ Wählen Sie „Weiter“ aus

Es erscheint eine Liste mit den verfügbaren Geräten, die konfiguriert werden können.

- ▶ wählen Sie das Gerät aus.
- ▶ den Namen eingeben, den Sie dem Gerät geben möchten
- ▶ Wählen Sie „Weiter“ aus
- ▶ fügen Sie das Gerät zu einem Raum hinzu oder wählen Sie „Fortfahren ohne Raum“
- ▶ Wählen Sie „Weiter“ aus

Es erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie das Passwort für Ihr Wi-Fi-Netzwerk eingeben müssen.

- ▶ wählen Sie „Einstellungen öffnen“
- ▶ Zugriff auf das Wi-Fi-Netz

Kehren Sie zum App-Bildschirm zurück.

- ▶ Geben Sie das Passwort ein.
- ▶ Wählen Sie „Weiter“ aus

Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt.

Das Gerät bleibt nur in den ersten 15 Minuten nach dem Einschalten sichtbar, danach muss die Konfigurationsprozedur manuell aktiviert werden oder das Gerät muss aus- und wieder eingeschaltet werden.

Um das Gerät zu konfigurieren, werden Sie, wenn Sie mit keinem Netzwerk verbunden sind, aufgefordert, eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen und Ihr Passwort einzugeben.

Sollte etwas schief gehen, wählen Sie erneut und wiederholen Sie den Vorgang.

Informationen zu den Räumen finden Sie unter Kapitel „Räume verwalten“.

Um ein neues Gerät zu konfigurieren, lesen Sie das Kapitel „Neues Gerät“.

Falls das Bluetooth der Gebläsekonvektoren erneut aktiviert werden muss, den Gebläsekonvektor spannungsfrei schalten und anschließend wieder einschalten. Beim Brio-I Slim die Lüftertaste unten rechts am Bedienfeld 10 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Anzeige „ON“ erscheint. Dieselbe Taste erneut drücken: Es erscheint die Anzeige „rSt“ (RESET). 10 Sekunden warten, bis das Display wieder die Temperatur anzeigt.

3.4.1 Gerätekonfiguration

Wenn nach der Auswahl von „Gerät hinzufügen“ kein Gerät angezeigt wird, muss das Verfahren zur Gerätesuche durchgeführt werden.



Um eine Einheit zu suchen, muss man sich in der Nähe der Einheit befinden.

Nach der Durchführung des Suchvorgangs erscheint das zu konfigurierende Gerät.

Bevor Sie ein Gerät konfigurieren, müssen Sie überprüfen, ob die Seriennummer in der App mit der des Geräts übereinstimmt. Um die Seriennummer zu überprüfen, lesen Sie bitte den Abschnitt „Identifizierung“ in der Installationsanleitung des Geräts.

3.5 Jemanden einladen

Wenn Sie eine Person zu sich nach Hause einladen möchten.

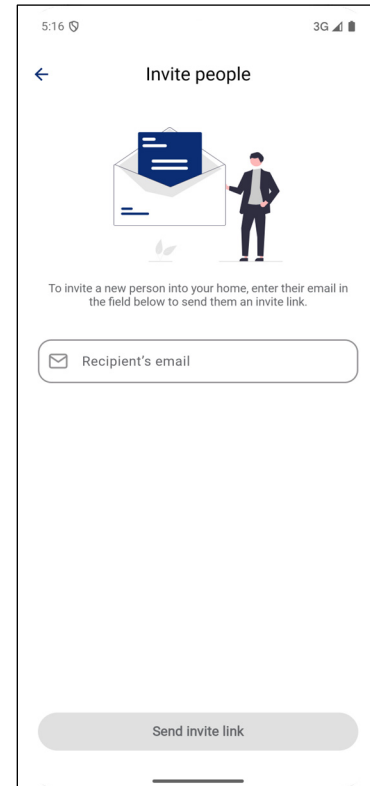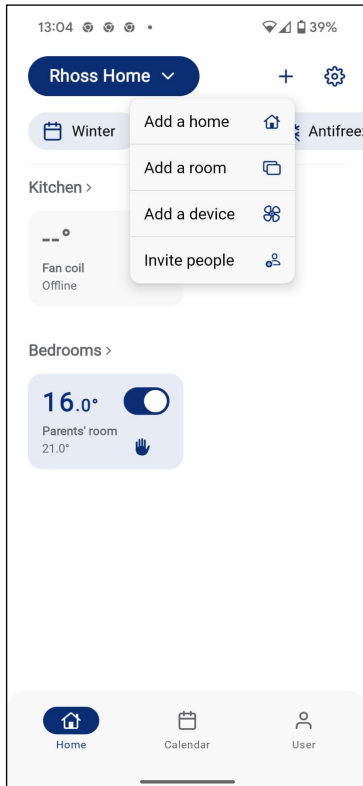

Die Einladung bleibt so lange offen, bis sie angenommen wird.

Um den Link zu öffnen, muss die App zunächst installiert werden.

Es ist möglich, die Einladung zurückzuziehen, bis sie angenommen ist.

Jemanden zu sich nach Hause einladen

- ▶ wählen Sie Einstellungen aus
- ▶ wählen Sie Personen aus
- ▶ Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten.
- ▶ Wählen Sie „Einladungsmail senden“

Es erscheint ein Hinweis, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Einladung versenden möchten.

Der Link wird gesendet.

4. GRUNDEINSTELLUNGEN



4.1 Schnittstelle

- ▶  Option zum Bearbeiten/Hinzufügen von Geräten, Personen, Räumen und Häusern
- ▶  Spezifische Einstellungen des Geräts

Die Räume werden angezeigt und die einzelnen Geräte in den Räumen verwaltet.



4.2 Profil

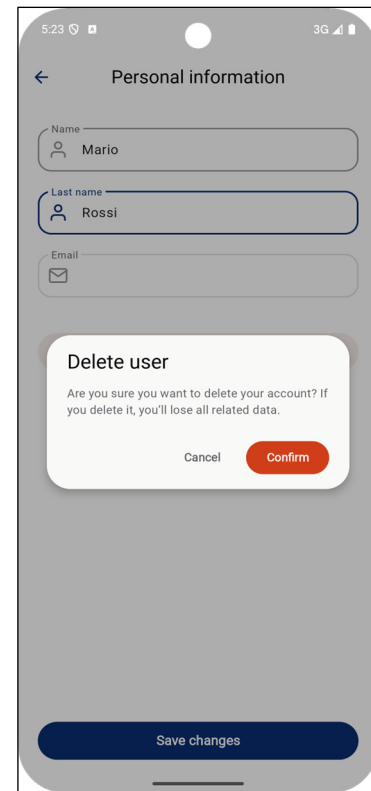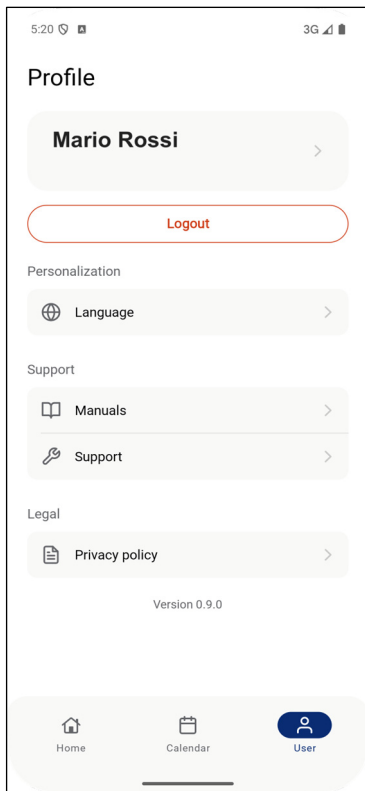

Zur Überprüfung der persönlichen Daten des Benutzers

- Wählen Sie den Benutzer

Es erscheint ein Bildschirm mit den persönlichen Daten des Benutzers.

Es ist möglich, den Vor- und Nachnamen des Benutzers zu ändern oder den Benutzer zu löschen.

So ändern Sie die persönlichen Daten des Benutzers

- Wählen Sie den Bereich, den Sie bearbeiten möchten
- bearbeiten
- Wählen Sie „Änderungen speichern“ aus


Die Informationen werden geändert.

So löschen Sie den Benutzer

- Wählen Sie „Benutzer löschen“
- Es erscheint ein Hinweis, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Benutzer löschen möchten.
- Wählen Sie „Bestätigung“ aus

Der Benutzer wird gelöscht.

4.3 Kundendienstanforderung

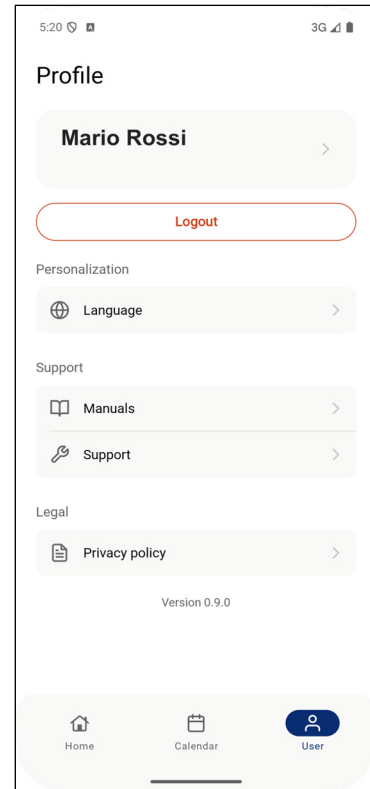

Um Kundendienst zu bitten

- Wählen Sie das Benutzersymbol aus

Es erscheint ein Bildschirm mit den persönlichen Daten des Benutzers

- Wählen Sie „Kundendienst anfordern“ aus

Es öffnet sich eine E-Mail, in der Sie Kundendienst anfordern können

4.4 Kalender

Die App bietet ein System von Kalendern, mit denen die Woche für alle konfigurierten Geräte im Haus geplant werden kann.

Der programmierte Betrieb ermöglicht eine organisierte und automatische Verwaltung der Geräte.

Ein Kalender kann mit einem Gerät kombiniert werden.

Mit dem Gerät verbundener Kalender: Wird auf das einzelne Gerät angewendet.

4.4.1 Einen Kalender erstellen

Kalender sind ein zentrales Element der App; Es ist möglich, mehrere Kalender nach Zeiträumen (z.B. Sommer, Winter) zu erstellen.

Es können mehrere Kalender erstellt werden, aber es kann jeweils nur ein Kalender aktiviert werden.

Innerhalb des Kalenders gibt es Voreinstellungen, die vom Benutzer direkt angepasst werden können.

Die Voreinstellung ist der vom Benutzer gewünschte Satz von Konfigurationen eines oder mehrerer Geräte.

Es ist nicht zwingend erforderlich, die Geräte zu konfigurieren.




Preset:

- Nacht
- Komfort
- Eco
- Außerhalb
- Comfort Plus

Für jedes Gerät kann eine andere Voreinstellung gewählt werden. Das Preset wird vom Benutzer mit einem Zeitfenster verknüpft.

Alle 24 Stunden eines Tages müssen mit einem Preset verknüpft sein.

Bei der Erstellung eines neuen Kalenders wird standardmäßig das Komfort-Preset verwendet.

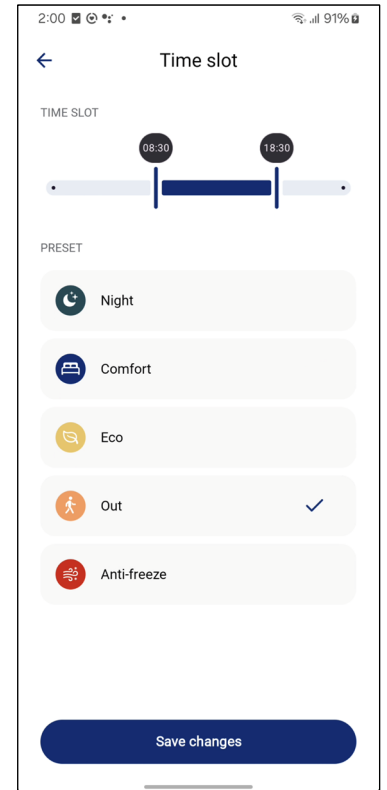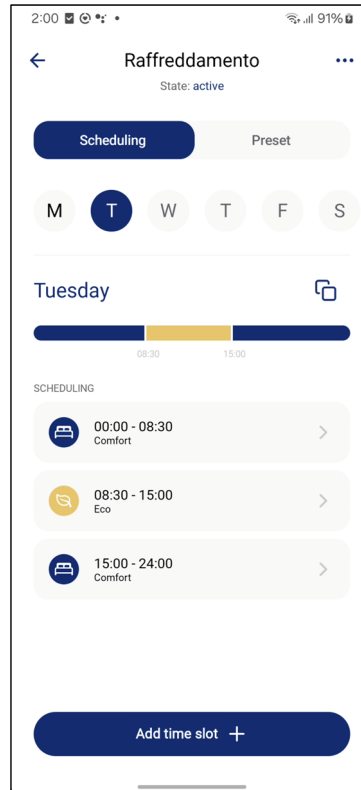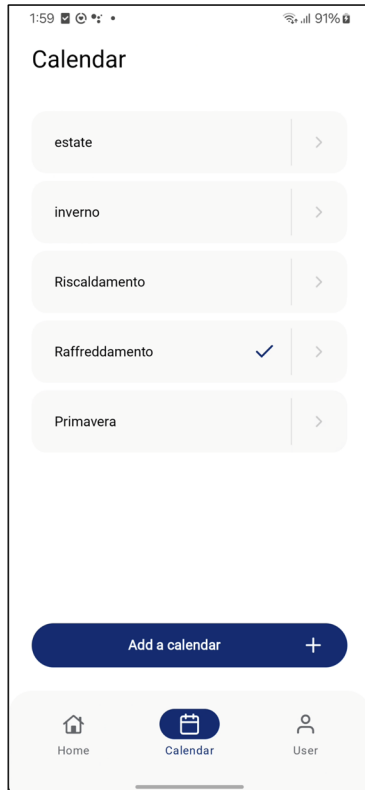

So erstellen Sie einen Kalender

- Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm das Kalendersymbol aus

Es wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie einen oder mehrere Kalender hinzufügen können.

- Wählen Sie „einen Kalender hinzufügen“ aus

Der Bildschirm zur Eingabe des Namens wird aufgerufen.

- Geben Sie den Namen ein, den Sie dem Kalender geben möchten
- Wählen Sie „einen Kalender hinzufügen“ aus

Der Kalender wird angezeigt.

Ein grünes Häkchen zeigt an, dass der Kalender aktiv ist.

So passen Sie einen Kalender an

- Drücken Sie auf den grauen Pfeil, um den Kalender aufzurufen

Das Komfort-Preset erscheint im Kalender.



- Wählen Sie Preset aus

Ein Bildschirm mit allen verfügbaren Voreinstellungen wird angezeigt.

In diesem Bildschirm können Sie ein Gerät nach dem anderen konfigurieren und die gewünschte Temperatur in einer bestimmten Voreinstellung festlegen.

Es ist möglich, das gleiche Gerät in mehreren Voreinstellungen zu konfigurieren.

Sobald die gewünschten Geräte konfiguriert sind, kann eine Programmierung erstellt werden.

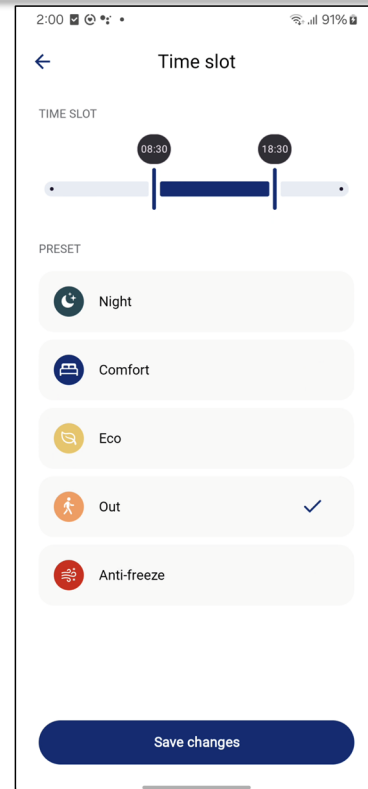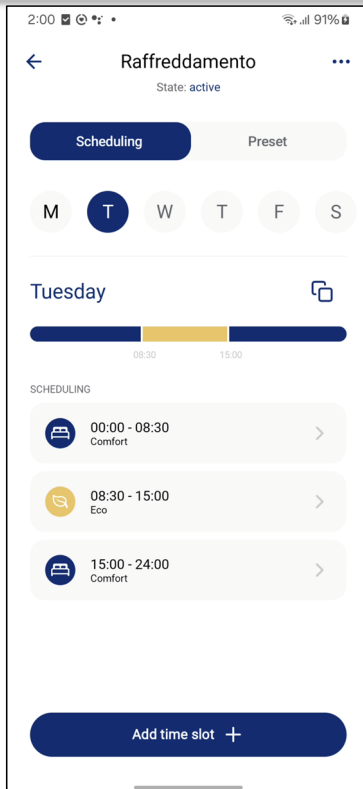

So erstellen Sie eine Programmierung

- ▶ Wählen Sie eine Programmierung aus
- ▶ wählen Sie „ein Zeitintervall hinzufügen“ aus
- ▶ wählen Sie ein der Presets aus
- ▶ Ändern Sie die Zeitfenster nach Ihren Bedürfnissen
- ▶ Wählen Sie „Änderungen speichern“ aus

Sie kehren zum Programmierbildschirm zurück, und die eingestellte Programmierung erscheint.

Sie können so viele Zeitintervalle eingeben, wie Sie möchten.

Automatisch wird die (standardmäßig eingegebene) Komfortprogrammierung geändert.

Die Programmierung ist derzeit nur für einen Tag aktiv.




So kopieren Sie die Programmierung eines Tages

- ▶ wählen Sie das Symbol „Kopieren“ aus
- ▶ wählen Sie die Tage aus, an denen Sie die Programmierung kopieren möchten
- ▶ Wählen Sie „Bestätigung“ aus

Es erscheint die Meldung „Programmierung kopiert“.

Das Programm wurde an den ausgewählten Tagen kopiert.

4.4.2 So löschen Sie einen Kalender

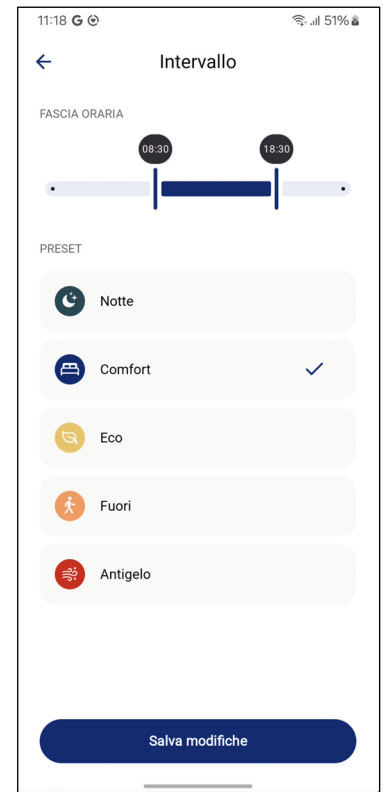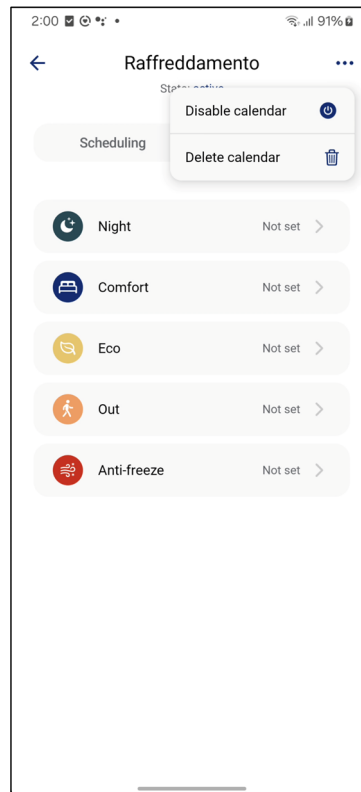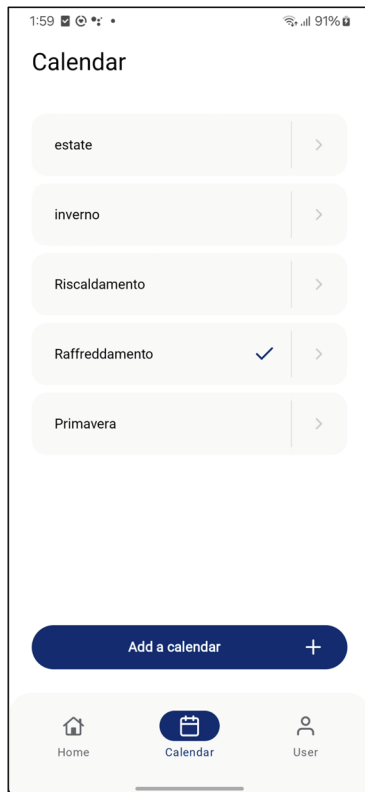

Um einen Kalender zu löschen,

- ▶ wählen Sie die 3 Punkte am Bildschirm mit der Liste der Kalender
- ▶

Es erscheint ein Dropdown-Menü mit der Aufschrift „Kalender löschen“.

- ▶ wählen Sie „Kalender löschen“ aus




Es erscheint eine Warnung, in der Sie gefragt werden, ob Sie den Kalender wirklich löschen möchten.

- ▶ Wählen Sie „Löschen“ aus

Man kehrt zum Bildschirm mit der Liste der Kalender zurück. Der Kalender wird aus der Liste gelöscht.

4.5 Neues Gerät

Mit dieser Funktion können nach der Erstkonfiguration weitere Geräte konfiguriert werden.

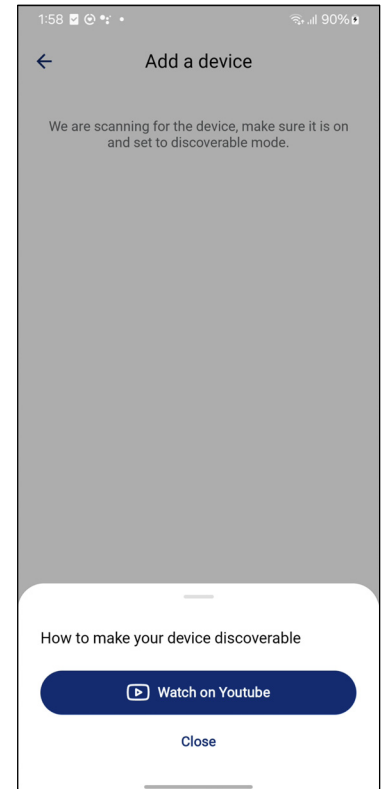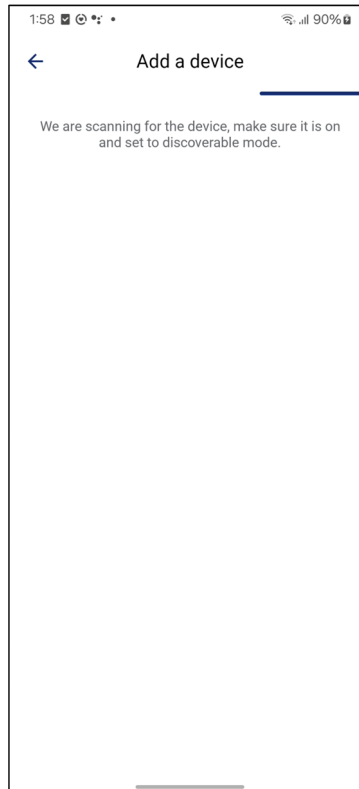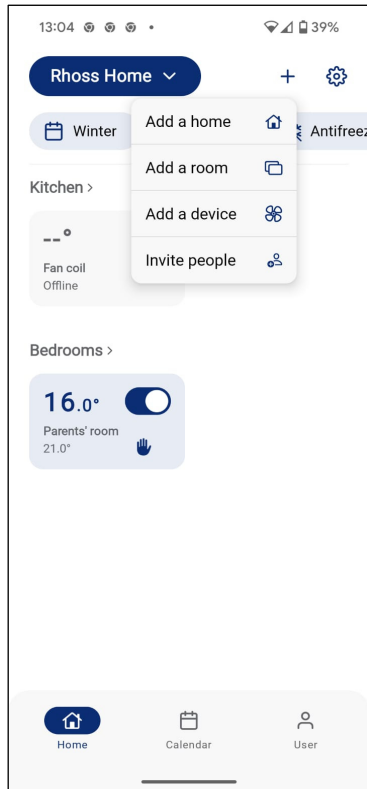

So konfigurieren Sie ein neues Gerät

- ▶ Wählen Sie + aus
- ▶ Wählen Sie „ein Gerät hinzufügen“
- ▶ den Namen eingeben, den Sie dem Gerät geben möchten
- ▶ Wählen Sie „Weiter“ aus
- ▶ fügen das Gerät zu einem Raum hinzu oder ohne fahen Sie ohne Raum fort
- ▶ Wählen Sie „Speichern“ aus

Es erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie ein Wi-Fi-Netzwerk auswählen müssen.

- ▶ Geben Sie das Passwort ein.

Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt.


Um das Gerät zu konfigurieren, werden Sie, wenn Sie mit keinem Netzwerk verbunden sind, aufgefordert, eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen und Ihr Passwort einzugeben.

Sollte etwas schief gehen, wählen Sie erneut und wiederholen Sie den Vorgang.

5. ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

5.1 Allgemeine Einstellungen

5.1.1 Schnittstelle

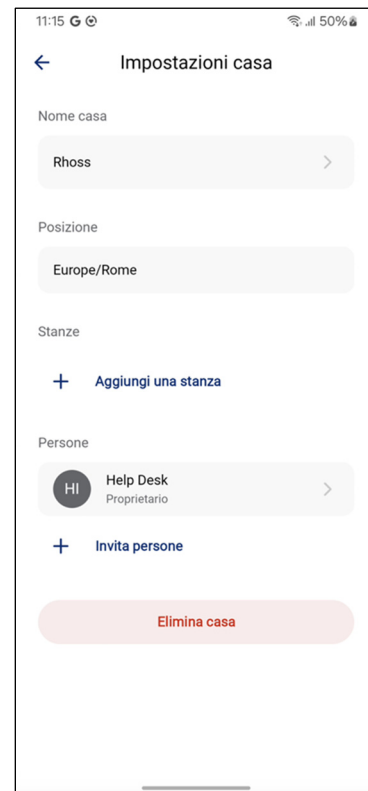

Navigationsleiste

- ▶ Einstellungen
- ▶ Startseite
- ▶ Kalender
- ▶ Benutzer

Allgemeine Einstellungen

- ▶ Name Zuhause
- ▶ Räume
- ▶ Betriebsmodus
- ▶ Personen
- ▶ Dieses Zuhause verlassen

5.1.2 Beschreibung

Name Zuhause: Hier können Sie den Namen des Zuhauses ändern.

Räume: Ermöglicht es Ihnen, Raumnamen zu ändern, Räume zu sortieren, einen Raum zu löschen oder einen Raum hinzuzufügen

Personen: Ermöglicht es Ihnen, die Rolle einer Person zu ändern oder Personen einzuladen

Dieses Zuhause verlassen: Ermöglicht es Ihnen, das Zuhause zu verlassen

Wenn Sie der Eigentümer des Zuhauses sind und sich noch Geräte im Zuhause befinden, können Sie nicht über das Zuhause verfügen, sondern Sie müssen das Eigentum übertragen.

5.2 Zuhause verwalten

Ein Zuhause kann entweder ein ganzes Gebäude oder eine aus Räumen bestehende Wohnung sein.
Mit dieser Funktion ist es möglich, ein oder mehrere Zuhause zu erstellen, zu bearbeiten, zu teilen oder zu löschen.



So wählen Sie Ihr Zuhause aus

- wählen Sie den Namen des Zuhauses aus

Es erscheint ein Bildschirm mit Ihren Häusern.



Um ein anderes Zuhause in der Liste anzuzeigen:

- Wählen Sie das Zuhause aus, das Sie sehen möchten

Es erscheint der Hauptbildschirm des ausgewählten Zuhauses.

In der Liste der Häuser wird das Zuhause angezeigt, das mit einem Häkchen markiert ist.

5.2.1 Hinzufügen eines Zuhauses

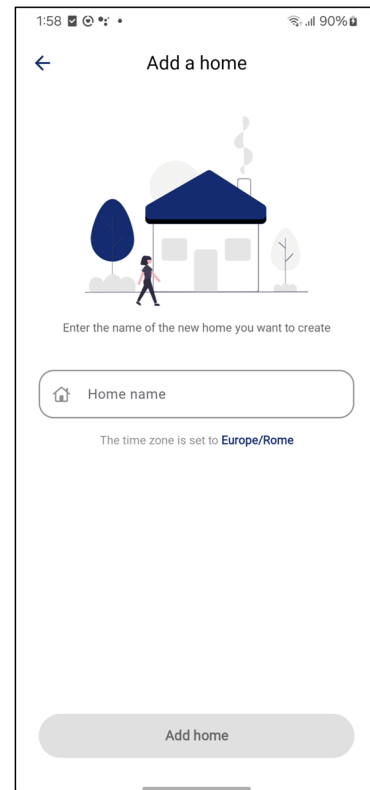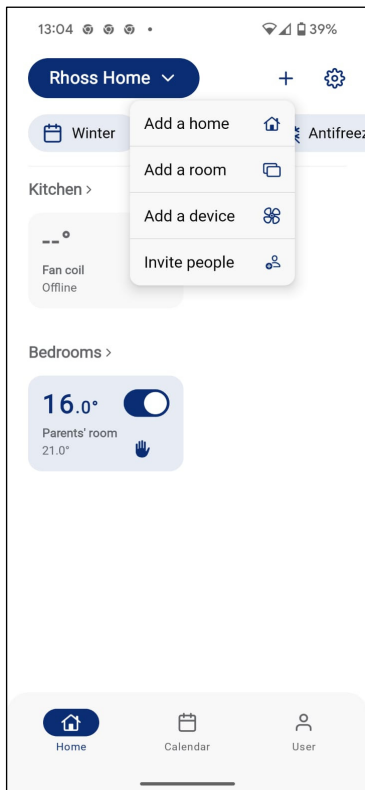

So fügen Sie ein Zuhause hinzu

- ▶ Drücken Sie +
- ▶ Wählen Sie „Ein Zuhause hinzufügen“ aus

Der Bildschirm zur Eingabe des Namens wird aufgerufen.

- ▶ Geben Sie den Namen ein, den Sie dem neuen Zuhause geben möchten
- ▶ Wählen Sie „Zuhause speichern“ aus


Sie kehren zum Bildschirm mit der Liste der Häuser zurück.

Das neu erstellte Zuhause erscheint in der Liste.

Das neue Zuhause ist leer, ohne Räume und Geräte. Um die Funktionen zu nutzen, müssen dann die Geräte konfiguriert und die Räume im neuen Zuhause angelegt werden. Für die Konfiguration eines neuen Geräts lesen Sie bitte den Abschnitt „Neues Gerät“.

Um in ein Zuhause eingeladen zu werden, lesen Sie bitte den Abschnitt „In ein Zuhause eingeladen werden“.

5.2.3 Ändern des Namens eines Zuhauses

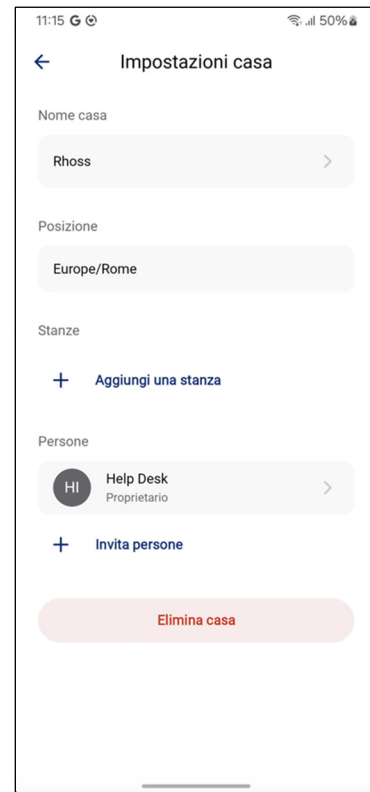

5.2.4 Gemeinsame Nutzung eines Zuhauses

Es ist möglich, ein Zuhause mit anderen Benutzern zu teilen oder neue Benutzer hinzuzufügen.

Eigentümer: Kann das Zuhause ansehen, verwalten und mit anderen Nutzern teilen oder einen Nutzer oder ein Zuhause löschen und das Eigentum an einen anderen Nutzer übertragen

Mitglied-Benutzer: Kann das Zuhause ansehen, verwalten und mit anderen Benutzern teilen

Gastbenutzer: Kann nur Geräte steuern.

Um ein Zuhause zu teilen, ist es notwendig, dass der Nutzer, mit dem das Zuhause geteilt wird, die App heruntergeladen und sich registriert hat.

Es ist nicht möglich, das Zuhause gemeinsam zu nutzen oder nicht registrierte Benutzer zur App hinzuzufügen.

Wenn Sie der Eigentümer des Zuhauses sind, können Sie beschließen, das Eigentum auf eine andere Person zu übertragen. Siehe Abschnitt „Übertragen des Eigentums an einen anderen Benutzer“.

So ändern Sie den Namen des Zuhauses

- ▶ wählen Sie Einstellungen aus
- ▶ Wählen Sie „Name Zuhause“ aus

Der Bildschirm zur Bearbeitung des Namens wird aufgerufen.

- ▶ Geben Sie den Namen ein, den Sie dem Zuhause geben möchten
- ▶ Wählen Sie „Zuhause speichern“ aus

Sie kehren zum Bildschirm mit der Liste der Häuser zurück. Das Zuhause mit dem neuen Namen erscheint.

Hinzufügen eines Benutzers



Um jemanden einzuladen, Ihr Zuhause zu verwalten

- ▶ wählen Sie Einstellungen aus
- ▶ wählen Sie Personen aus



Der Bildschirm zum Einladen von Personen wird aufgerufen.

- ▶ Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten.

Ein Link wird per E-Mail an die eingeladene Person gesendet.

Siehe Abschnitt „In ein Zuhause eingeladen werden“.

Ändern der Rolle eines Benutzers

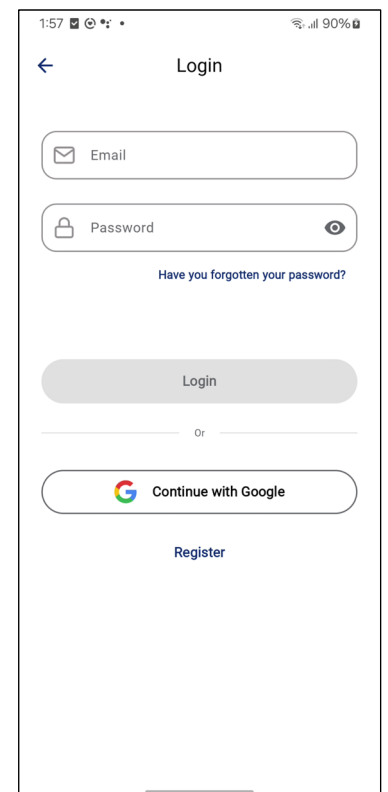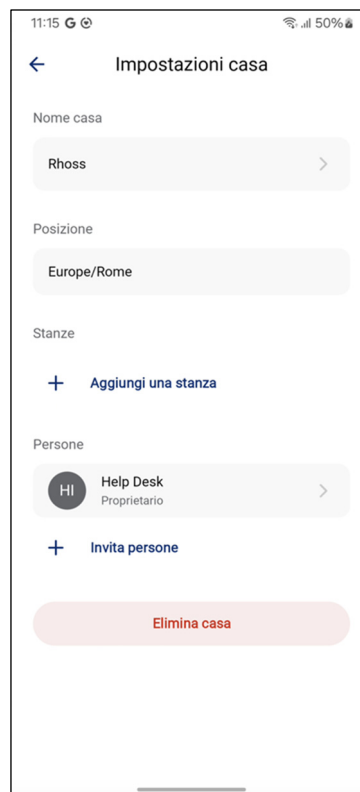

So ändern Sie die Benutzerrolle

- ▶ wählen Sie Einstellungen aus
- ▶ wählen Sie den Benutzer, dessen Rolle Sie ändern möchten
- ▶ Rolle auswählen

Es erscheint eine Dropdown-Liste, in der die Rolle des Benutzers geändert werden kann.




- ▶ speichern

Sie kehren zum Bildschirm mit den Hauseinstellungen zurück.

Die Funktionen, die ein Benutzer ausführen kann, finden Sie im Abschnitt "Gemeinsame Nutzung einer Wohnung".

Entfernen eines Benutzers

Jeder kann seinen eigenen Benutzer aus dem Zuhause löschen. Nur der Eigentümer kann einen anderen Benutzer löschen.

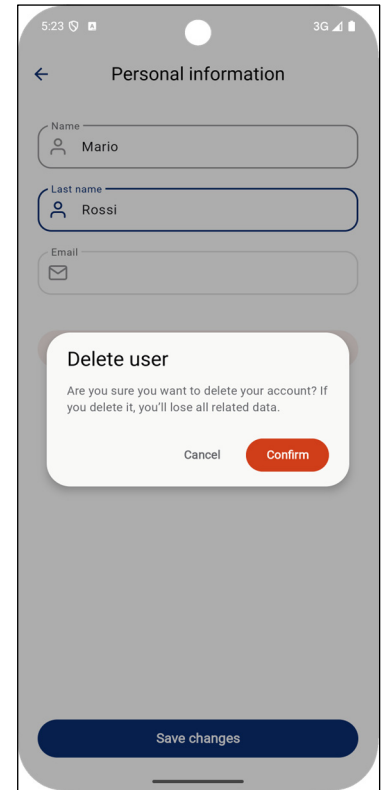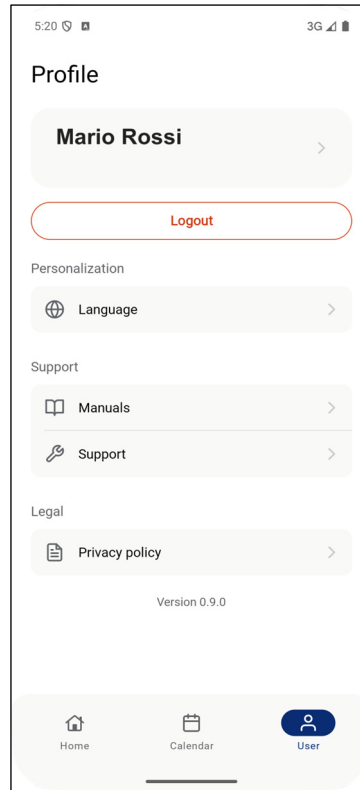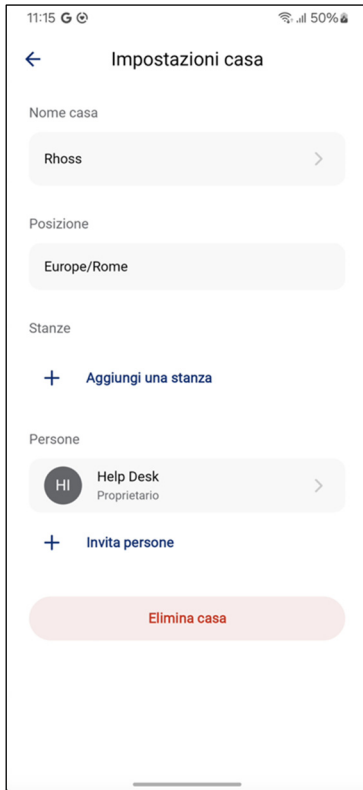

So entfernen Sie einen Benutzer

- ▶ wählen Sie Einstellungen aus
- ▶ Wählen Sie den Benutzer, den Sie entfernen möchten
- ▶ Wählen Sie „Benutzer löschen“



Es erscheint eine Warnung mit der Frage, ob es sicher ist, den Benutzer zu entfernen.

- ▶ Entfernen auswählen

Sie kehren zum Bildschirm mit den Hauseinstellungen zurück.

Übertragung des Eigentums an einen anderen Benutzer

Nur der Eigentümer des Zuhauses kann das Eigentum auf eine andere Person übertragen.

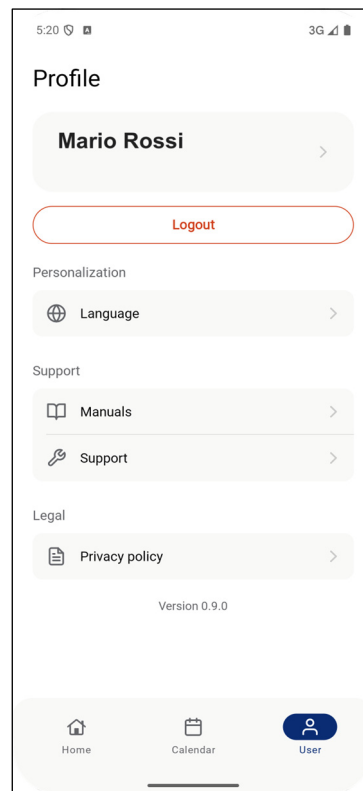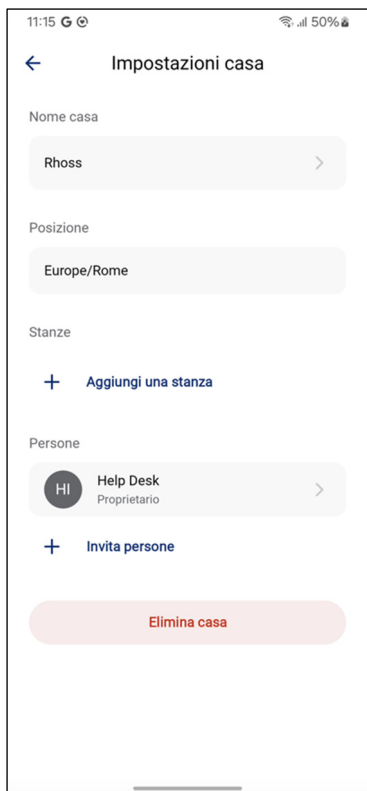

Um den Eigentum des Zuhauses an einen anderen Benutzer zu übertragen,

- ▶ wählen Sie Einstellungen aus
- ▶ wählen Sie den Eigentümer aus


Der Bildschirm für die Übertragung des Eigentums erscheint.

- ▶ Wählen Sie „Eigentum übertragen“

Es erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie fortfahren können.

- ▶ Wählen Sie „Weiter“ aus

5.2.5 Löschen eines Zuhauses

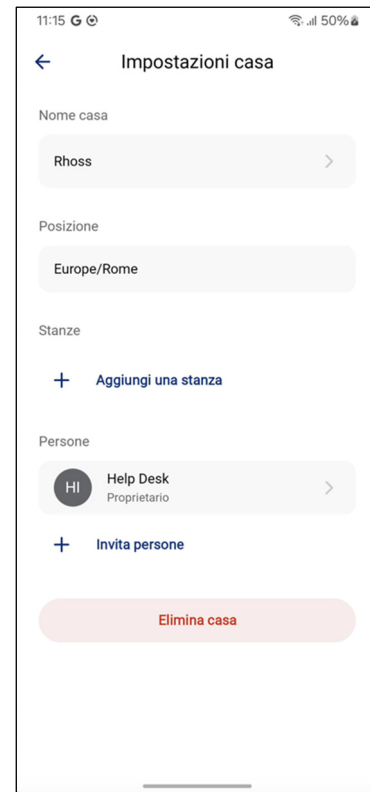

Um ein Zuhause zu löschen

- ▶ wählen Sie Einstellungen aus
- ▶ Wählen Sie „Dieses Zuhause verlassen“ aus

Es erscheint ein Hinweis mit der Frage, ob Sie das Zuhause verlassen wollen.

- ▶ Wählen Sie „Dieses Zuhause verlassen“, um das Zuhause zu löschen

Der Benutzer wird aus der Liste entfernt.

5.3 Räume verwalten

In diesem Bereich können Sie die Räume des Zuhauses nachbilden und die Geräte positionieren.

In diesem Bereich können Sie die Liste aller Räume im aktuellen Zuhause einsehen, Räume erstellen, bearbeiten oder löschen.


Mit „Raum“ ist ein Behälter gemeint, der wie folgt sein kann:

- ein ganzes Stockwerk des Zuhauses
- einen Raum
- Eine besondere Umgebung

Beispiel Raum = Erdgeschoss, in dem die Geräte mit den Namen „Küche“, „Badzimmer“ und „Wohnzimmer“ konfiguriert sind...

Raum = „Wohnzimmer“, in dem die Geräte namens Klimatruhen 1, 2, 3... konfiguriert sind.

Die Haushaltsführung ist kostenlos und kann vom Benutzer nach Belieben eingestellt werden.

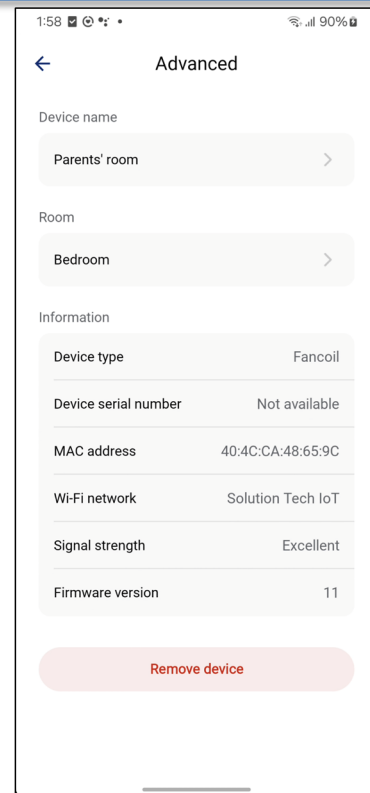


So verwalten Sie einen Raum

- ▶ wählen Sie Einstellungen aus
- ▶ Wählen Sie den Raum, den Sie verwalten möchten

Dadurch gelangen Sie zu dem Bildschirm, auf dem die in diesem Raum platzierten Geräte angezeigt werden.

Von diesem Bildschirm aus ist es möglich, den Namen des Raums zu ändern, den Raum zu löschen oder zu bestellen, Geräte neu zu ordnen oder ein Gerät hinzuzufügen.

5.3.1 Hinzufügen eines neuen Raums

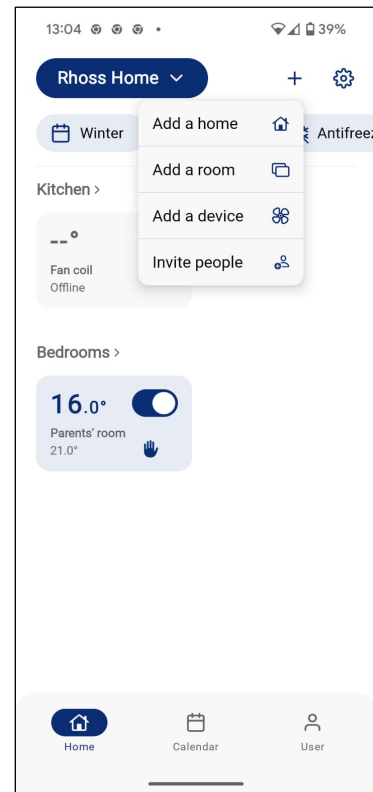

So fügen Sie einen neuen Raum hinzu

- wählen Sie Einstellungen aus
- Wählen Sie „Einen Raum hinzufügen“ aus



Der Bildschirm zur Eingabe des Namens wird aufgerufen.

- Hinzufügen wählen

Man kehrt zum Bildschirm mit der Liste der Räume zurück. Der neu angelegte Raum erscheint in der Liste.

Der Raum wird leer erstellt. Um dem Raum Leuchten hinzuzufügen, lesen Sie bitte den Abschnitt „Neues Gerät“.

5.3.2 Verknüpfen eines Geräts mit einem Raum

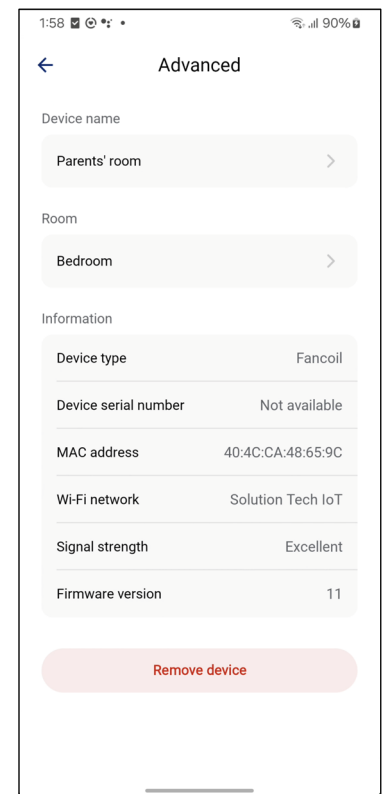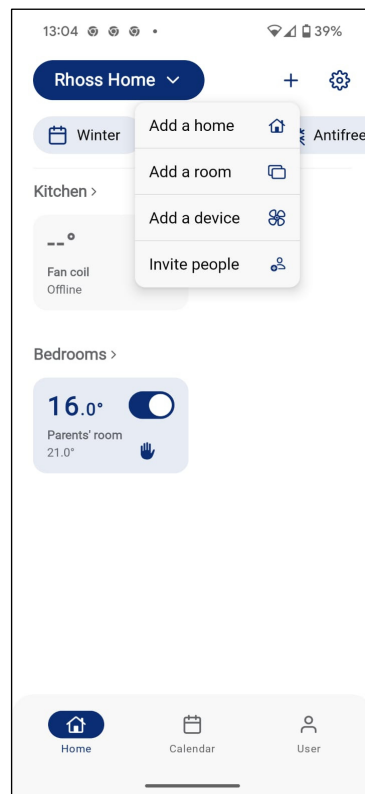

So verknüpfen Sie ein Gerät mit einem Raum

- ▶ wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie einen Raum verknüpfen möchten
- ▶ wählen Sie Einstellungen aus
- ▶ Wählen Sie „Raum auswählen“ aus

Es erscheint ein Bildschirm mit allen vorhandenen Räumen im Zuhause oder Sie können einen Raum hinzufügen.



- ▶ wählen Sie den gewünschten Raum aus oder erstellen Sie einen neuen Raum
- ▶ Wählen Sie „Verschieben“ aus

Es erscheint ein Bildschirm, der bestätigt, dass das Gerät erfolgreich verschoben wurde.


Man kehrt zum Startbildschirm zurück, auf dem die Geräte angezeigt werden.

Das Gerät erscheint in dem neuen Raum.

5.3.3 Ändern des Namens eines Raums

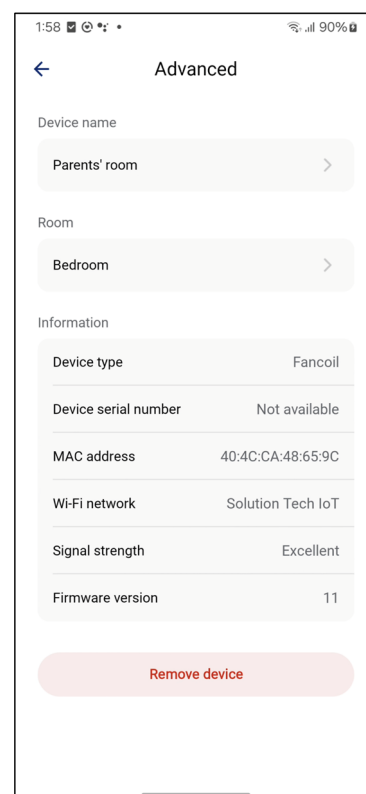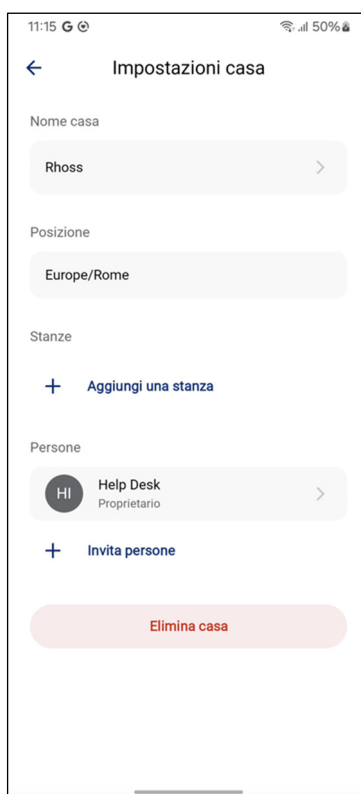

5.3.4 Löschen eines Raums

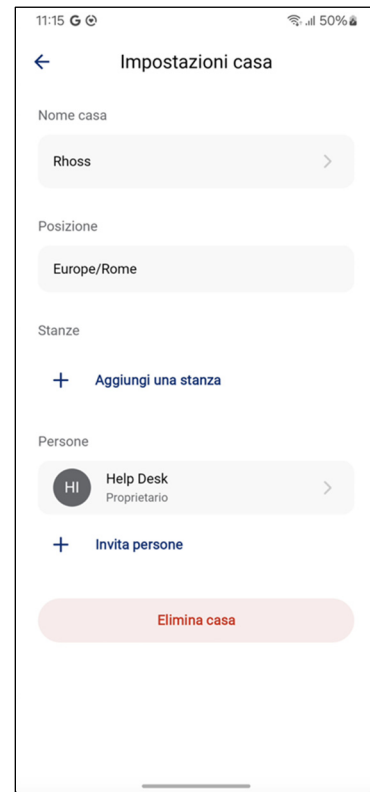


So ändern Sie den Namen eines Raums

- ▶ wählen Sie Einstellungen aus
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Raum

Der Bildschirm für die Raumverwaltung wird aufgerufen.

- ▶ wählen Sie „Namen bearbeiten“ aus
- ▶ Geben Sie den neuen Raumnamen ein
- ▶ Speichern Sie die Änderungen

Man kehrt zum Bildschirm mit der Liste der Räume zurück. Der neue Name erscheint.

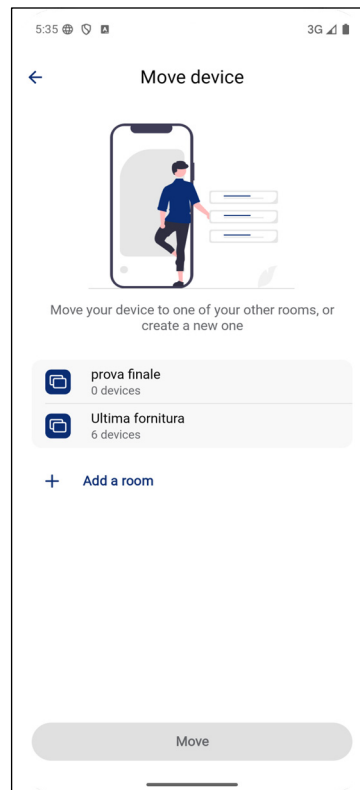

So löschen Sie den Raum

- ▶ wählen Sie Einstellungen aus
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Raum
- ▶ Wählen Sie „Raum löschen“ aus

Es erscheint ein Hinweis mit der Frage, ob Sie den Raum löschen möchten.

- ▶ Wählen Sie „Löschen“ aus

Es erscheint ein Bildschirm, der Sie auffordert, die Geräte in diesem Raum zu löschen oder zu verschieben.

- ▶ Wählen Sie „Verschieben“, um den Bildschirm zum Verschieben von Geräten aufzurufen.

Wenn Sie die Option Das Gerät keinem Raum zuordnen wählen, wird es innerhalb des Zuhauses ohne einen Raum bewegt.

Wenn Sie „Verschieben in einen anderen Raum“ wählen, öffnet sich ein Bildschirm, in dem Sie einen Raum auswählen oder einen neuen Raum erstellen können.

- ▶ wählen Sie den bevorzugten Modus aus
- ▶ wählen Sie „Weiter“ aus

Das Gerät wird verschoben.

Eine Option schließt die andere aus.

Wenn der Benutzer den Namen eines Raums schreibt und dann einen der vorhandenen Räume auswählt, wird der Raumname automatisch gelöscht.

6. SPEZIFISCHE EINZELGERÄT-BEFEHLE

6.1 Spezifische Einzelgerät-Befehle

Für jedes konfigurierte Gerät gibt es spezifische Befehle, die je nach Gerätetyp variieren.


Um vom Hauptbildschirm aus zuzugreifen, wählen Sie eines der vorhandenen Geräte



Der gerätespezifische Bildschirm wird aufgerufen.

Die spezifischen Befehle variieren je nach ausgewähltem Gerät.

6.1.1 Schnittstelle

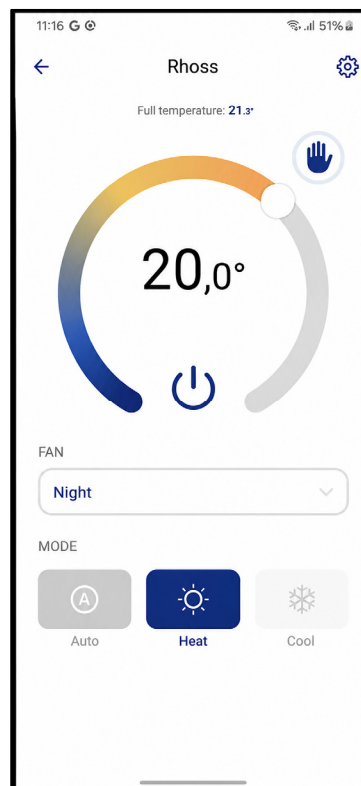

Navigationsleiste

- ▶  Zurück
- ▶  Spezifische Einstellungen des Geräts

Bereich spezifische Funktionen

- ▶ Die Innentemperatur und der Raum, in dem sich das Gerät befindet, werden angezeigt.

Informationsbereich



- ▶ Die eingestellte Temperatur, die Betriebsart des Ventilators und die Aktivierung der Klappe werden angezeigt.

Bereich Betriebsart des Geräts

- ▶ Zeigt den Modus an, in dem sich das Gerät befindet.

Das Thermometer verschiebt sich um 0,5°C, und bei jeder Bewegung spürt der Benutzer ein Klicken.
Die Modi hängen von der Art des Geräts ab.

6.1.2 Erweiterte Einzelgeräteeinstellungen

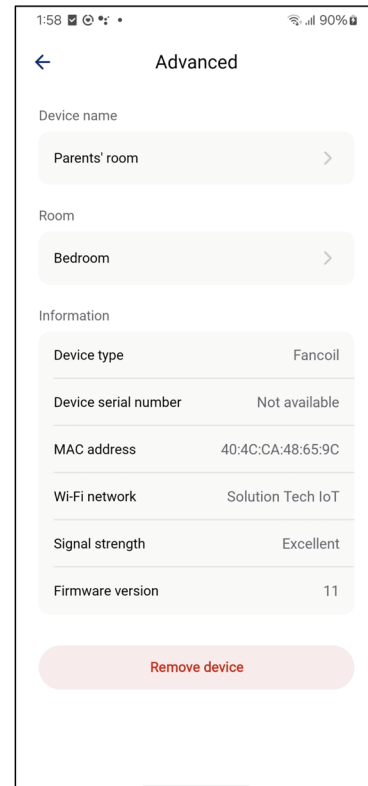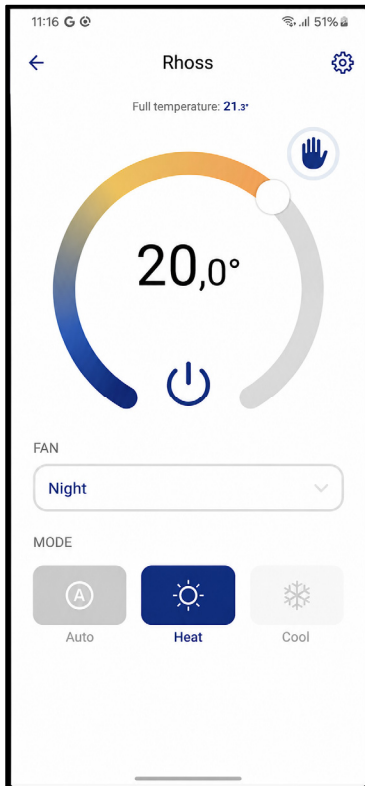

Um auf die erweiterten Einstellungen der Person zuzugreifen, muss ein Gerät ausgewählt werden.

So greifen Sie auf die erweiterten Einstellungen zu

- wählen Sie ein Gerät aus

Der Hauptbildschirm des Geräts wird aufgerufen.



- wählen Sie Einstellungen aus

Der Bildschirm mit den erweiterten Einstellungen wird aufgerufen.

In den erweiterten Einstellungen ist es möglich:

- den Gerätenamen zu ändern
- das Gerät in einen anderen Raum zu verschieben
- das Thermometer, das die Temperatur regelt, zu ändern
- die Geräteinformationen zu prüfen
- das Gerät zu entfernen

Ändern des Gerätenamens

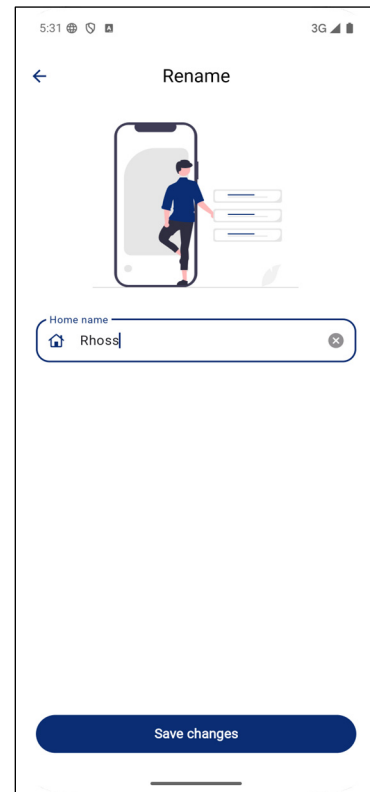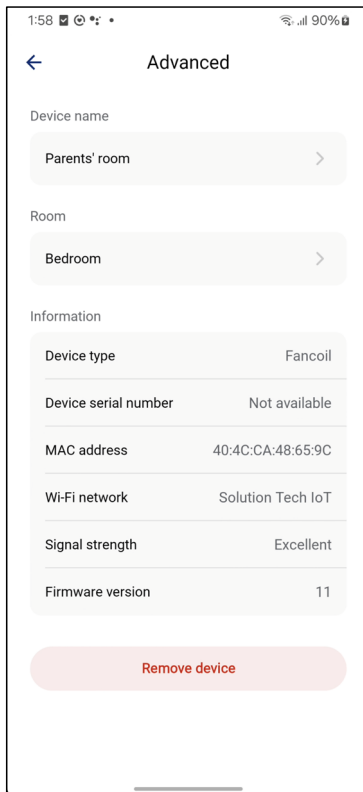

So ändern Sie den Gerätenamen



- ▶ greifen Sie auf den Bildschirm mit den erweiterten Geräteeinstellungen zu
- ▶ wählen Sie den Gerätenamen aus

Dadurch gelangen Sie zu dem Bildschirm, auf dem Sie den Namen des Geräts ändern können.

- ▶ den Gerätenamen zu ändern
- ▶ Wählen Sie „Änderungen speichern“ aus

Man kehrt zum Bildschirm mit den erweiterten Geräteeinstellungen zurück.

Verschieben des Geräts

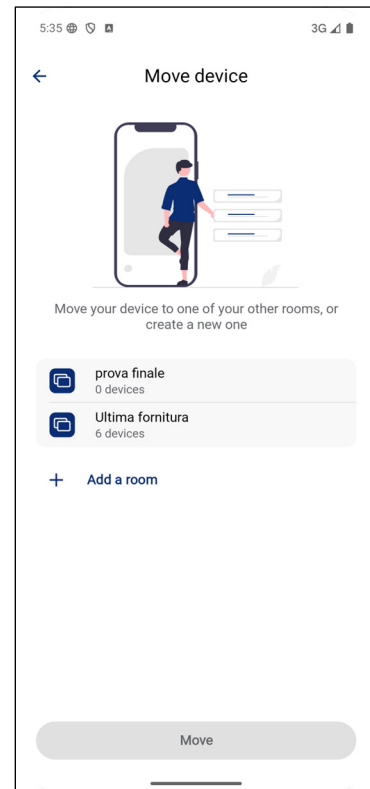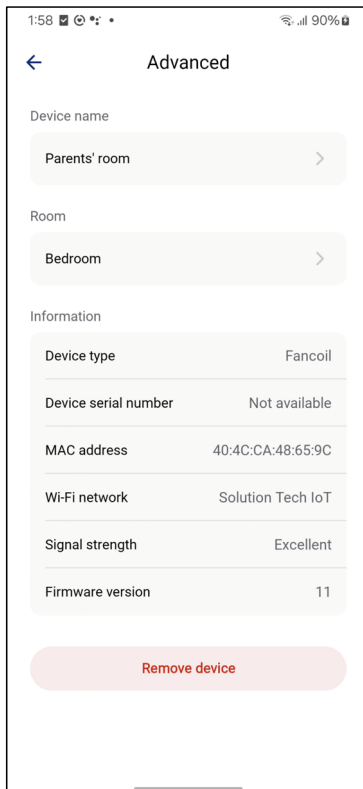


So verschieben Sie das Gerät in einen anderen Raum

- ▶ greifen Sie auf den Bildschirm mit den erweiterten Geräteeinstellungen zu
- ▶ wählen Sie den Raum aus, in den Sie das Gerät verschieben möchten, oder erstellen Sie einen neuen Raum
- ▶ Wählen Sie „Verschieben“ aus

Es erscheint ein Bildschirm, der anzeigt, dass das Gerät erfolgreich gespeichert wurde.
Der Bildschirm mit den erweiterten Geräteeinstellungen wird aufgerufen.

Entfernen Sie das Gerät

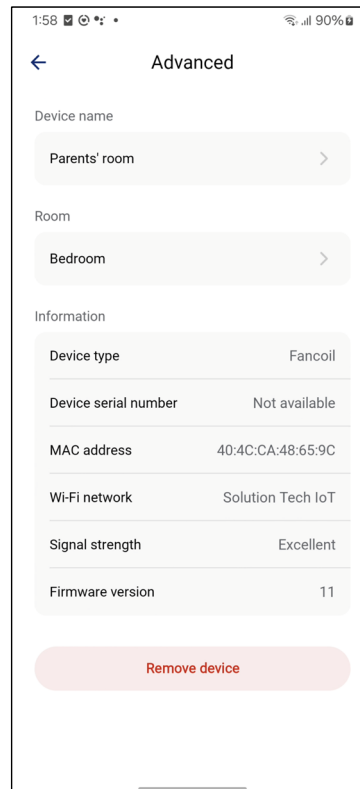

Um das Gerät zu entfernen,

- ▶ greifen Sie auf den Bildschirm mit den erweiterten Geräteeinstellungen zu
- ▶ Wählen Sie „Gerät entfernen“ aus

Es erscheint eine Warnung mit der Frage, ob das Gerät entfernt werden soll.

7. ANOMALIEN UND ABHILFEMASSNAHMEN

7.1 Fehleranzeigen

Im Falle von Fehlern befolgen Sie bitte sorgfältig die Anweisungen in der App.

Wenn das Benachrichtigungssymbol erscheint  :

- ▶ Wählen Sie das Symbol aus
- ▶ Zeigen Sie die Fehlermeldung an

7.2 Störungen und Abhilfemaßnahmen

Wirkung	Ursache	Abhilfe
Das Gerät kann nicht über die App gefunden werden	Große Entfernung zum Gerät Konfigurationszeit (15 Minuten) ist abgelaufen Gerät bereits konfiguriert Falsche App	Bleiben Sie innerhalb von 5 m um das Gerät Führen Sie die Gerätekonfiguration durch Reset des Geräts. Die TEMA-App von Rhoss herunterladen.
Das Gerät lässt sich nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbinden	Das Wi-Fi-Netzwerk ist kein 2,4-GHz-Netzwerk	Aktivierung eines geeigneten Wi-Fi-Netzwerks. Erkennungsmodus reaktivieren (Bluetooth)
Die App verbindet sich nicht mit dem Gerät	Die App-Seite ist nicht aktualisiert worden Gerät aus Austausch des Routers oder Ändern des Wi-Fi-Netzwerkpassworts	Aktualisieren der App-Seite (innerhalb der App, durch Scrollen der Seite) Einschalten des Geräts. Reset des Geräts
Server-Problem	Der Server wird gerade gewartet	Warten

ÍNDICE

1.	GENERALIDADES	3	5.2.1	Añadir un hogar	19
1.1	Acerca del manual	3	5.2.3	Cambiar el nombre de un hogar	20
1.1.1	Pictogramas editoriales	3	5.2.4	Compartir un hogar	20
1.1.2	Pictogramas en el producto	3	5.2.5	Eliminar un hogar	25
1.1.3	Destinatarios	3	5.3	Gestionar las habitaciones	25
1.1.4	Organización del manual	4	5.3.1	Añadir una nueva habitación	27
1.2	Eliminación	4	5.3.2	Asociar un aparato a una habitación	28
1.3	Advertencias generales	4	5.3.3	Cambiar el nombre de una habitación	29
2.	INSTALACIÓN	5	5.3.4	Eliminar una habitación	30
2.1	Descripción	5	6.	COMANDOS ESPECÍFICOS DE CADA DISPOSITIVO	32
2.1.1	Funciones principales	5	6.1	Comandos específicos del dispositivo	32
2.2	Productos configurables	5	6.1.1	Interfaz	32
2.3	Descargar la aplicación	6	6.1.2	Ajustes avanzados de un único dispositivo	33
2.3.1	Requisitos mínimos	6	7.	ANOMALÍAS Y SOLUCIONES	37
2.3.2	Usuarios de Android - APP Rhoss TEMA	6	7.1	Notificación de errores	37
2.3.3	Usuarios de iOS - APP Rhoss TEMA	6	7.2	Fallos y soluciones	37
3.	Ajustes	6			
3.1	Advertencias preliminares	6			
3.2	Acceso a la aplicación	6			
3.2.1	Registro a través de la cuenta de Google	7			
3.2.2	Registro por correo electrónico	7			
3.2.3	Registro a través de la cuenta de Apple	7			
3.3	Añadir un hogar	7			
3.4	Configuración	8			
3.4.1	Configuración de los dispositivos	9			
3.5	Invitar a alguien	9			
4.	AJUSTES BÁSICOS	10			
4.1	Interfaz	10			
4.2	Perfil	11			
4.3	Solicitud de asistencia	12			
4.4	Calendario	12			
4.4.1	Creación de un calendario	12			
4.4.2	Borrar un calendario	15			
4.5	Nuevo aparato	16			
5.	AJUSTES GENERALES	17			
5.1	Ajustes generales	17			
5.1.1	Interfaz	17			
5.1.2	Descripción	17			
5.2	Gestionar hogares	18			

1. GENERALIDADES

1.1 Acerca del manual

Este manual está diseñado para proporcionar todas las explicaciones para la correcta gestión de la APP TEMA.

Lea atentamente este manual antes de proceder a cualquier operación y siga escrupulosamente los distintos capítulos.

El fabricante no se hace responsable de los daños personales o materiales derivados del incumplimiento de las normas contenidas en este manual. Este documento es confidencial con arreglo a la ley y no puede reproducirse ni transmitirse a terceros sin autorización expresa de la empresa. En la dirección <https://app.rhoss.com>, en la sección de documentación, se encuentra la versión actualizada del manual.

1.1.1 Pictogramas editoriales

Los pictogramas del siguiente capítulo proporcionan información rápida e inequívoca necesaria para el uso correcto y seguro de la máquina.

Relacionado con la seguridad

- **Advertencia de alto riesgo (texto en negrita)**
Tenga en cuenta que la operación descrita presenta un riesgo de lesiones corporales graves, muerte, daños graves al equipo y/o al medio ambiente si no se realiza de acuerdo con las normas de seguridad.
- **Advertencia de bajo riesgo (texto normal)**
Tenga en cuenta que la operación descrita presenta un riesgo de lesiones físicas leves, daños al equipo y/o al medio ambiente si no se realiza de acuerdo con las normas de seguridad.
- **Prohibición (texto normal)**
Marca acciones que no deben realizarse en absoluto.
- **Información importante (texto en negrita)**
Señala información importante que hay que tener en cuenta en las operaciones que se llevan a cabo.

En los textos

- Procedimientos
- enumera

En los paneles de control

- acciones necesarias
- Respuestas esperadas tras una acción

En las cifras

- 1 Los números indican los componentes individuales.
- A Las mayúsculas indican un conjunto de componentes.

- 1 Los números blancos en negro indican una serie de acciones que deben realizarse en secuencia.
- A La letra negra en blanco identifica una imagen cuando hay varias imágenes en la misma figura.

1.1.2 Pictogramas en el producto

En algunas partes del aparato se utilizan símbolos:

Relacionado con la seguridad



Lea el manual de instrucciones

Lea atentamente las instrucciones antes de realizar cualquier trabajo en el aparato.



Manual de instrucciones

Lea la información disponible en la documentación técnica del aparato.



Atención, peligro de electricidad

Alerte al personal pertinente de la presencia de electricidad y del riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

1.1.3 Destinatarios

Usuario

Persona no experta capaz de manejar el producto en condiciones seguras para las personas, el propio producto y el medio ambiente, interpretar diagnósticos elementales de averías y condiciones anormales de funcionamiento, realizar operaciones sencillas de ajuste, prueba y mantenimiento.

Instalador

Una persona experimentada y cualificada para colocar y conectar hidráulica, eléctrica, etc. la unidad al sistema: es responsable de la manipulación y correcta instalación de acuerdo con este manual y la normativa nacional vigente.

Centro de Servicio Técnico

Una persona experimentada, cualificada y autorizada directamente por la fábrica para realizar todas las operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario, así como los ajustes, comprobaciones, reparaciones y sustitución de piezas que puedan ser necesarias durante la vida útil de la unidad.

1.1.4 Organización del manual

El manual está dividido en secciones, cada una de ellas dedicada a uno o varios grupos destinatarios.

Generalidades

Se dirige a todos los destinatarios. Contiene información general importante y advertencias que deben conocerse antes de instalar y utilizar el aparato.

Instalación

Se dirige a todos los destinatarios. Contiene información necesaria para la instalación de la aplicación para dispositivos móviles.

Ajustes preliminares

Se dirige a todos los destinatarios. Contiene información útil sobre cómo gestionar el aparato a través de la aplicación para dispositivos móviles y utilizar las funciones principales.

Ajustes básicos

Se dirige a todos los destinatarios. Contiene información útil sobre cómo gestionar el aparato a través de la aplicación para dispositivos móviles y utilizar las funciones principales.

Ajustes generales

Se dirige a todos los destinatarios. Contiene información útil sobre cómo gestionar el aparato a través de la aplicación para dispositivos móviles y utilizar las funciones principales.

Comandos específicos del dispositivo

Se dirige a todos los destinatarios. Contiene información útil sobre cómo gestionar el aparato a través de la aplicación para dispositivos móviles y utilizar las funciones principales.



Este símbolo podría utilizarse en combinación con un símbolo químico. En tal caso, cumple los requisitos de la directiva para el producto químico en cuestión.

1.3 Advertencias generales

Estas instrucciones forman parte integrante del manual del aparato.

El fabricante se reserva el derecho de modificar sus modelos en cualquier momento con el fin de mejorar su producto, respetando las características esenciales descritas en este manual. La empresa no está obligada a añadir dichas modificaciones a las máquinas fabricadas previamente y ya entregadas durante la fase de fabricación.

Los trabajos de reparación o mantenimiento deben ser realizados por el Servicio Técnico de asistencia o personal cualificado de acuerdo con este manual. No modifique ni manipule el aparato, ya que puede provocar situaciones peligrosas y el fabricante del aparato no se hará responsable de los daños causados.

1.2 Eliminación



Esta disposición sólo es válida en los Estados miembros de la UE.

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico normal, sino que debe llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos usados y pilas.

La correcta eliminación de este producto evita daños a las personas y al medio ambiente y favorece la reutilización de valiosas materias primas.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal de su localidad, el servicio local de eliminación de residuos o la tienda donde adquirió el producto.

La eliminación no autorizada del producto por parte del usuario dará lugar a la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

2. INSTALACIÓN

2.1 Descripción

APP Rhoss TEMA es la aplicación que permite gestionar los elementos del sistema doméstico a través del smartphone, directamente desde casa o a distancia. A través de la aplicación, es posible establecer comandos a dispositivos individuales, habitaciones o directamente a todo el hogar.

2.1.1 Funciones principales

- supervisión y control a distancia
- programación personalizada de verano e invierno
- programación horaria semanal
- asistencia remota

2.2 Productos configurables

APP Rhoss TEMA es la aplicación aplicable a los siguientes fan coils:

Fan coil	Control avanzado	Tipo de control avanzado	Tipo de comando (obligatorio)*	Puerta de enlace Wi-Fi para la APP Rhoss TEMA
Brio-I Slim (solo versiones MVP MVR)°	SLIM-Touch a bordo	(K)CS.M/B	A bordo (incluido)	KONN/STB
Brio-I Slim	SLIM-Touch	(K)CS.M/P	KPSTB KPSTW	KONN/STP
Yardy-I EV3 Yardy EV3 (solo versiones MVP MVT)°	LIT-Touch a bordo	(K)CF/B	A bordo (incluido)	KONN/LT
Yardy-I EV3 Yardy EV3 Yardy-I ID2 Yardy DUCT2 Yardy HP	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT	
Diva-I Diva	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT KRLTI+KTLT KRLTM+KTLT	
Diva-XLI	LIT-Touch	(K)CF/P	KPLTB KPLTW KRLT+KTLT	
Diva-XLI SWING	SWING-Touch	CF/S^	KPS2 KTS KRS+KTS	KONN/DS
Idrowall-I	De serie	\	Mando a distancia (incluido) KPI	KONN/I
Idrowall-I/V3	De serie	\	Mando a distancia (incluido) KWPI	KONN/IV3

° Versiones MVP, MVR, MVT para instalación vertical con revestimiento.

* El control obligatorio se suministra por separado y debe elegirse de entre los que figuran en la lista, en caso de que no se incluya ya un control a bordo o un control remoto en el suministro.

^ Control tipo CF/S suministrado de serie.

2.3 Descargar la aplicación

2.3.1 Requisitos mínimos

- La APP Rhoss TEMA está disponible para sistemas operativos Android (Play Store) versión 9 y superiores - IOS (Apple Store) versión 17 y superiores.
- Para controlar los elementos del sistema, la app requiere una conexión a Internet y una red Wi-Fi (2,4 GHz) con contraseña de seguridad.
- Para la configuración de los dispositivos, se requiere un dispositivo móvil con conexión BLE 4.0 o posterior
- El sistema está constituido por el gateway Wi-Fi y la App correspondiente. El gateway Wi-Fi está destinado a utilizarse exclusivamente en los países de la Unión Europea, en Suiza y en el Reino Unido. Rhoss Spa no garantiza que el gateway Wi-Fi cumpla los requisitos normativos, técnicos o de seguridad vigentes en países distintos de los territorios indicados.

2.3.2 Usuarios de Android - APP Rhoss TEMA

En smartphone:

- ▶ conéctese a Play Store
- ▶ crear una cuenta propia
- ▶ busque la aplicación APP Rhoss TEMA
- ▶ descargue e instale la aplicación

2.3.3 Usuarios de iOS - APP Rhoss TEMA

En smartphone:

- ▶ conéctese a App Store
- ▶ crear una cuenta propia
- ▶ busque la aplicación APP Rhoss TEMA
- ▶ descargue e instale la aplicación




3. AJUSTES

3.1 Advertencias preliminares

Antes de proceder a utilizar la aplicación, asegúrese de que:

- el aparato que se está configurando está conectado a la red doméstica
- en caso de aparatos con conectividad WiFi, la señal llega al aparato de forma potente y estable

3.2 Acceso a la aplicación

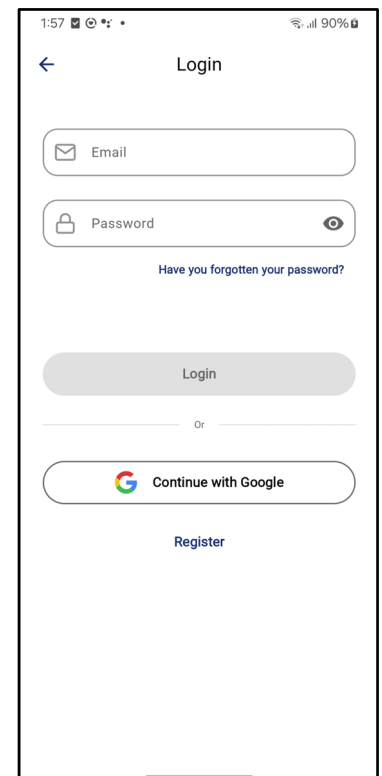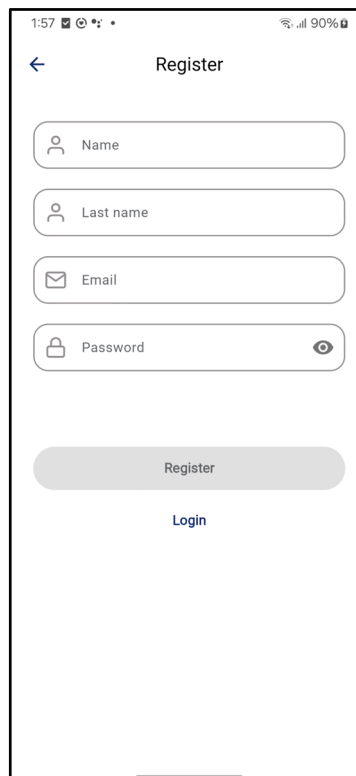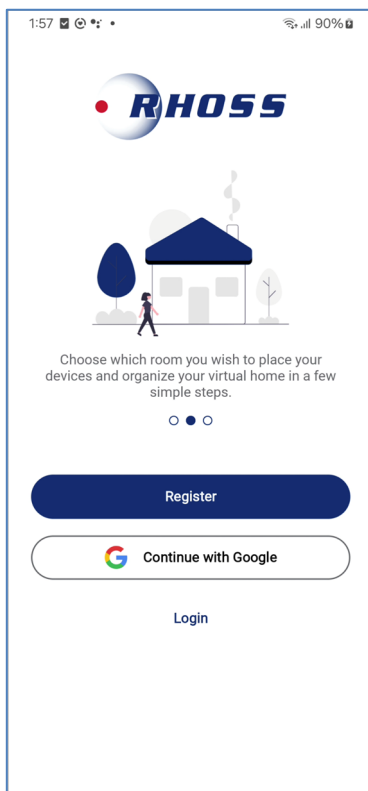

Al utilizar la aplicación por primera vez, se le pedirá que inicie sesión o se registre para poder continuar.

Para acceder

- ▶ active el Bluetooth en el smartphone
- ▶ abra la aplicación TEMA
- ▶ conéctese o regístrese
- ▶ elija uno de los tipos de cuenta propuestos

Al finalizar el registro, aparece la pantalla de añadir un hogar

3.2.1 Registro a través de la cuenta de Google

Al seleccionar «Continuar con Google», se abrirá una ventana en la que podrá iniciar sesión en la aplicación a través de su cuenta de Google.

- ▶ Introduzca las credenciales y la contraseña de su cuenta
- ▶ pulse adelante para continuar

Al acceder a la aplicación por primera vez a través de la cuenta indicada, el registro se realizará automáticamente.

Si accede con una cuenta ya registrada, proceda con el inicio de sesión

- ▶ introduzca el correo electrónico y la contraseña de su cuenta
- ▶ pulse «Iniciar sesión»

3.2.2 Registro por correo electrónico

Al acceder a la aplicación por primera vez, es necesario proceder al registro de la cuenta.

Para realizar el registro

- ▶ seleccione registrados
- ▶ compile los campos

En caso de compilación correcta, aparecerá un aviso de registro correcto.

En caso de compilación incorrecta, aparecerá un mensaje de aviso.

Será necesario validar el correo electrónico.

Al acceder a la aplicación por primera vez a través de la cuenta indicada, el registro de usuario se realizará automáticamente.

3.2.3 Registro a través de la cuenta de Apple

Si selecciona Continuar con Apple, se abrirá una ventana en la que podrá iniciar sesión en la aplicación a través de su cuenta de Apple.


- ▶ Introduzca su ID de Apple y la contraseña de su cuenta
- ▶ pulse la flecha para continuar

Al acceder a la aplicación por primera vez a través de la cuenta indicada, el registro de usuario se realizará automáticamente.

3.3 Añadir un hogar

Para configurar un aparato, primero es necesario crear un hogar.

Después de registrarse, la primera vez que inicie sesión se le pedirá que añada un hogar o que sea invitado a un hogar existente.

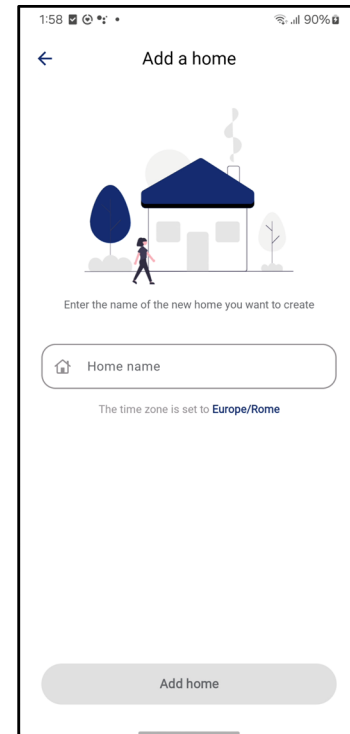

Para añadir un hogar

- ▶ introduzca el nombre que desea dar al hogar
- ▶ seleccione «Guardar hogar»

Para ser invitado a un hogar

- ▶ seleccione «Ser invitado»
- ▶ utilice el enlace enviado por correo electrónico

Aparece un aviso en el que puede o no aceptar la invitación

Para invitar a alguien a un hogar, consulte el apartado «Invitar a alguien»


3.4 Configuración

Para gestionar y controlar los aparatos a través de la aplicación, es necesario configurarlos. La primera vez que acceda a la aplicación, se le pedirá inmediatamente que configure su aparato.

Si hay varios aparatos, deben añadirse y configurarse individualmente.

Acceda y configure un aparato a la vez para evitar errores.

Apague los aparatos que no se estén configurando desenchufándolos o poniendo el Wi-Fi del mando conectado al aparato en OFF.

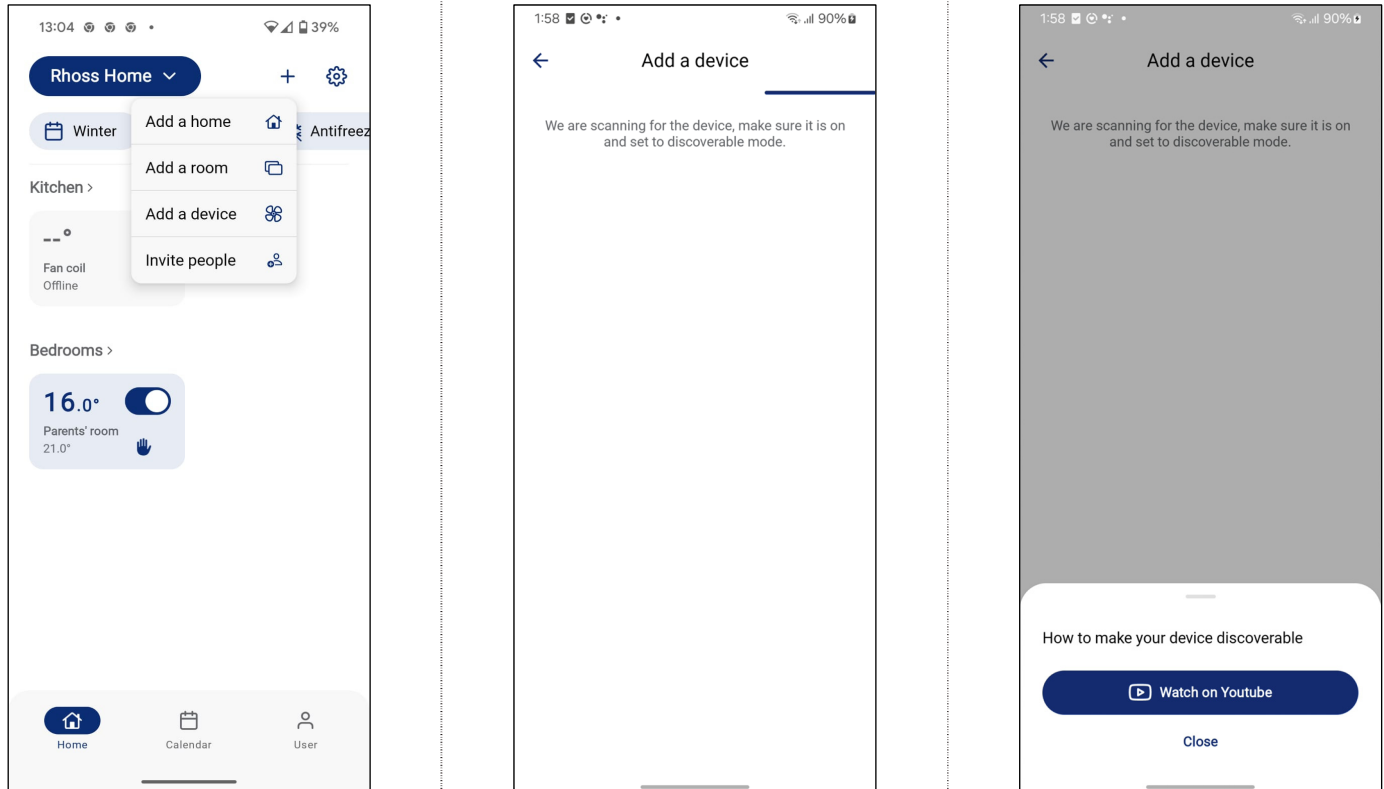

Para proceder, es necesario permitir el acceso a la posición.

Para configurar un dispositivo

- ▶ activar Bluetooth en su smartphone
- ▶ abrir la aplicación App TEMA
- ▶ desconectar y volver a conectar la alimentación del equipo que se va a configurar
- ▶ seleccione «añadir un dispositivo»
- ▶ seleccione «continuar»

Aparece una lista con los dispositivos disponibles para configurar.

- ▶ seleccione el dispositivo
- ▶ introduzca el nombre que desea dar al dispositivo
- ▶ seleccione «continuar»
- ▶ añada el dispositivo a una habitación o seleccione «continuar sin habitación»
- ▶ seleccione «continuar»

Aparecerá una pantalla en la que tendrá que introducir la contraseña de la red Wi-Fi

- ▶ seleccione «abrir ajustes»
- ▶ acceda a la red Wi-Fi

Vuelva a la pantalla de la aplicación

- ▶ introduzca la contraseña

- ▶ seleccione «continuar»

El dispositivo se ha añadido correctamente.

El dispositivo solo permanece visible durante los primeros 15 minutos de encendido, tras los cuales hay que activar manualmente el procedimiento de configuración o apagar y volver a encender el aparato.

Para configurar el dispositivo, si no está conectado a ninguna red, se le pedirá que se conecte a una red Wi-Fi e introduzca la contraseña.

En caso de que algo vaya mal, seleccione de nuevo y repita la operación.

Para obtener información sobre las habitaciones, consulte el capítulo «Gestionar habitaciones».

Para configurar un nuevo aparato, consulte el capítulo «Nuevo aparato».

Si es necesario reactivar el Bluetooth de los ventiloconvectores, desconectar y volver a conectar la alimentación del ventiloconvector. En el Brio-I Slim, mantener pulsado el botón del ventilador situado en la parte inferior derecha del panel de control durante 10 segundos hasta que aparezca la indicación "ON". Pulsar de nuevo el mismo botón y aparecerá la indicación "rst" (RESET). Esperar 10 segundos hasta que la pantalla vuelva a mostrar la temperatura.

3.4.1 Configuración de los dispositivos



Si, después de seleccionar «añadir un dispositivo», no aparece ningún dispositivo, debe llevarse a cabo el procedimiento de búsqueda del aparato.
Para buscar una unidad, es necesario estar cerca de ella.

Una vez realizado el procedimiento de búsqueda, aparece el aparato que se desea configurar.

Antes de configurar un aparato, es necesario comprobar que el número de serie que aparece en la aplicación coincide con el del aparato. Para comprobar el número de serie, consulte el apartado «identificación» del manual de instalación del aparato.

3.5 Invitar a alguien

Si desea invitar a una persona a su hogar.

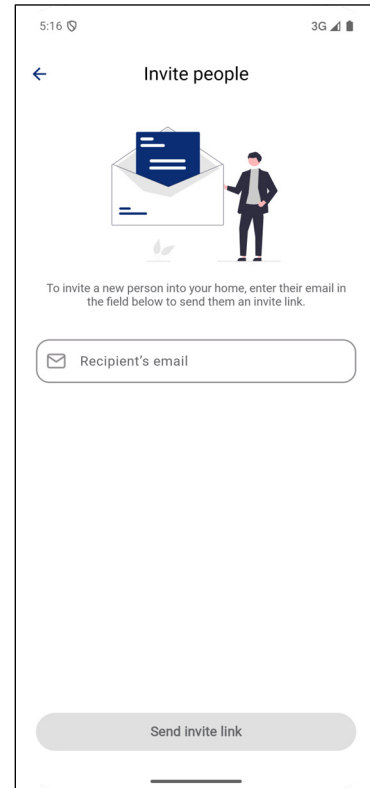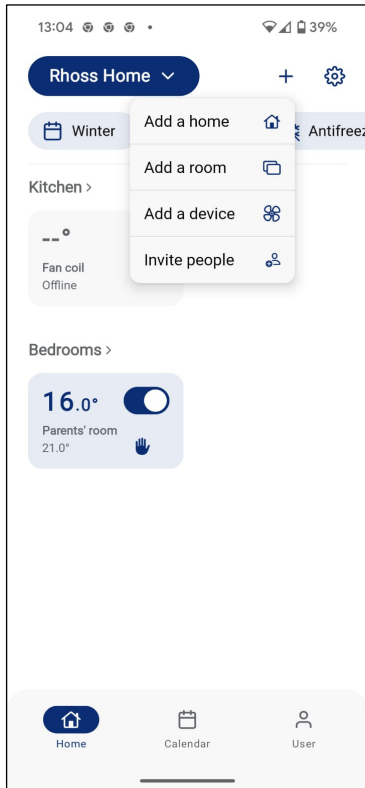

La invitación queda pendiente hasta que sea aceptada.
Para abrir el enlace, primero hay que instalar la aplicación.
Es posible revocar la invitación hasta que sea aceptada.

Para invitar a alguien a su hogar

- ▶ seleccione «ajustes»
- ▶ seleccione «invitar a las personas»
- ▶ introduzca la dirección de correo electrónico de la persona a la que desea invitar
- ▶ seleccione enviar el correo de invitación

Aparecerá un aviso preguntándole si desea enviar la invitación.
Se envía el enlace.

4. AJUSTES BÁSICOS



4.1 Interfaz

- ▶  Opción de editar/añadir dispositivos, personas, habitaciones y hogares
- ▶  Ajustes específicos del dispositivo

Se muestran las habitaciones y se gestionan los aparatos presentes en las habitaciones.



4.2 Perfil

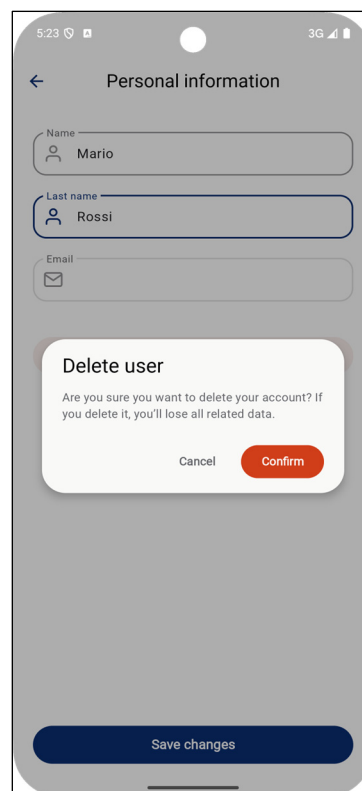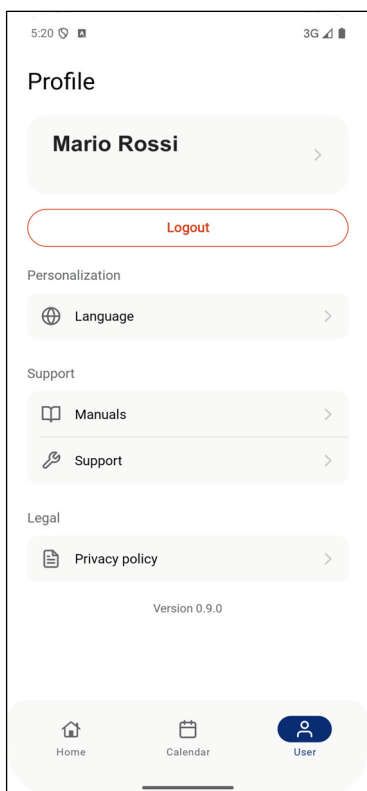

Para verificar la información personal del usuario

- ▶ seleccione «usuario»

Aparece una pantalla con la información personal del usuario.

Es posible cambiar el nombre y apellidos del usuario o eliminarlo.

Para modificar los datos personales del usuario

- ▶ seleccione el espacio que desea modificar
- ▶ modifique
- ▶ seleccione «guardar modificaciones»


La información se modificará.

Para eliminar el usuario

- ▶ seleccione «eliminar usuario»
- ▶ aparece un aviso preguntando si desea eliminar el usuario
- ▶ seleccione «confirmar»

El usuario se eliminará.

4.3 Solicitud de asistencia

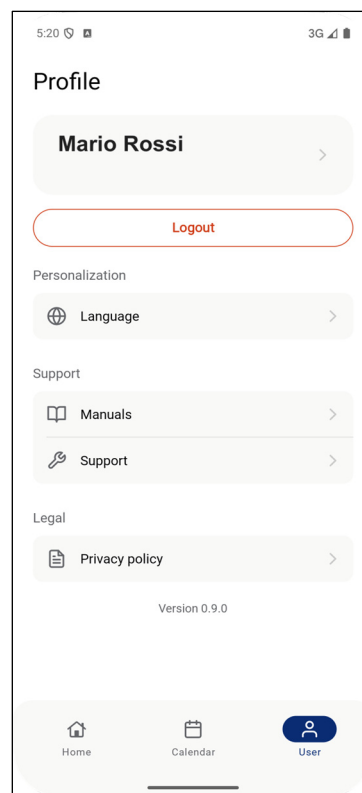

Para solicitar asistencia

- Seleccione el icono de usuario

Aparece una pantalla con la información personal del usuario

- Seleccione «solicitar asistencia»

Se abrirá un correo electrónico en el que puede solicitar asistencia

4.4 Calendario

La aplicación ofrece un sistema de calendarios que permite programar la semana para todos los aparatos configurados en el hogar.

El funcionamiento programado permite una gestión organizada y automática de los aparatos.

Un calendario puede combinarse con un aparato.

Calendario asociado al aparato: se aplica al aparato individual.

4.4.1 Creación de un calendario

Los calendarios son un elemento central de la aplicación; es posible crear más de uno en función de los períodos (por ejemplo, verano, invierno).

Se pueden crear varios calendarios, pero solo se puede activar uno a la vez.

Dentro del calendario hay preajustes, que el usuario puede personalizar directamente.

El preajuste es el conjunto de configuraciones de uno o varios dispositivos que desea el usuario.

No es obligatorio configurar los dispositivos.

Preajuste:




- Noche
- Confort
- Eco
- Fuera
- Comfort Plus

Se puede configurar un preajuste diferente para cada dispositivo.

El usuario asocia el preajuste a una franja horaria.

Las 24 horas de un día deben estar asociadas a un preajuste.

Al crear un nuevo calendario, se utiliza por defecto el preajuste de confort.

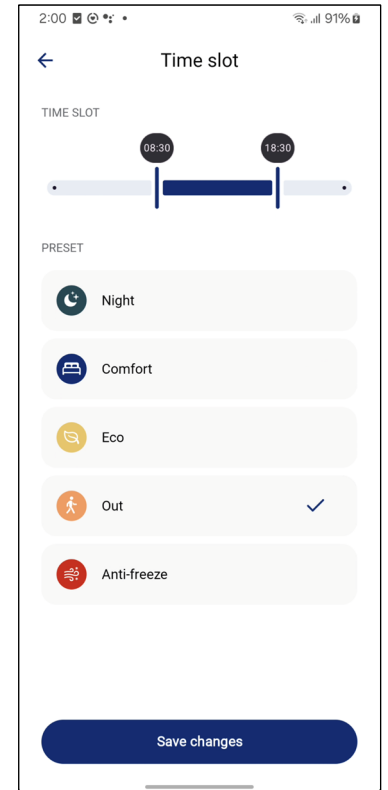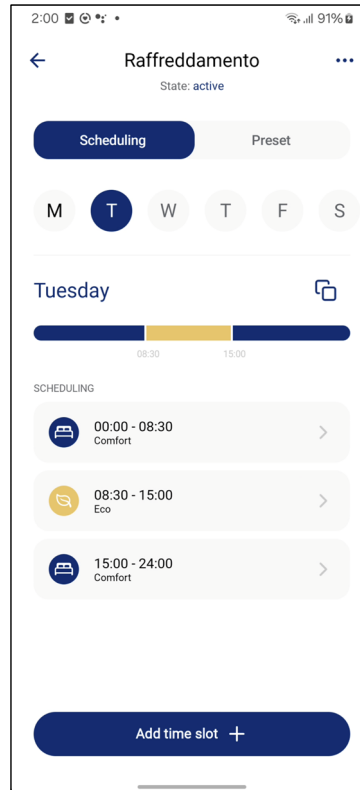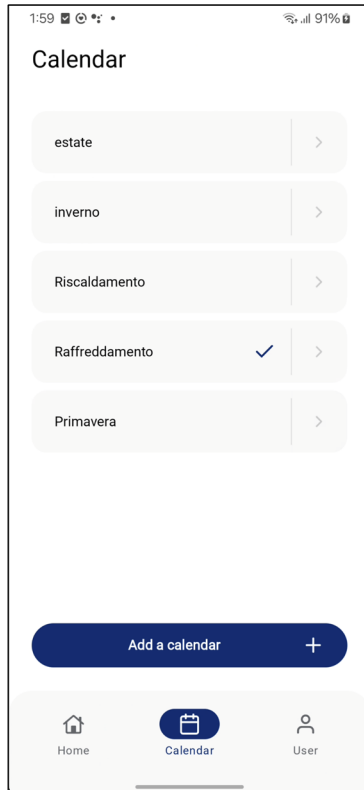

Para crear un calendario

- en la pantalla principal, seleccione el icono del calendario

Aparece una pantalla en la que se puede añadir uno o varios calendarios.

- Seleccione «añadir calendario»

Se accede a la pantalla de introducción del nombre.

- Introduzca el nombre que desea dar al calendario
- Seleccione «añadir calendario»

Aparecerá el calendario.

Una marca verde indica que el calendario está activo.

Para personalizar un calendario

- pulse en la flecha gris para acceder al calendario

El preajuste confort aparece en el calendario.



- Seleccione «preajuste»

Aparece una pantalla con todos los preajustes disponibles.

En esta pantalla puede configurar un dispositivo a la vez, configurando la temperatura deseada en un preajuste específico.

Es posible configurar el mismo dispositivo en varios preajustes.

Una vez configurados los dispositivos deseados, se puede crear una programación.

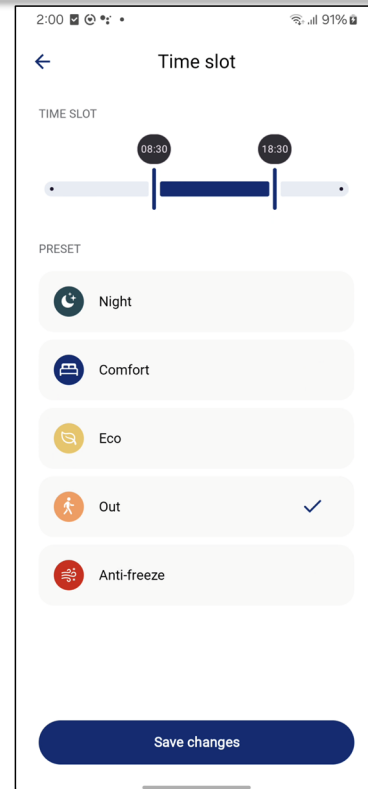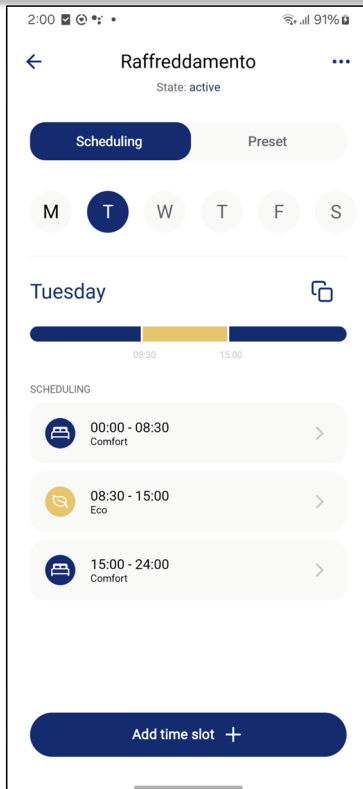

Para crear una programación

- ▶ seleccione «programación»
- ▶ seleccione «añadir un intervalo de tiempo»
- ▶ seleccione uno de los preajustes
- ▶ cambie las franjas horarias para adaptarlas a sus necesidades
- ▶ seleccione «guardar modificaciones»

Vuelva a la pantalla de programación y aparecerá la programación configurada.

Puede introducir tantos intervalos de tiempo como desee.

Automáticamente se modificará la programación confort (introducida por defecto).

Actualmente, la programación solo está activa durante un día.




Para copiar la programación de un día

- ▶ seleccione el icono «copiar»
- ▶ seleccione los días en los que desea copiar la programación
- ▶ seleccione «confirmar»

Aparecerá el mensaje programación copiada.

La programación se copió en los días seleccionados.

4.4.2 Borrar un calendario

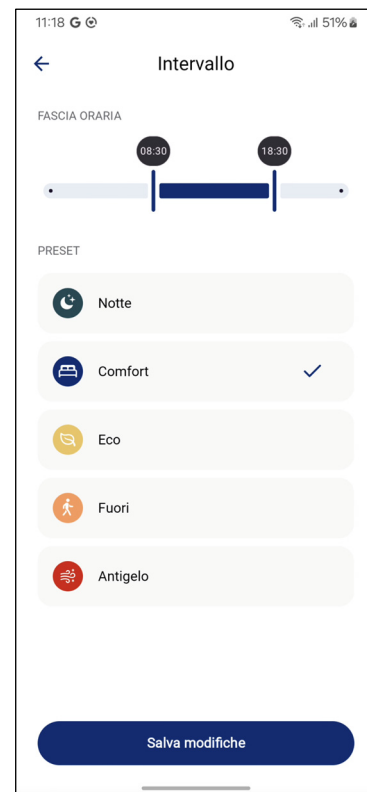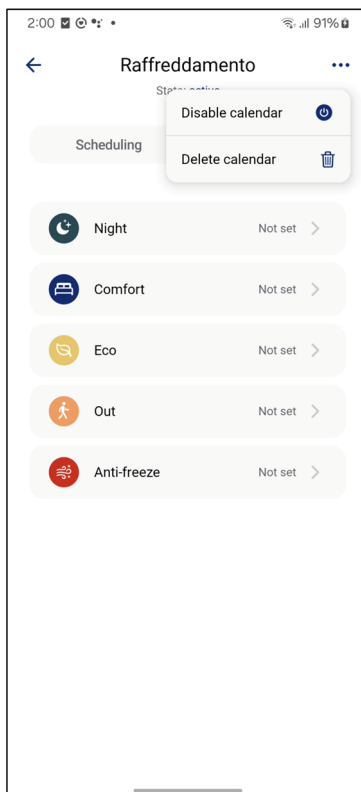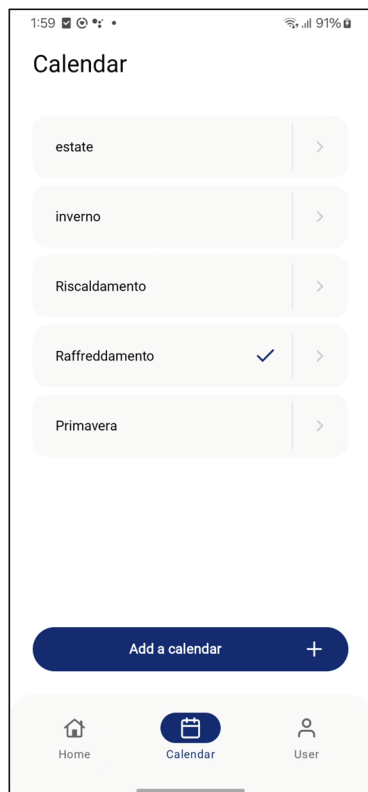

Para borrar un calendario

- ▶ en la pantalla con la lista de los calendarios
- ▶ seleccione los 3 puntos

Aparece un menú desplegable que dice «borrar calendario»

- ▶ seleccione borrar calendario


Aparecerá un aviso preguntándole si está seguro de querer borrar el calendario

- ▶ seleccione «borrar»

Volverá a la pantalla con la lista de los calendarios. El calendario se borrará de la lista.

4.5 Nuevo aparato

Esta función permite configurar otros aparatos después de la primera configuración.

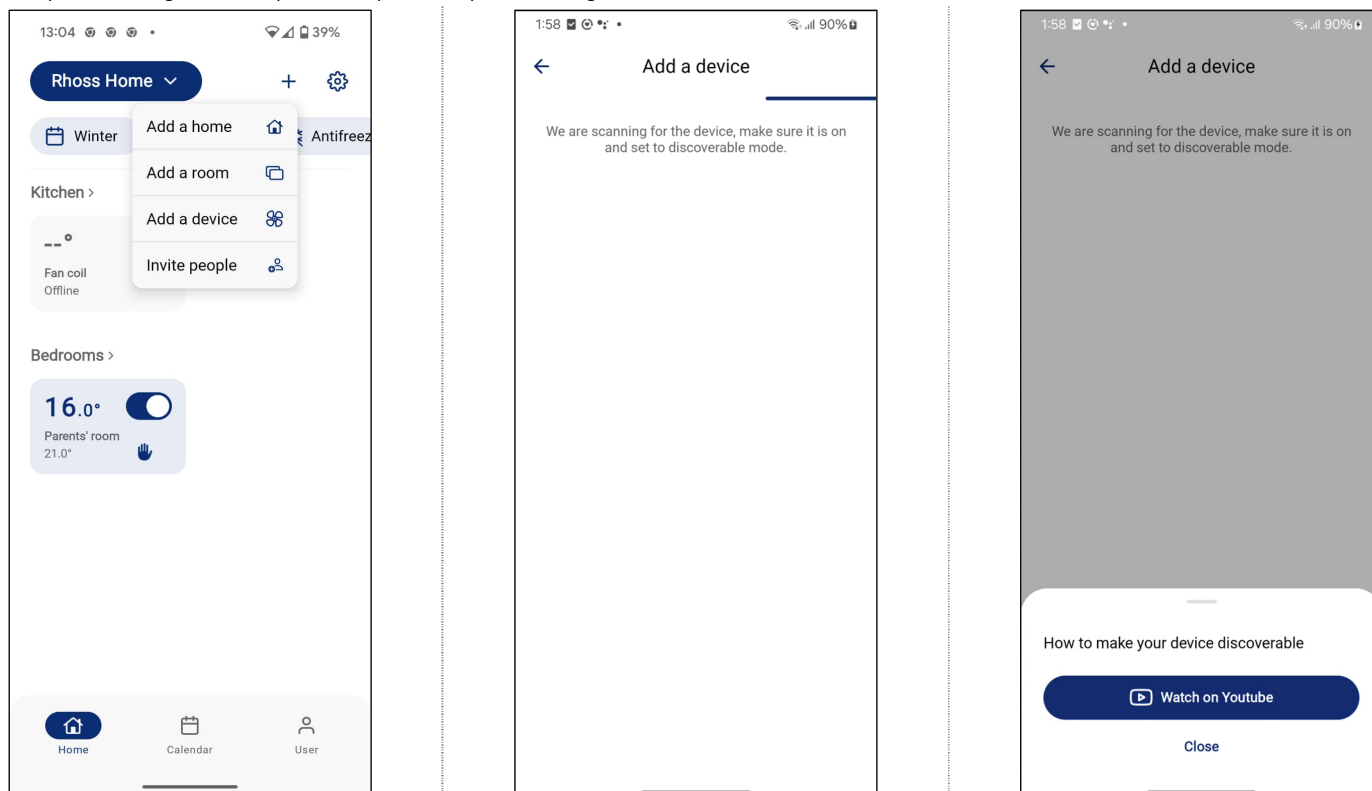

Para configurar un nuevo aparato

- ▶ seleccione +
- ▶ seleccione «añadir un dispositivo»
- ▶ introduzca el nombre que desea dar al dispositivo
- ▶ seleccione «continuar»
- ▶ añada el dispositivo a una habitación o continúe sin habitación
- ▶ seleccione «guardar»

Aparecerá una pantalla en la que deberá seleccionar una red Wi-Fi.

- ▶ introduzca la contraseña

El dispositivo se ha añadido correctamente.


Para configurar el dispositivo, si no está conectado a ninguna red, se le pedirá que se conecte a una red Wi-Fi e introduzca la contraseña.

En caso de que algo vaya mal, seleccione de nuevo y repita la operación.

5. AJUSTES GENERALES

5.1 Ajustes generales

5.1.1 Interfaz

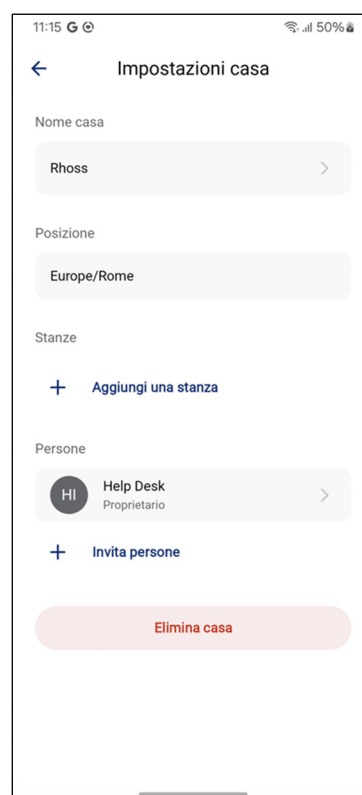

Barra de navegación

- ▶  Ajustes
- ▶  Inicio
- ▶  Calendario
- ▶  Usuario

Ajustes generales

- ▶ Nombre del hogar
- ▶ Habitaciones
- ▶ Modos de funcionamiento
- ▶ Personas
- ▶ Salir de este hogar

5.1.2 Descripción

Nombre del hogar: permite cambiar el nombre del hogar.

Habitaciones: permite cambiar el nombre de las habitaciones, ordenarlas, eliminarlas o añadirlas.

Personas: permite cambiar el papel de una persona o invitar a otras.

Salir de este hogar: permite salir del hogar.

Si usted es el propietario del hogar y aún quedan dispositivos en su interior, no podrá deshacerse de él, sino que tendrá que transferir la propiedad.

5.2 Gestionar hogares

Un hogar puede ser un edificio entero o un apartamento compuesto de habitaciones.
Con esta funcionalidad es posible: crear, editar, compartir o eliminar uno o más hogares.



Para seleccionar su hogar

- seleccione el nombre del hogar

Aparecerá una pantalla donde se mostrarán sus hogares.



Para mostrar un hogar diferente entre los de la lista:

- seleccione el hogar que desea ver

Aparecerá la pantalla principal del hogar seleccionado.

En la lista de los hogares, el hogar mostrado es el seleccionado con una marca.

5.2.1 Añadir un hogar

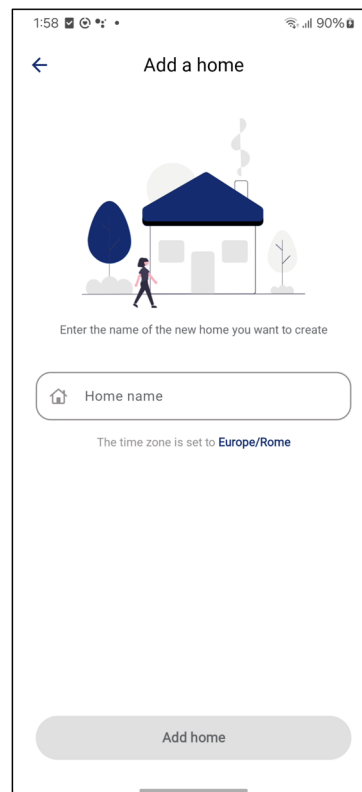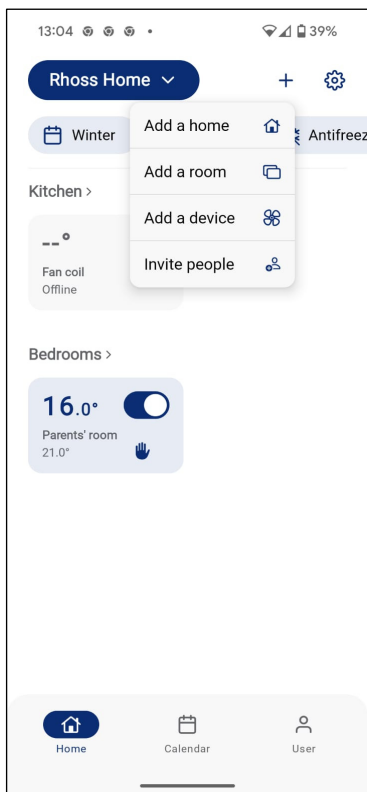

Para añadir un hogar

- ▶ pulse +
- ▶ seleccione «añadir un hogar»

Se accede a la pantalla de introducción del nombre.

- ▶ introduzca el nombre que desea dar al nuevo hogar
- ▶ seleccione «guardar hogar»

Vuelva a la pantalla con la lista de los hogares.


El hogar recién creado aparecerá en la lista.

El hogar nuevo se crea vacío, sin habitaciones ni aparatos. Para utilizar las funciones es necesario configurar los aparatos y crear las habitaciones dentro del hogar nuevo.

Para la configuración de un nuevo aparato, consulte el apartado «Nuevo aparato».

Para ser invitado a un hogar, consulte la sección «Cómo ser invitado a un hogar».

5.2.3 Cambiar el nombre de un hogar

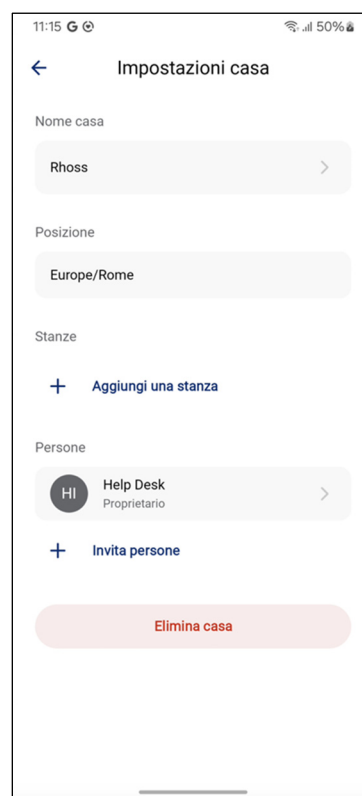

5.2.4 Compartir un hogar

Es posible compartir un hogar con otros usuarios o añadir nuevos usuarios.

Propietario: puede ver, gestionar y compartir el hogar con otros usuarios o eliminar un usuario o un hogar y transferir la propiedad a otro usuario.

Usuario miembro: puede ver, gestionar y compartir el hogar con otros usuarios.

Usuario invitado: solo puede controlar los dispositivos.

Para compartir un hogar, es necesario que el usuario con el que se comparte el hogar se haya descargado la aplicación y se haya registrado.

No es posible compartir el hogar ni añadir usuarios no registrados a la aplicación.

Si usted es el propietario del hogar, puede decidir si transferir la propiedad a otro usuario. Véase el apartado «Transferir la propiedad a otro usuario».

Para cambiar el nombre del hogar

- ▶ seleccione «ajustes»
- ▶ seleccione el nombre del hogar

Se accederá a la pantalla de edición del nombre.

- ▶ introduzca el nombre que desea dar al hogar
- ▶ seleccione «guardar hogar»

Vuelva a la pantalla con la lista de los hogares. Aparecerá el hogar con el nuevo nombre.

Añadir un usuario



Para invitar a alguien a gestionar su hogar

- ▶ seleccione «ajustes»
- ▶ seleccione «invitar a las personas»




Se accederá a la pantalla de invitación.

- ▶ Introduzca la dirección de correo electrónico de la persona a la que desea invitar

Se envía un enlace por correo electrónico a la persona invitada.

Véase el apartado «Ser invitado a un hogar».

Cambiar el rol de un usuario

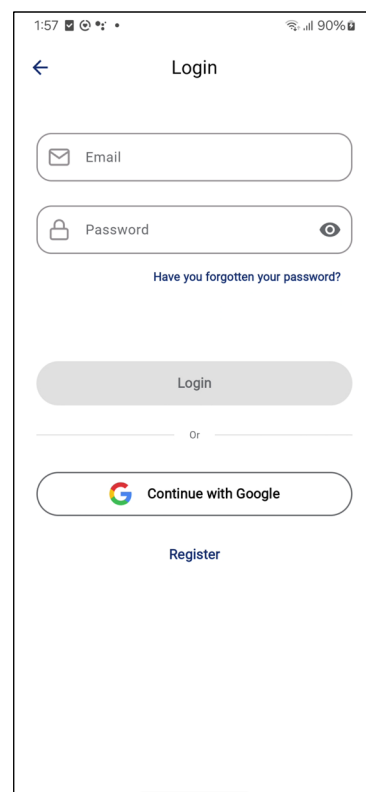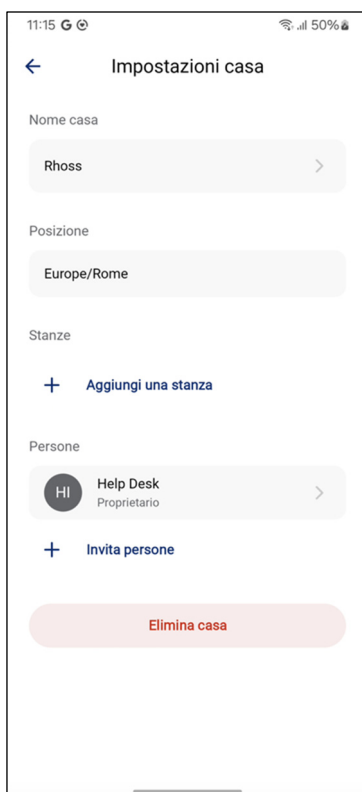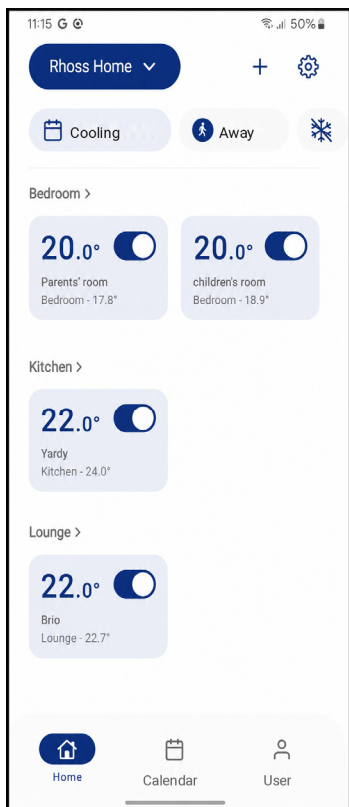

Para cambiar el rol del usuario

- ▶ seleccione «ajustes»
- ▶ seleccione el usuario cuyo rol desea modificar
- ▶ seleccione el rol

Aparecerá una lista desplegable en la que se puede cambiar el rol del usuario.




- ▶ seleccione «guardar»

Se volverá a la pantalla de configuración del hogar.

Para comprobar las funciones que puede realizar un usuario, consulte el apartado «Compartir un hogar».

Eliminar un usuario

Cada uno puede eliminar su propio usuario del hogar. Solo el propietario puede eliminar a otro usuario.

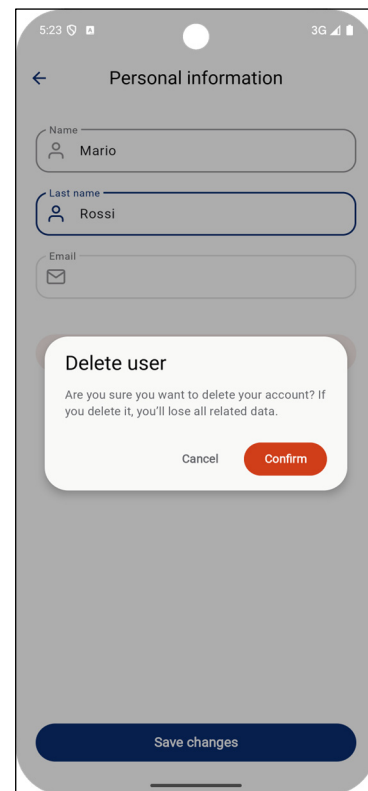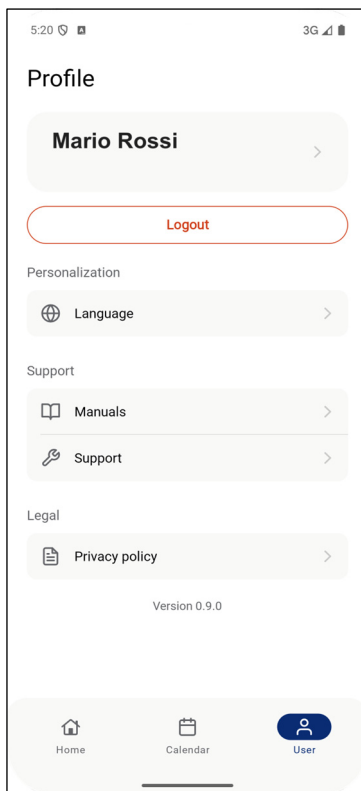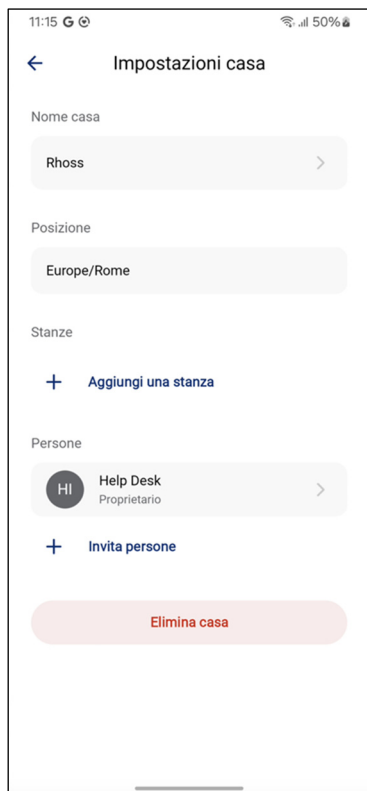

Para eliminar un usuario

- ▶ seleccione «ajustes»
- ▶ seleccione el usuario que desea eliminar
- ▶ seleccione «eliminar usuario»



Aparecerá un aviso preguntando si está seguro de eliminar al usuario.

- ▶ seleccione «eliminar»

Se volverá a la pantalla de configuración del hogar.

Transferir la propiedad a otro usuario

Solo el propietario del hogar puede transferir la propiedad a otro usuario.

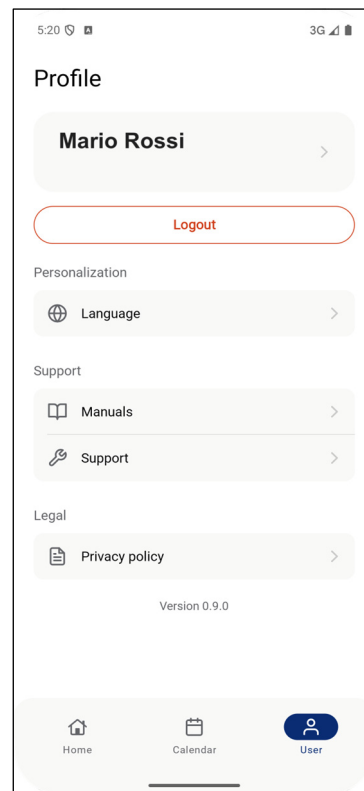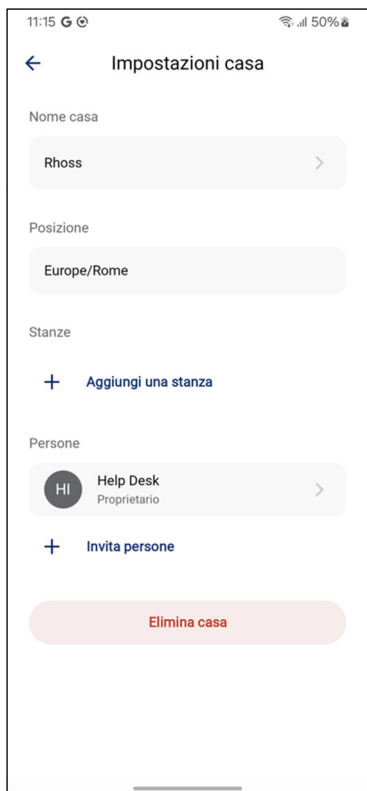

Para transferir la propiedad del hogar a otro usuario

- ▶ seleccione «ajustes»
- ▶ seleccione el propietario


Aparecerá la pantalla de transferencia de la propiedad.

- ▶ seleccione «transferir propiedad»

Aparecerá una pantalla en la que se pregunta si desea continuar.

- ▶ seleccione «continuar»

5.2.5 Eliminar un hogar

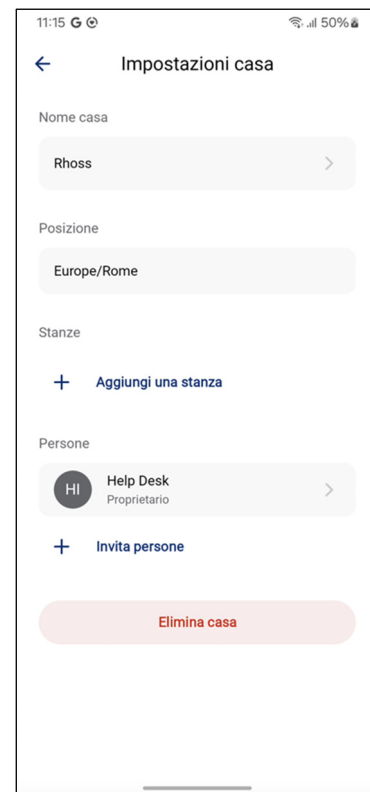

Para eliminar un hogar

- seleccione «ajustes»
- seleccione «salir de este hogar»

Aparecerá un aviso preguntando si desea salir del hogar.

- Seleccione «salir de este hogar» para eliminar el hogar

El usuario se eliminará de la lista.

5.3 Gestionar las habitaciones

En esta sección es posible recrear las habitaciones del hogar y colocar los aparatos presentes.

En esta sección puede ver la lista de todas las habitaciones del hogar actual, crear, editar o eliminar las habitaciones.



Por «habitación» se entiende un contenedor que puede ser:

- una planta entera del hogar
- una habitación o local
- un ambiente específico

Ej. Habitación = planta baja donde están configurados los aparatos denominados «Cocina», «Cuarto de baño» y «Salón»...

Habitación = Local «Salón» donde están configurados los aparatos denominados Fan Coil 1, 2, 3...

La gestión del hogar es libre y configurable por el usuario según sus preferencias.

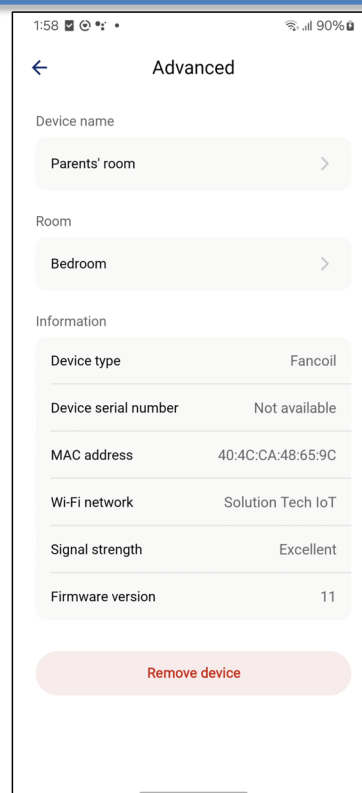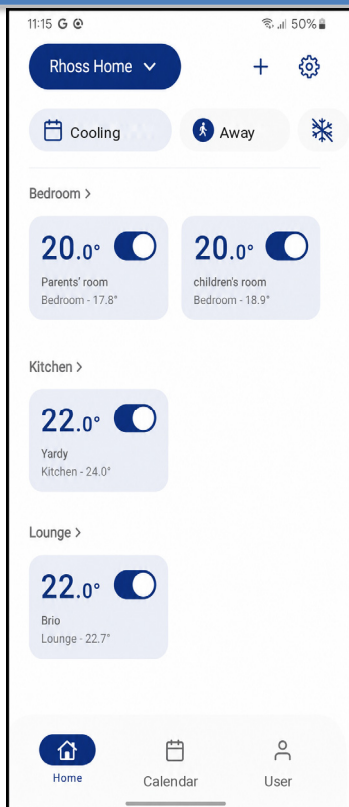


Para gestionar una habitación

- ▶ seleccione «ajustes»
- ▶ seleccione la habitación que desea gestionar

Esto le lleva a la pantalla donde se ven los dispositivos introducidos en esa habitación.

Desde esta pantalla es posible cambiar el nombre de la habitación, eliminarla u ordenarla, reordenar los dispositivos o añadir un dispositivo.

5.3.1 Añadir una nueva habitación

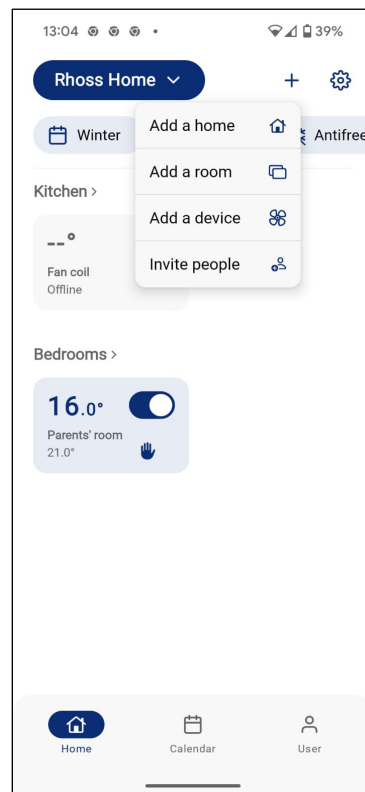

Para añadir una nueva habitación

- ▶ seleccione «ajustes»
- ▶ seleccione «añadir una habitación»



Se accede a la pantalla de introducción del nombre.

- ▶ Seleccionar «añadir»

Se volverá a la pantalla con la lista de las habitaciones. La habitación recién creada aparecerá en la lista.

La habitación se crea vacía. Para añadir los aparatos a la habitación, consulte el apartado «Nuevo aparato».

5.3.2 Asociar un aparato a una habitación

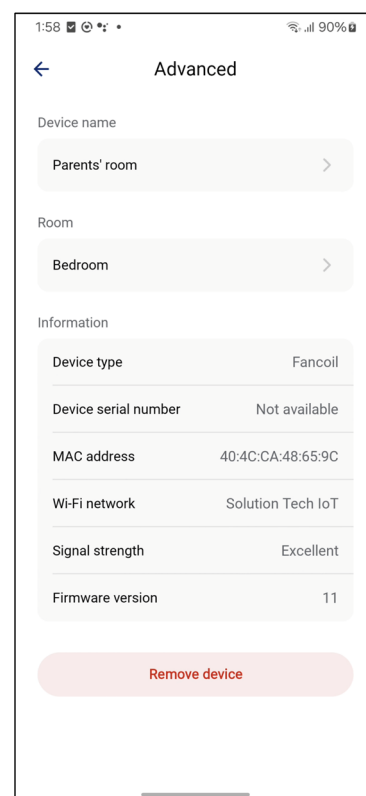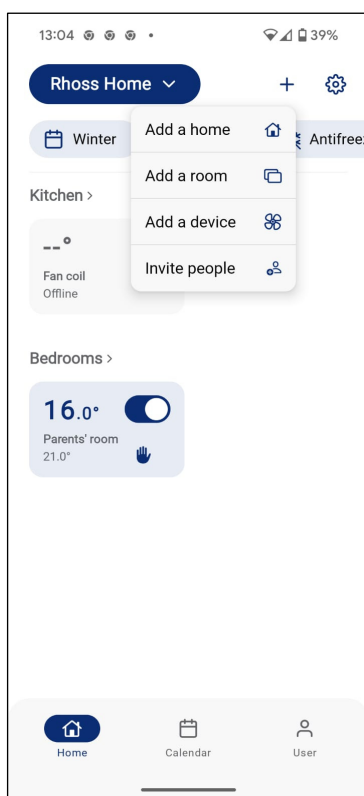

Para asociar un aparato a una habitación

- ▶ seleccione el dispositivo al que desea asignar una habitación
- ▶ seleccione «ajustes»
- ▶ seleccione «seleccionar habitación»

Aparecerá una pantalla con todas las habitaciones existentes en el hogar o se podrá añadir una habitación.



- ▶ Seleccione la habitación deseada o cree una nueva
- ▶ seleccione «mover»

Aparecerá una pantalla confirmando que el dispositivo se ha movido con éxito.


Se volverá a la pantalla de inicio donde se muestran los dispositivos.

El dispositivo aparecerá en la nueva habitación.

5.3.3 Cambiar el nombre de una habitación

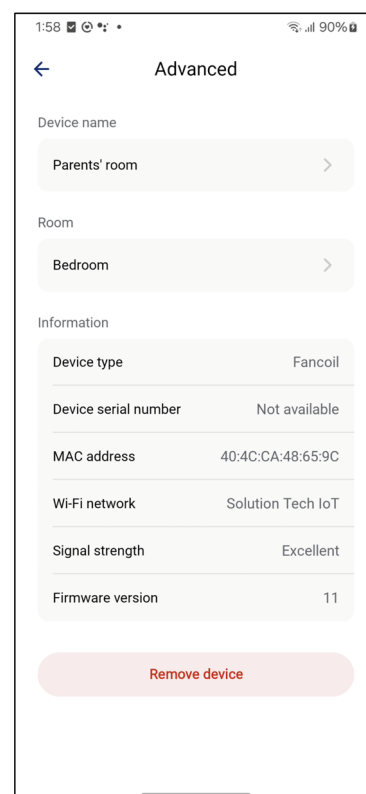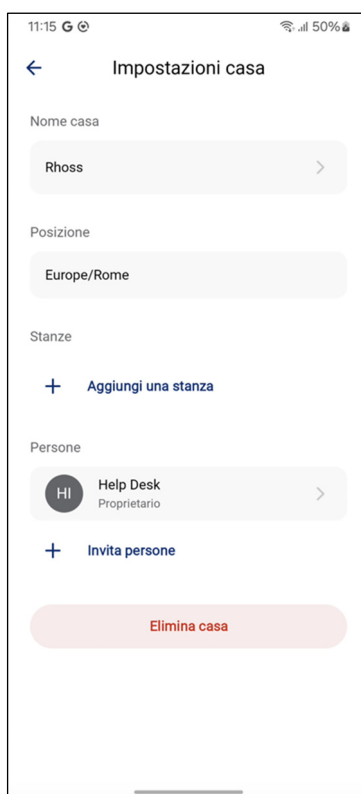

5.3.4 Eliminar una habitación

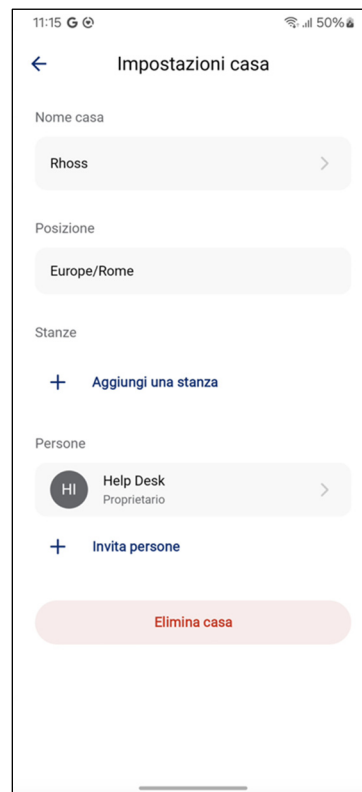


Para cambiar el nombre de una habitación

- ▶ seleccione «ajustes»
- ▶ seleccione la habitación deseada

Se accederá a la pantalla de gestión de la habitación.

- ▶ Seleccione «modificar el nombre»
- ▶ introduzca el nombre nuevo de la habitación
- ▶ guarde los cambios

Se volverá a la pantalla con la lista de las habitaciones. Aparecerá el nombre nuevo.

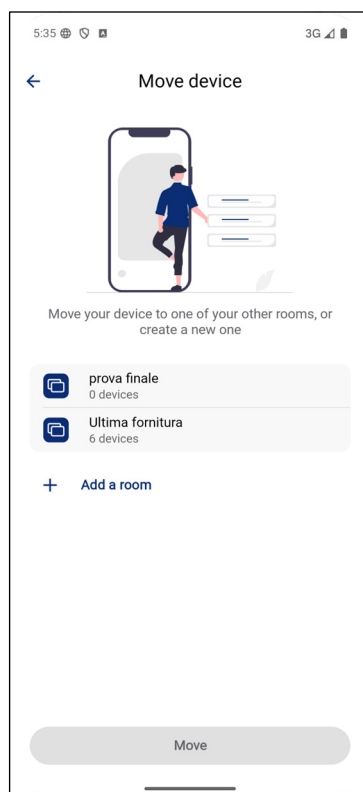

Para eliminar la habitación

- ▶ seleccione «ajustes»
- ▶ seleccione la habitación deseada
- ▶ seleccione «eliminar habitación»

Aparecerá un aviso preguntándole si desea eliminar la habitación

- ▶ seleccione «borrar»

Aparecerá una pantalla en la que se le pide que elimine o mueva los dispositivos de esa habitación.

- ▶ Seleccione «mover» para que aparezca la pantalla para mover los dispositivos

Si se selecciona «No asociar el dispositivo a ninguna habitación», este se moverá al interior del hogar sin ninguna habitación.

Al seleccionar «Mover a otra habitación», se abre una pantalla en la que se puede seleccionar una habitación o crear una nueva.

- ▶ Seleccione el modo preferido
- ▶ seleccione «continuar»

El dispositivo se moverá.

Una opción excluye a la otra.

Si el usuario escribe el nombre de una habitación pero luego selecciona una de las habitaciones existentes, el nombre de la habitación se eliminará automáticamente.

6. COMANDOS ESPECÍFICOS DE CADA DISPOSITIVO

6.1 Comandos específicos del dispositivo

Para cada aparato configurado existen comandos específicos que varían en función del tipo de aparato.


Para acceder

- ▶ desde la pantalla principal, seleccione uno de los dispositivos presentes

Se accederá a la pantalla específica del aparato.

Los comandos específicos varían en función del dispositivo seleccionado.

6.1.1 Interfaz

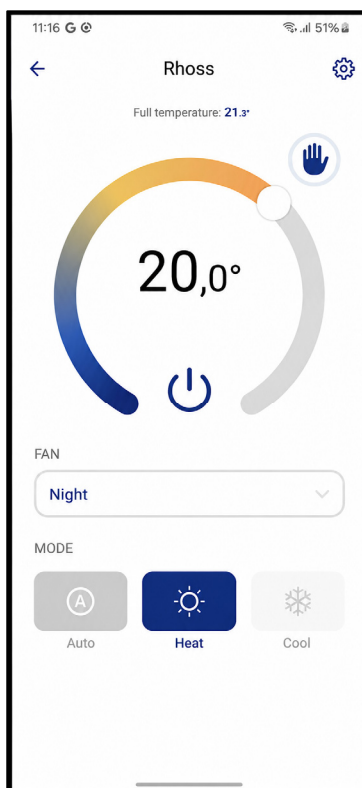

Barra de navegación

- ▶ Vuelva atrás
- ▶ Ajustes específicos del dispositivo

Área de las funciones específicas

- ▶ Se muestran la temperatura interior y la habitación en la que se encuentra el aparato.

Área de información



- ▶ Se muestran la temperatura programada, el modo de funcionamiento del ventilador y la activación del flap.

Área de modo de funcionamiento del dispositivo

- ▶ Indica el modo en el que funciona el dispositivo.

El termómetro se mueve 0,5 °C y con cada movimiento el usuario sentirá un clic.
Los modos dependen del tipo de dispositivo.

6.1.2 Ajustes avanzados de un único dispositivo

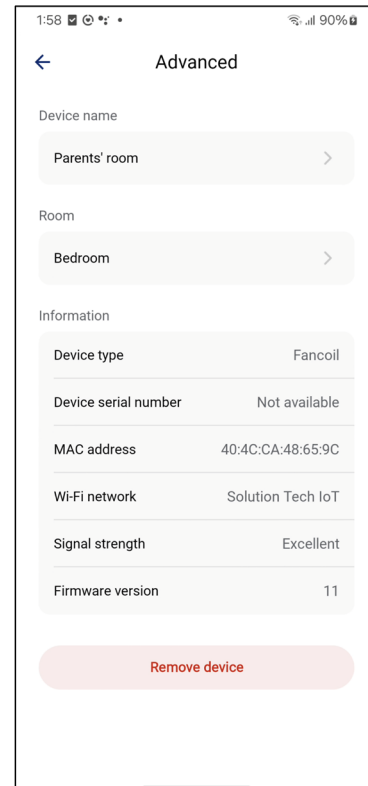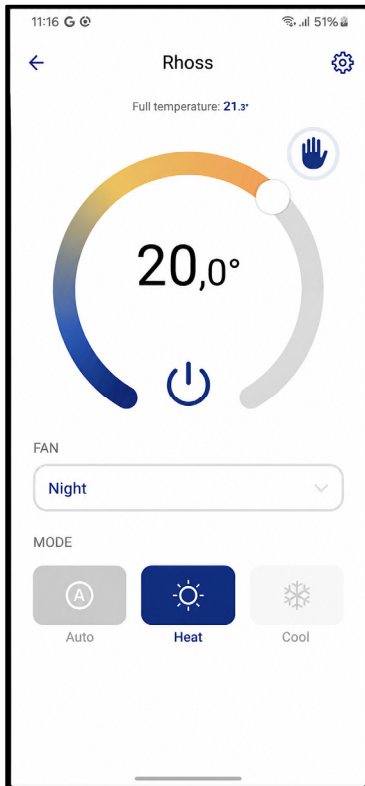

Para acceder a los ajustes avanzados de cada dispositivo, debe seleccionarse un dispositivo.

Para acceder a los ajustes avanzados

- seleccione un dispositivo

Se accederá a la pantalla principal del dispositivo



- seleccione «ajustes»

Se accederá a la pantalla de ajustes avanzados.

En los ajustes avanzados, es posible:

- cambiar el nombre del dispositivo
- mover el dispositivo a otra habitación
- cambiar el termómetro que regula la temperatura
- verificar la información del dispositivo
- eliminar el dispositivo

Cambiar el nombre del dispositivo

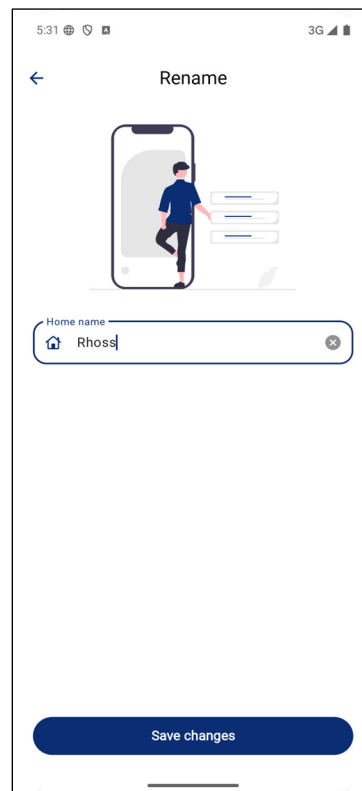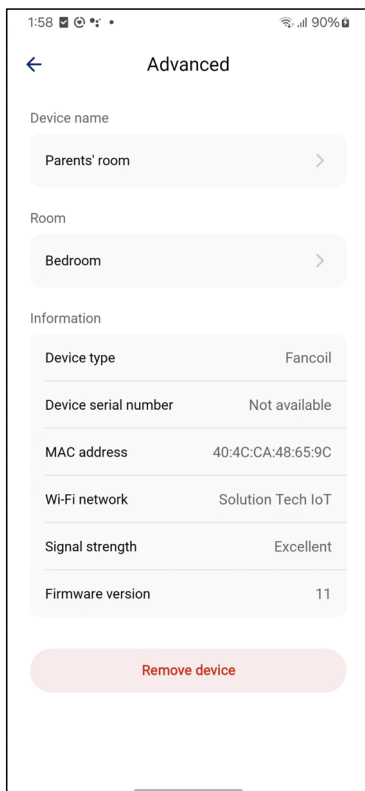

Para cambiar el nombre del dispositivo



- ▶ acceda a la pantalla de ajustes avanzados del dispositivo
- ▶ seleccione el nombre del dispositivo

Se accederá a la pantalla donde se puede cambiar el nombre del dispositivo.

- ▶ cambiar el nombre del dispositivo
- ▶ seleccione «guardar modificaciones»

Se volverá a la pantalla de ajustes avanzados del dispositivo.

Mover el dispositivo

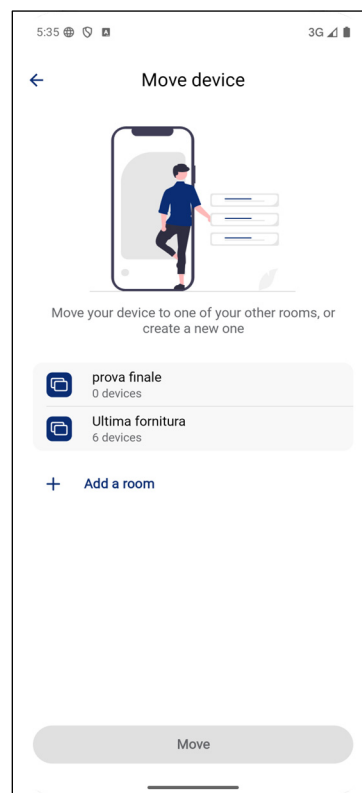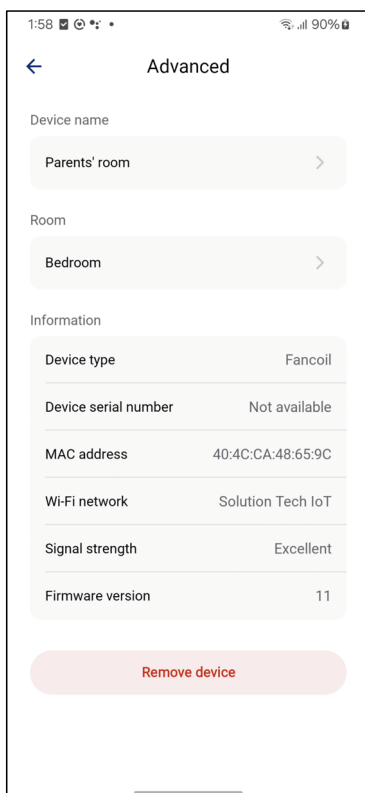


Para mover el dispositivo a otra habitación

- ▶ acceda a la pantalla de ajustes avanzados del dispositivo
- ▶ seleccione la habitación a la que desea mover el dispositivo o cree una nueva habitación
- ▶ seleccione «mover»

Aparecerá una pantalla que indica que el dispositivo se ha guardado correctamente.

Se accede a la pantalla de ajustes avanzados del dispositivo.

Eliminar el dispositivo

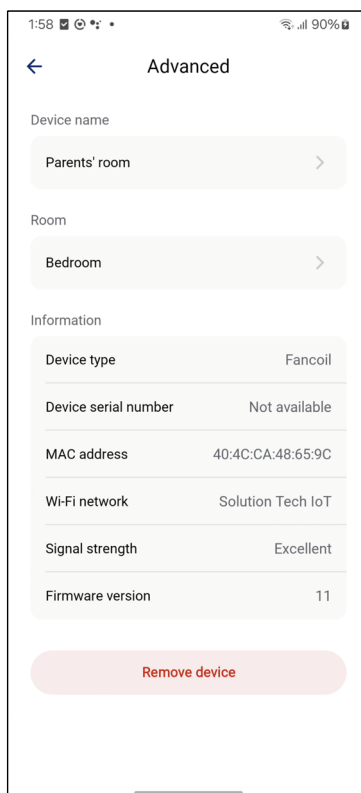

Para eliminar el dispositivo

- ▶ acceda a la pantalla de ajustes avanzados del dispositivo
- ▶ seleccione «eliminar dispositivo»

Aparecerá un aviso preguntando si se debe eliminar el dispositivo.

7. ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

7.1 Notificación de errores

En caso de errores, siga atentamente las instrucciones de la aplicación.

Si aparece el símbolo de notificación :

- ▶ seleccione el símbolo
- ▶ visualice la notificación de error

7.2 Fallos y soluciones

Efecto	Causa	Remedio
No puedo encontrar el dispositivo a través de la aplicación	Distancia elevada del dispositivo Tiempo útil de ajuste (15 minutos) expirado. Aparato ya configurado Aplicación errónea	Manténgase a menos de 5 m del dispositivo Realice el procedimiento de configuración del aparato Restablecimiento del aparato Descargue la APP Rhoss TEMA
El aparato no se conecta a la red Wi-Fi	La red Wi-Fi no es una red de 2,4 GHz	Habilite una red Wi-Fi adecuada. Reactivar el modo detectable (Bluetooth)
La aplicación no se conecta con el aparato	La página de la aplicación no se ha actualizado Aparato apagado Sustitución de la contraseña del router o de la red Wi-Fi	Actualice la página de la aplicación (desde dentro de la aplicación, desplazando la página) Encienda el aparato. Reinicie el aparato
Problema con el servidor	El servidor está en mantenimiento	Espere



PART OF **NIBE** GROUP